1815096COM
Lyndhurst mantel fireplace/ White

Ameriwood HOME

Date of Purchase ___ / ___ / ___
Lot Number:

B341815096COM02KX

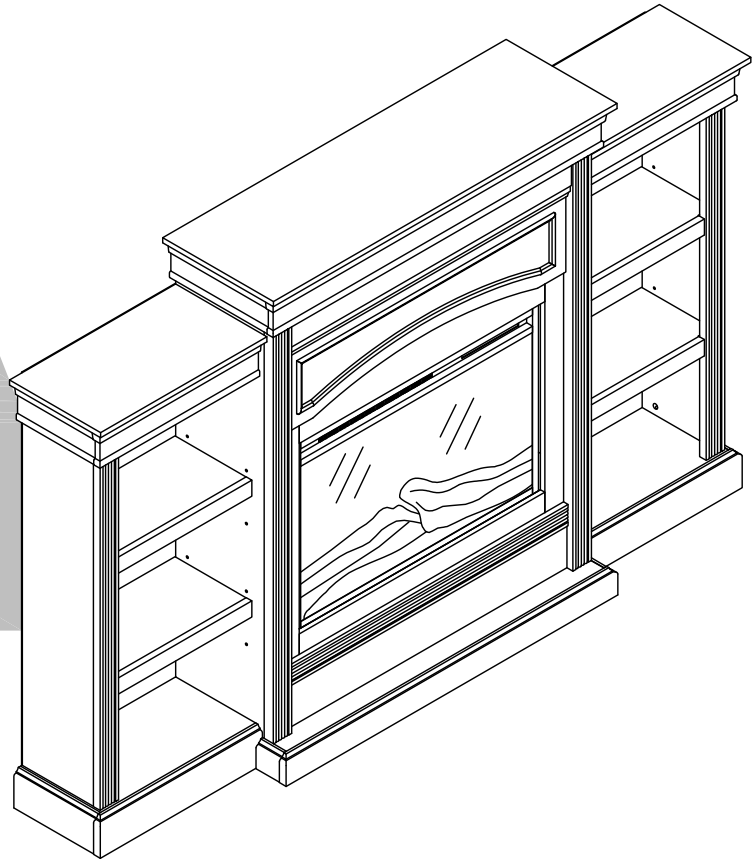

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

Do Not Return This Product!
Contact our customer service team for help first.
Call: 1-800-489-3351 (toll free)
Monday-Friday 9am - 5pm CST
Visit: www.ameriwoodhome.com

WARNING

- Unit can tip over causing severe injury or death.
- Anchor unit to stud in wall (if instructed to).
- Do Not allow children to climb on unit.
- Put heavy items on lower shelves or drawers.

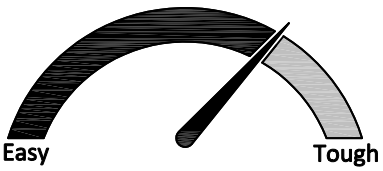

Assembly Difficulty Meter

Follow Ameriwood Home

You Tube

Contact Us!

Do NOT return this product!

Contact our friendly customer service team first for help.

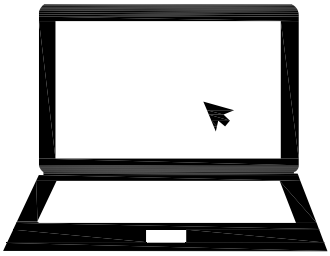

Visit ameriwoodhome.com

Assembly Tips

Helpful Hints

PEOPLE NEEDED FOR ASSEMBLY: **2**
ESTIMATED ASSEMBLY TIME: **2 HOUR**

- Open your item in the area you plan to keep it to avoid excessive heavy lifting.

- Identify, sort and count the parts before attempting assembly.

- Compression dowels are lightly tapped in with a hammer.

- Slides are labeled with a **R** (right) and **L** (left) for proper placement.

- Make sure to always face the point on the top of the Cam Lock towards the outer edge.

- Use all the nails provided for the back panel and spread them out equally.

- Back panel must be used to make sure your unit is sturdy.

- Do NOT use harsh chemicals or abrasive cleaners on this item.

- Never push, pull, or drag your furniture.

Before You Start

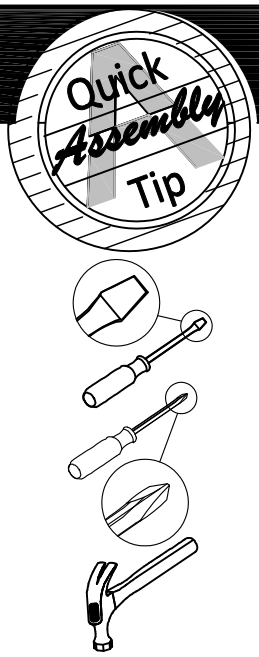

- Read through each step carefully and follow the proper order
- Separate and count all your parts and hardware
- Give yourself enough room for the assembly process
- Have the following tools: Flat Head Screwdriver, #2 Phillips Head Screwdriver and Hammer
- Caution: If using a power drill or power screwdriver for screwing, please be aware to slow down and stop when screw is tight. Failure to do so may result in stripping the screw.

Cam Lock Fastening System

This Cam Lock Fastening System will be used throughout the assembly process.

1

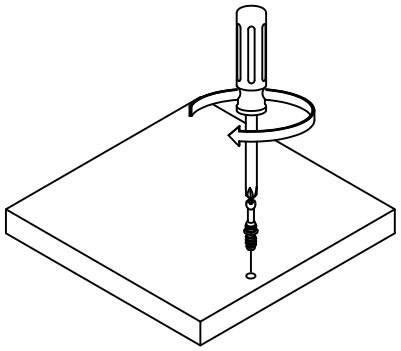

2

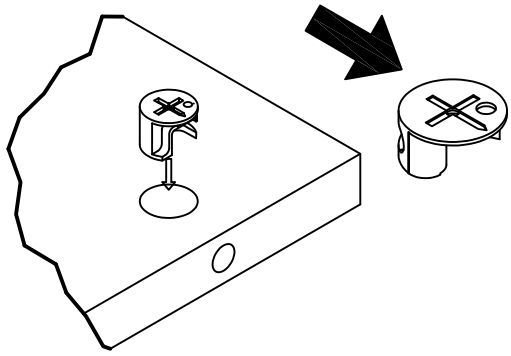

3

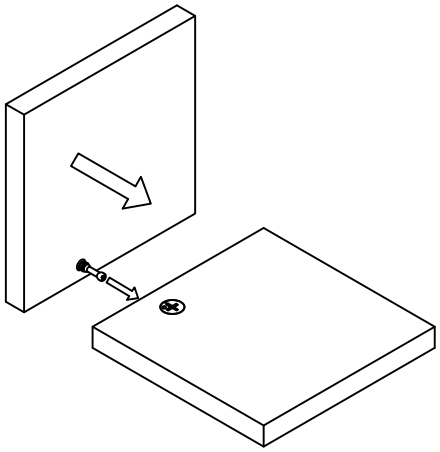

4

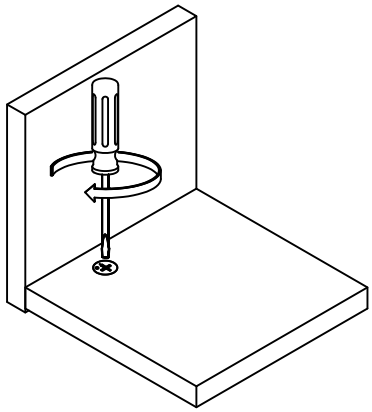

Board Identification

Not Actual Size

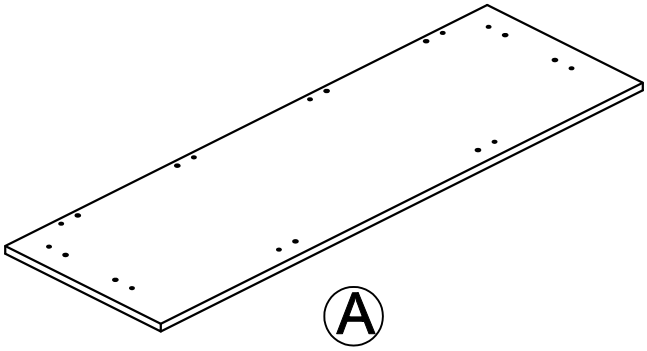

A
Top panel
T1815096010KX

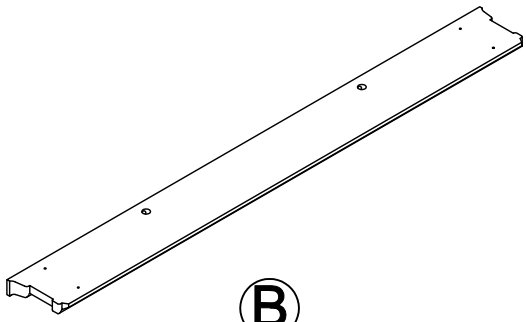

B
Upper front molding
T1815096020KX

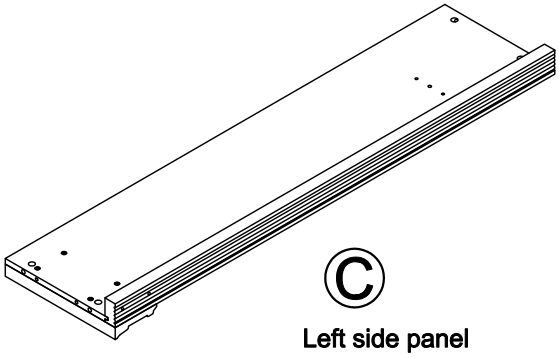

C
Left side panel
T1815096030KX

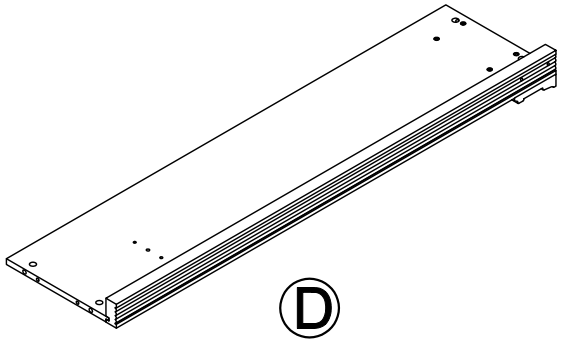

D
Right side panel
T1815096040KX

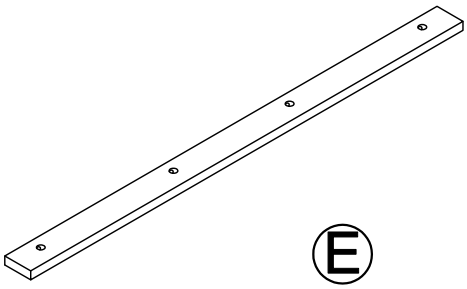

E
Top support
T1815096050KX

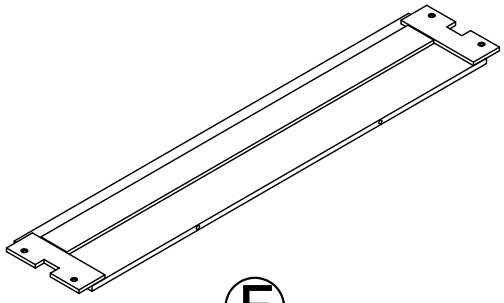

F
Front lower panel
T1815096061KX

Board Identification

Not Actual Size

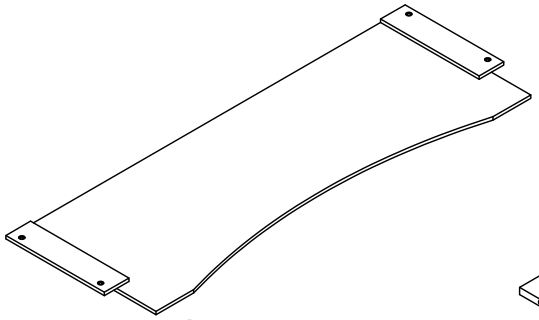

G
Front upper panel
T1815096070KX

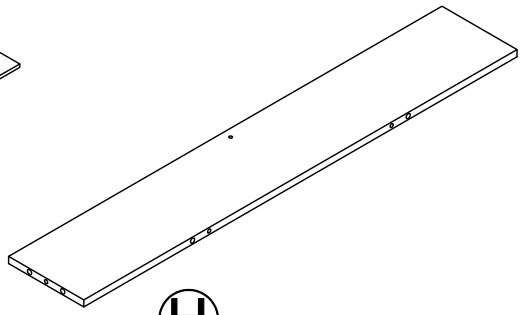

H
Fixed shelf
T1815096080KX



I
Shelf support
T1815096090KX

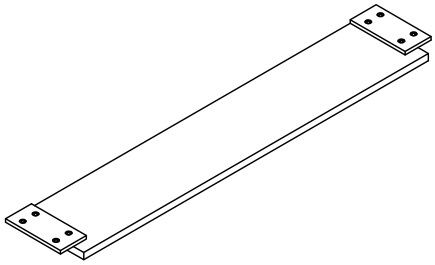

J
Fireplace upper hot trim
T1815096100KX

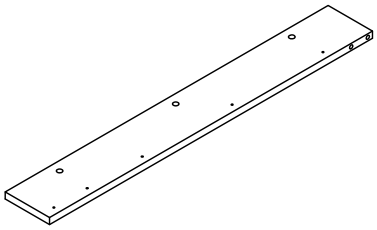

K
Fireplace left vertical trim
T1815096110KX

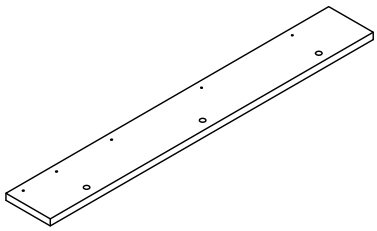

L
Fireplace right vertical trim
T1815096120KX

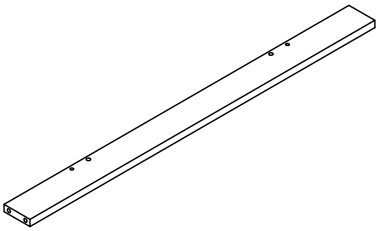

M
Fireplace lower trim
T1815096130KX

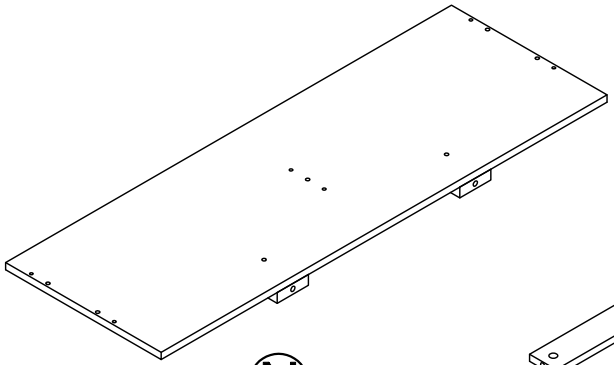

N
Bottom panel
T1815096140KX

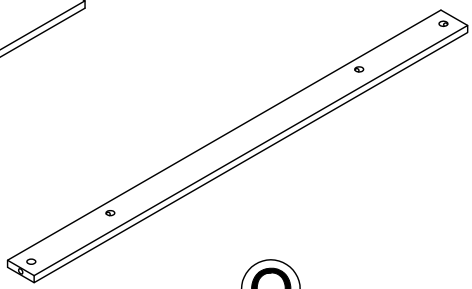

O
Bottom support
T1815096150KX

Board Identification

Not Actual Size

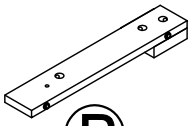

Ⓟ

Bottom right support
T1815096160KX

Preassembled parts	
Bottom right support	T1815096160KX1
Tack glide Ø15(2)	TKX1178

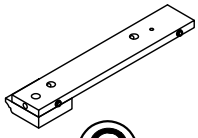

Ⓠ

Bottom left support
T1815096170KX

Preassembled parts	
Bottom right support	T1815096170KX1
Tack glide Ø15(2)	TKX1178

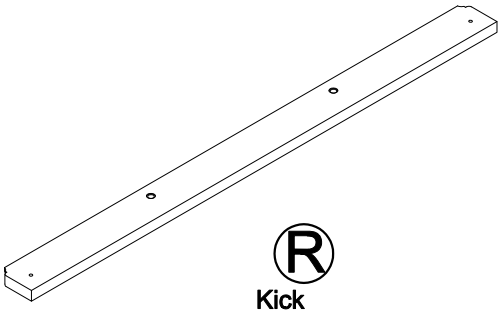

Ⓡ

Kick
T1815096180KX

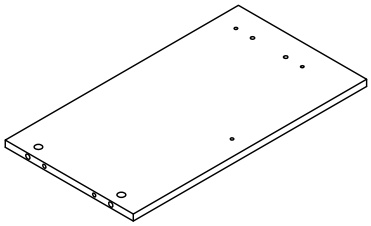

Ⓢ

Left top panel
T1815096190KX

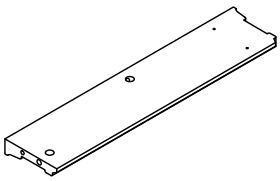

Ⓣ

Left front molding
T1815096200KX

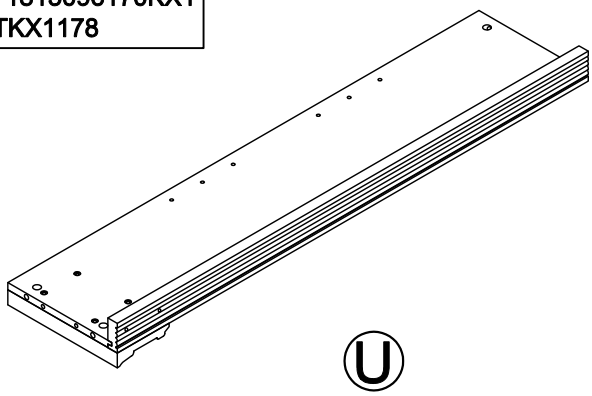

Ⓤ

Outer left side panel
T1815096210KX

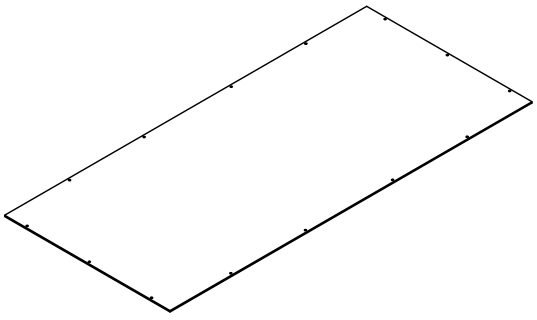

Ⓥ

Back panel
T1815096220KX
QTY:2 PCS

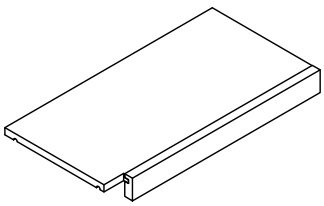

Ⓦ

Left adjustable shelf
T1815096230KX
QTY:2 PCS

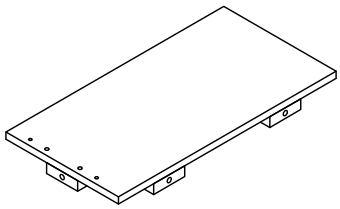

Ⓧ

Left bottom panel
T1815096240KX

Board Identification

Not Actual Size

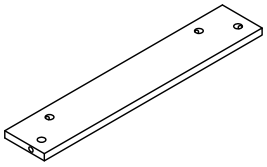

Y
Bottom right support
T1815096250KX
QTY:2 PCS



Z
Left side kick
T1815096260KX

Preassembled parts	
Bottom right support	T1815096260KX1
Tack glide Ø15(2)	TKX1178

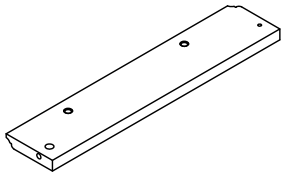

AA
Left front kick
T1815096270KX

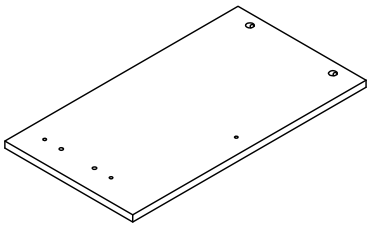

AB
Right top panel
T1815096280KX

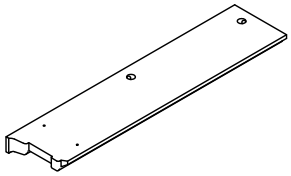

AC
Right front panel
T1815096290KX

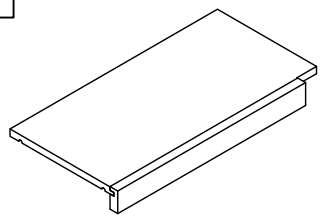

AD
Right adjustable shelf
T1815096300KX
QTY:2 PCS

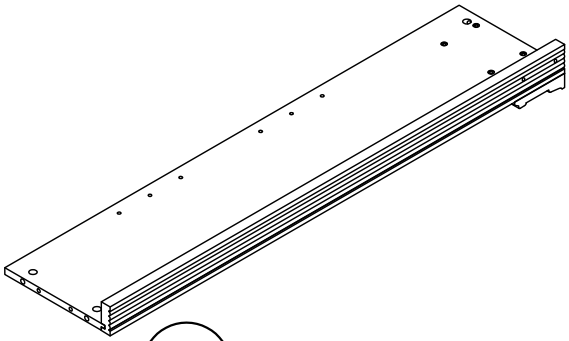

AE
Outer right side panel
T1815096310KX

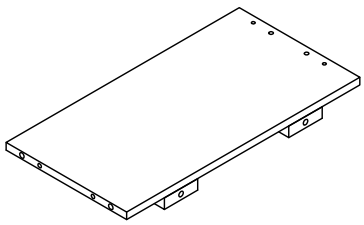

AF
Right botton panel
T1815096320KX

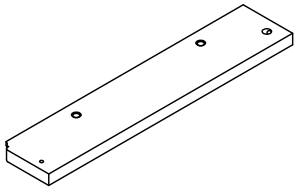

AG
Right front kick
T1815096330KX

Board Identification

Not Actual Size

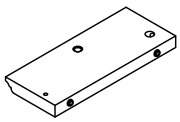

AH

Right side kick
T1815096340KX

Preassembled parts	
Bottom right support	T1815096340KX1
Tack glide Ø15(2)	TKX1178

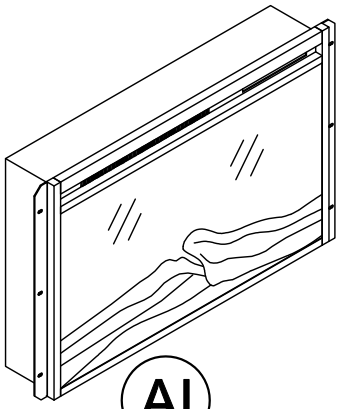

AI

Fireplace
FA26V60L

Board Identification

Not Actual Size

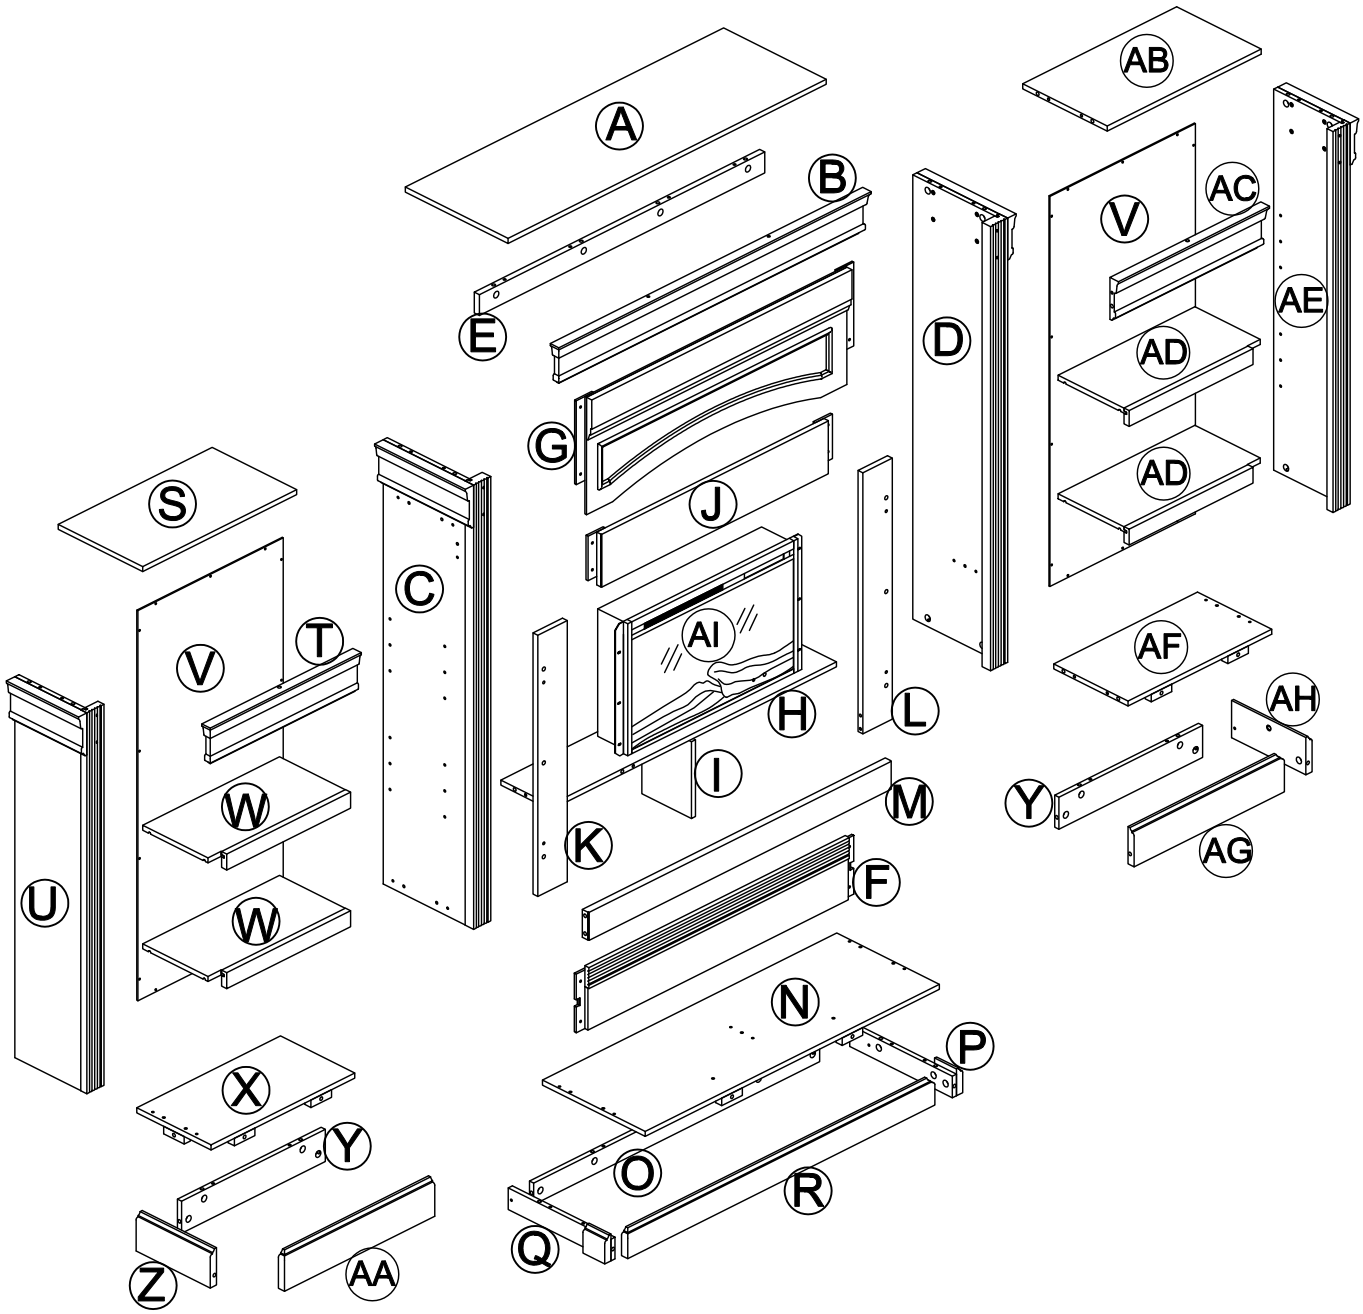

Hardware Bag Reference Number:
21815096COM0KX

Part List

Actual Size

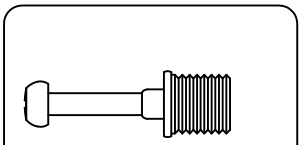

② × 66

Cam bolt
TKX1433

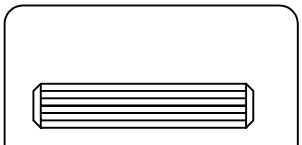

③ × 58

Wood dowel
TKX1006

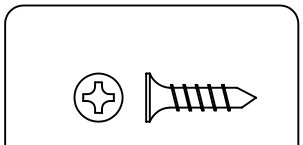

④ × 5

Screw
TKX1435

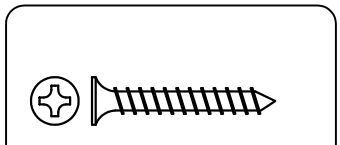

⑤ × 16

Screw
TKX1394

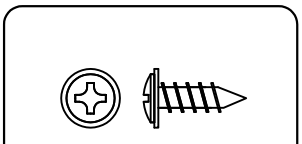

⑥ × 28

Screw
TKX1175

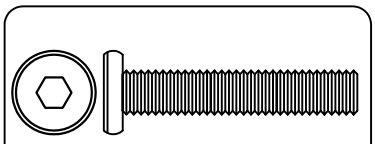

⑦ × 14

Bolt
TKX1162

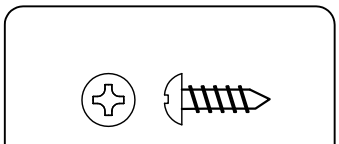

⑬ × 6

Screw
TKX1037

Not Actual Size

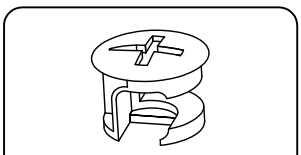

① × 66

Cam lock
TKX1431

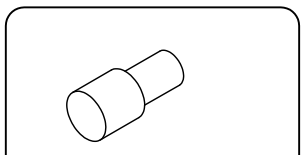

⑧ × 16

Shelf support
TKX1437

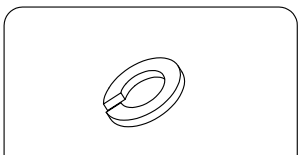

⑨ × 14

Spring washer
TKX1164

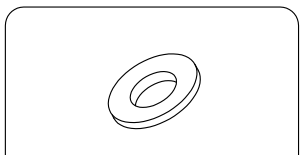

⑩ × 14

Washer
TKX1391

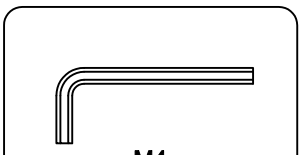

⑪ × 1

Hex key
TKX1140

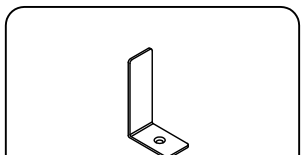

⑫ × 1

Angle bracket
TKX1438

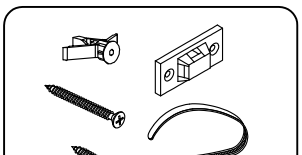

⑭ × 1

Safety strap kit
TKX1439

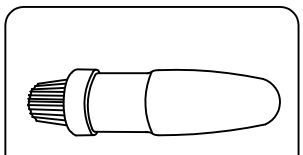

⑮ × 1

Glue
TKX1014

STEP 1

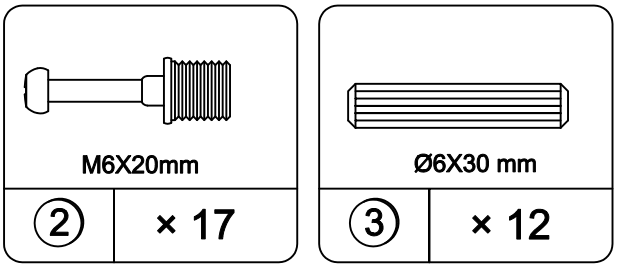

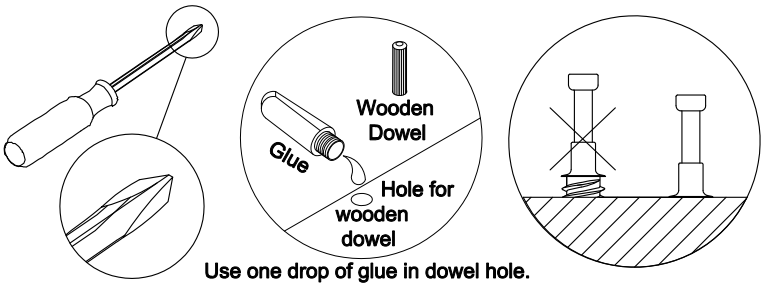

1.1 Attach (2) to (A) & (C) as illustrated.
1.2 Attach (3) to (B),(C) & (E) as illustrated.

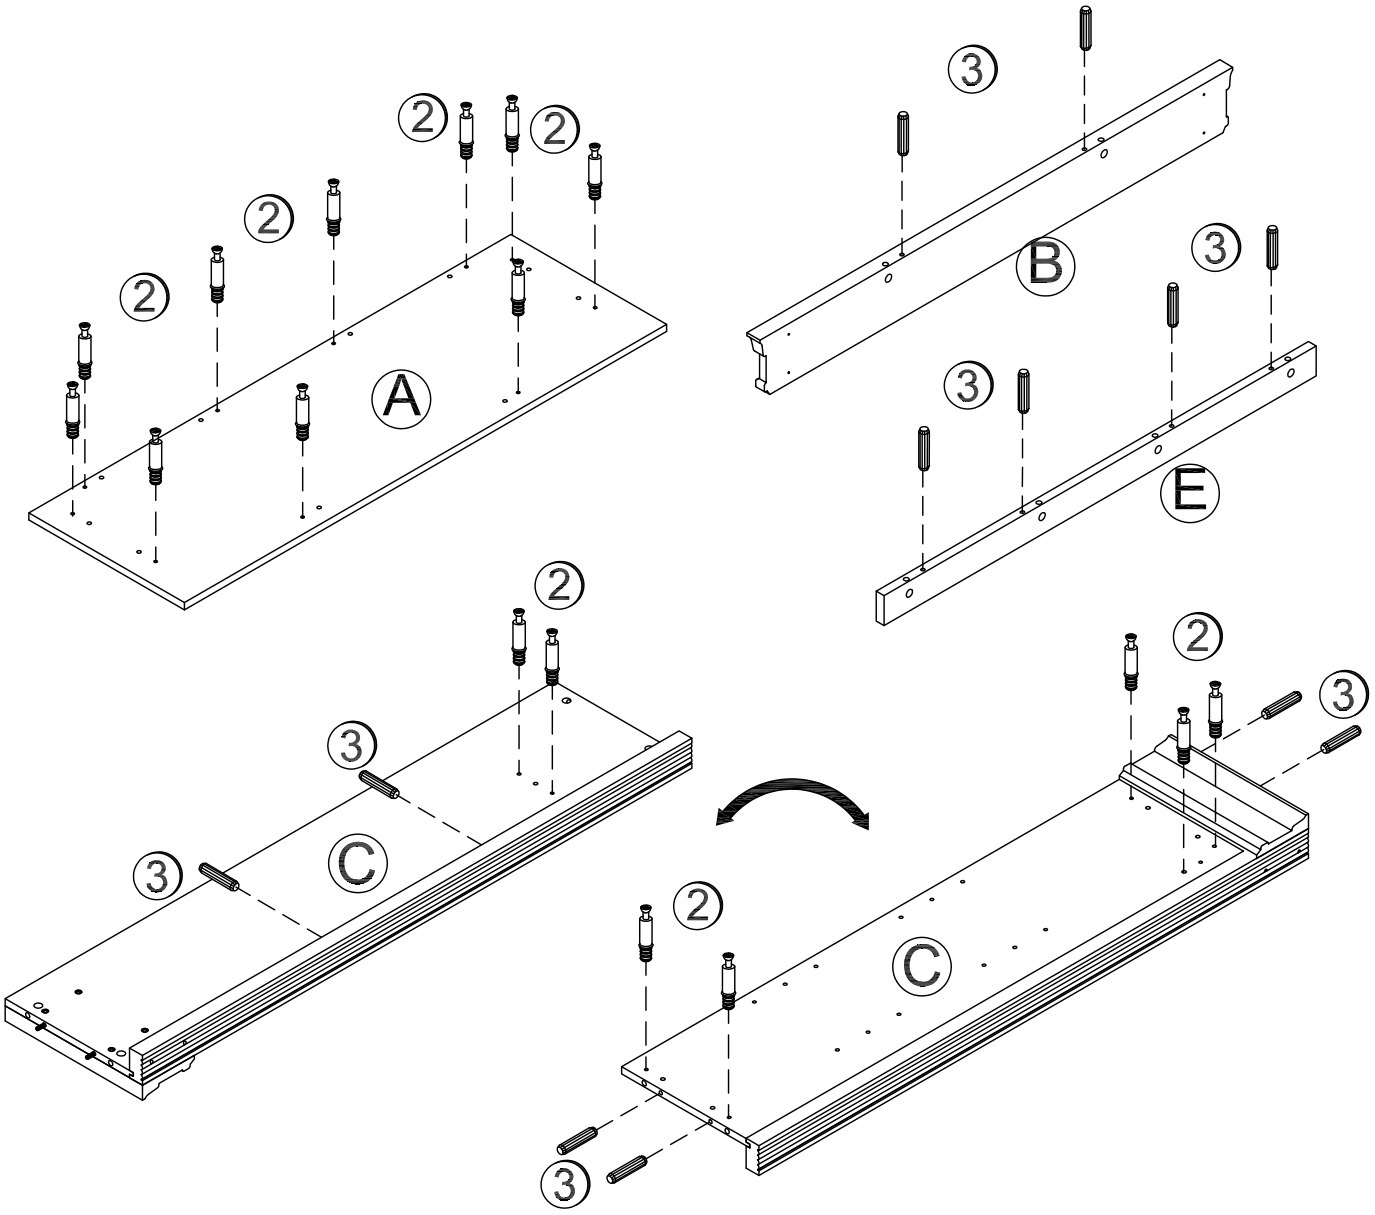

STEP2

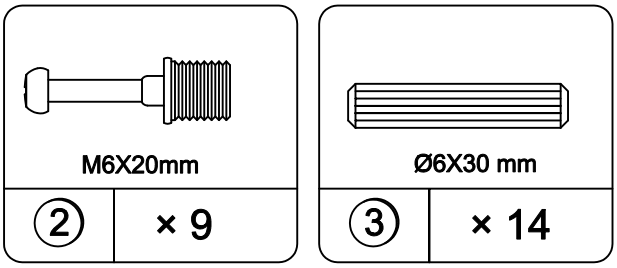

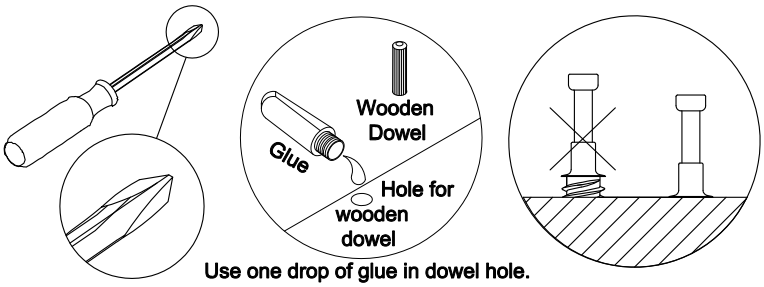

Use one drop of glue in dowel hole.

2.1 Attach (2) to (D) & (H) as illustrated.
2.2 Attach (3) to (D),(F),(H) & (I) as illustrated.

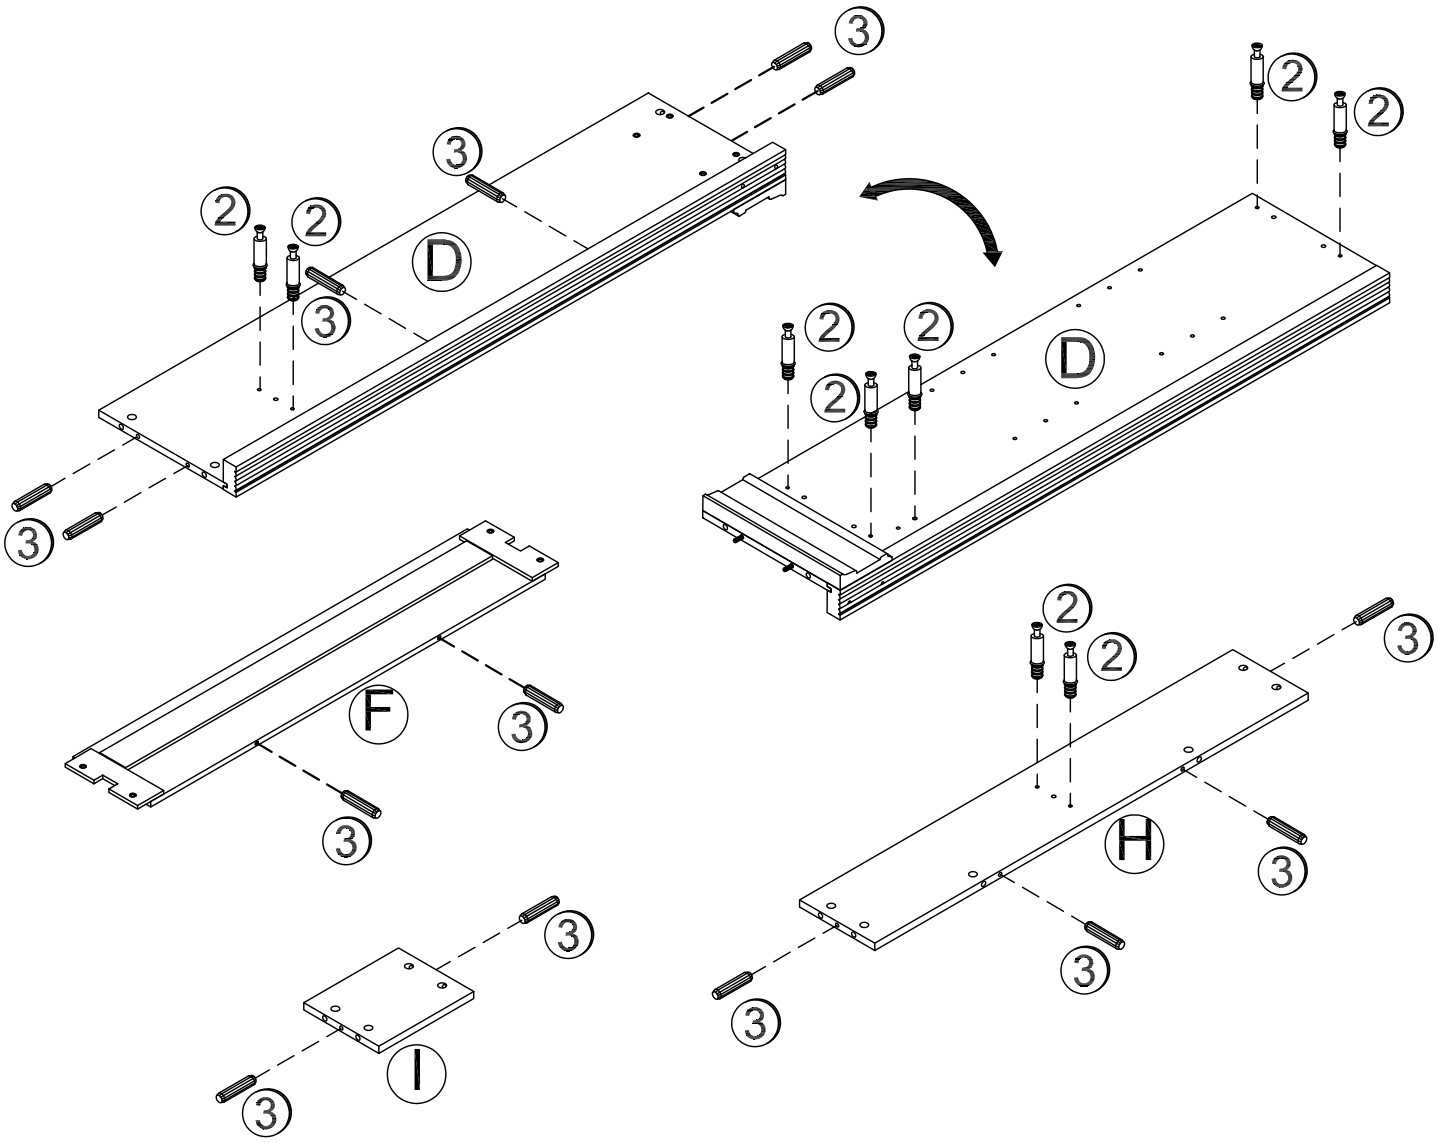

STEP 3

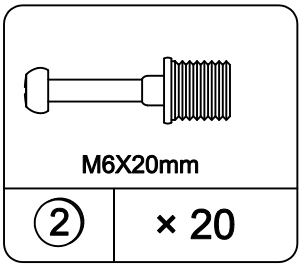

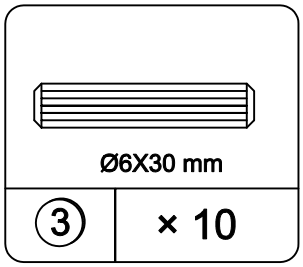

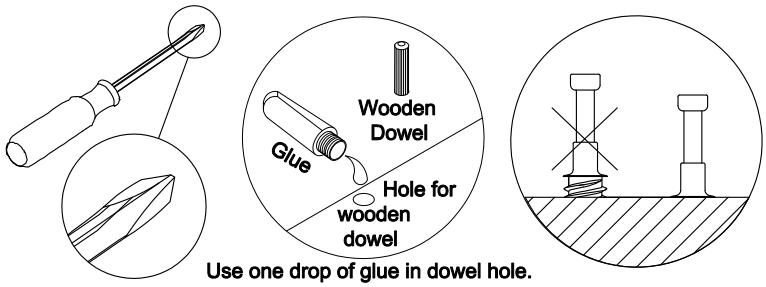

Use one drop of glue in dowel hole.

3.1 Attach (2) to (M),(N),(P) & (Q) as illustrated.
3.2 Attach (3) to (M),(O),(P) & (Q) as illustrated.

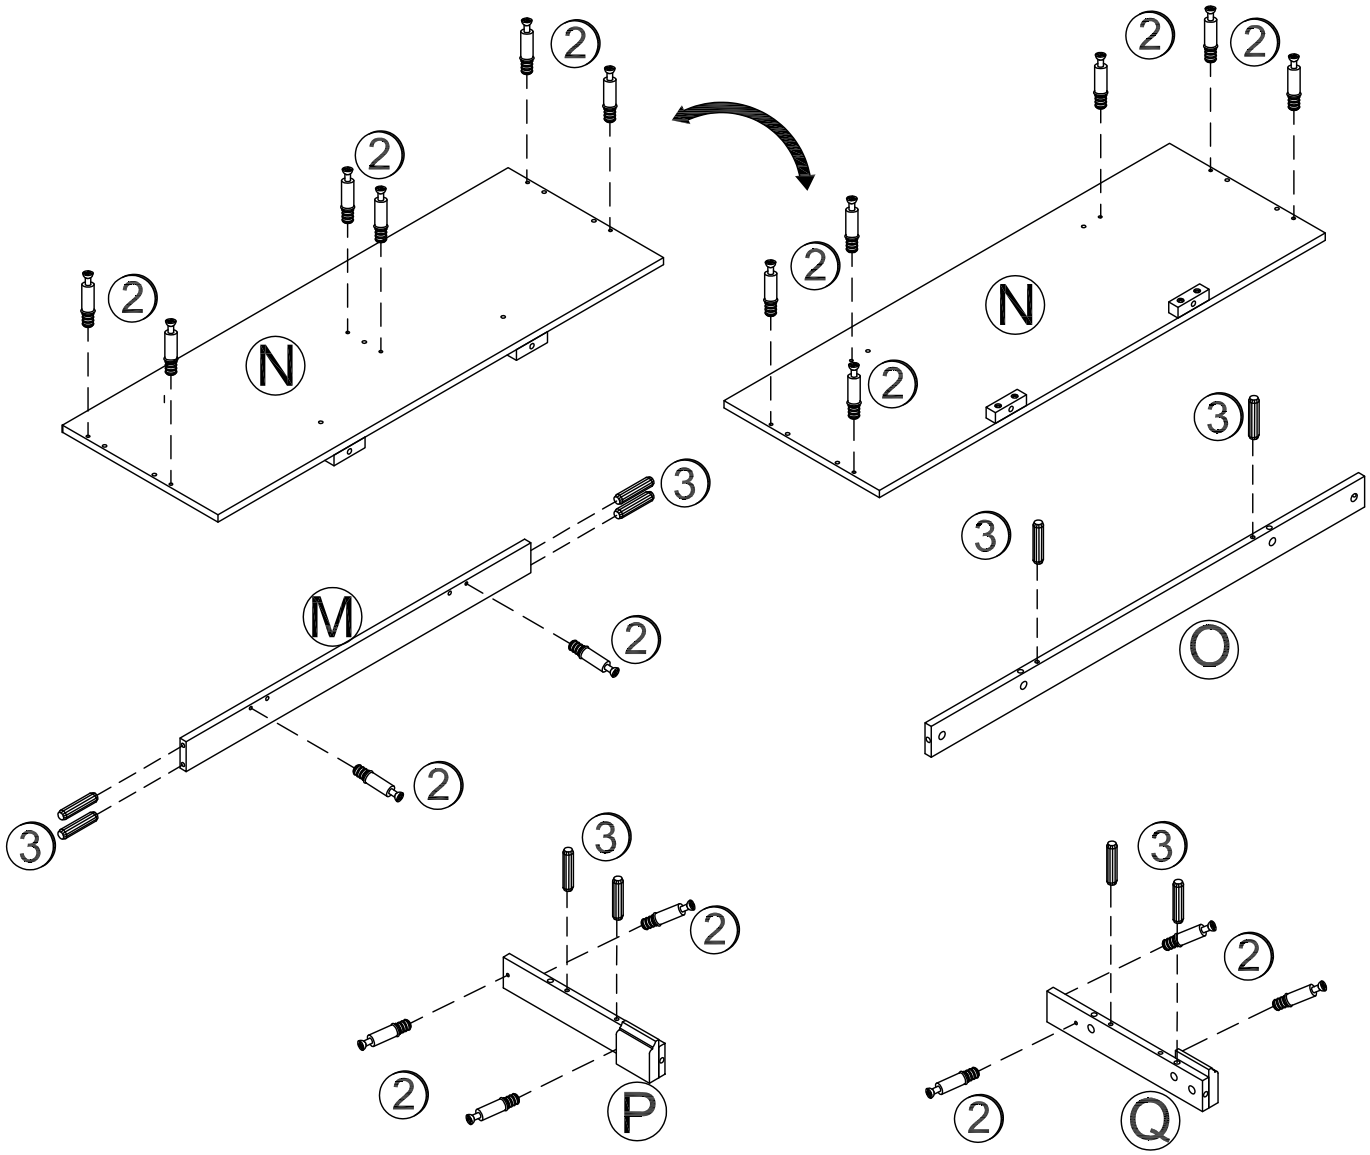

STEP 4

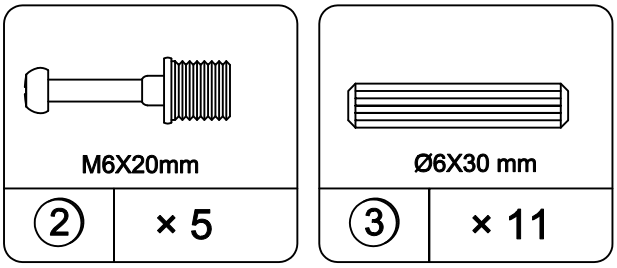

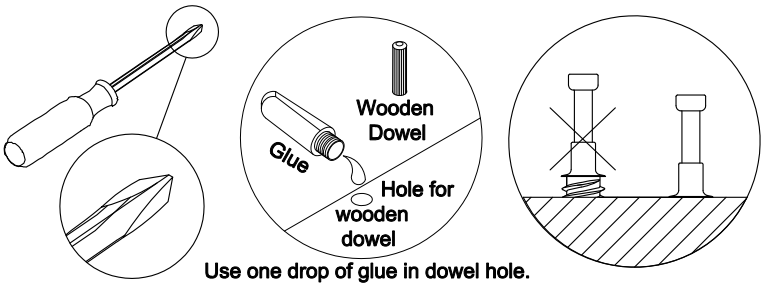

Use one drop of glue in dowel hole.

4.1 Attach (2) to (R) & (S) as illustrated.
4.2 Attach (3) to (T),(U) & (Y) as illustrated.

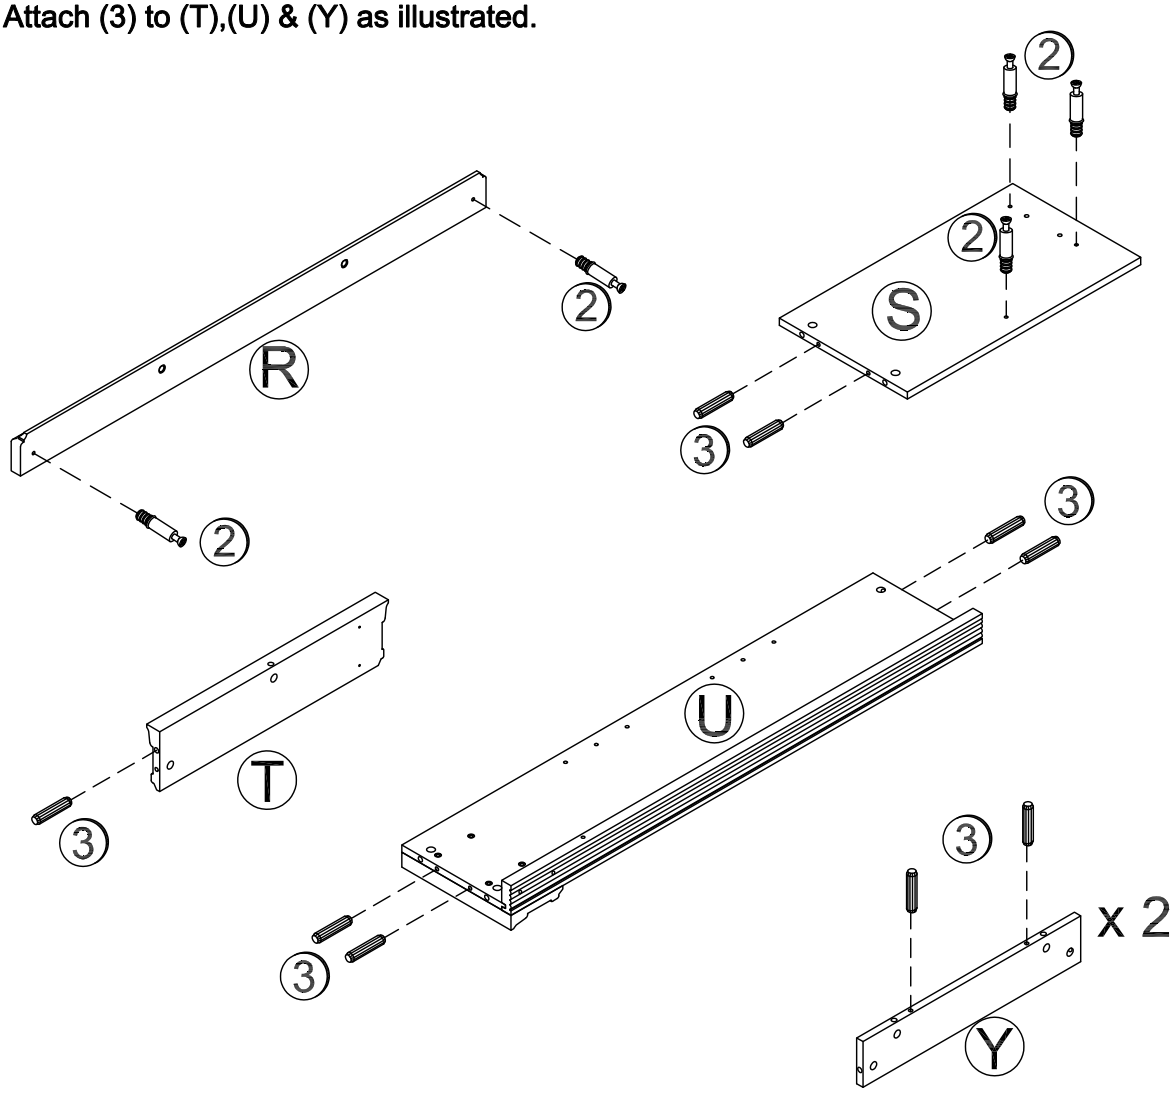

STEP 5

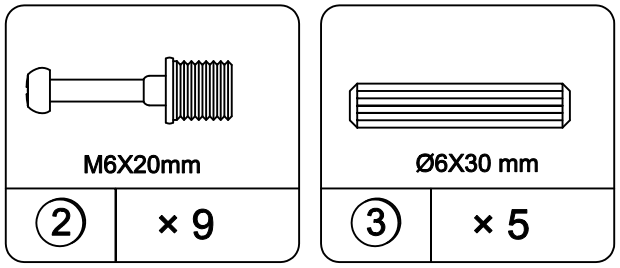

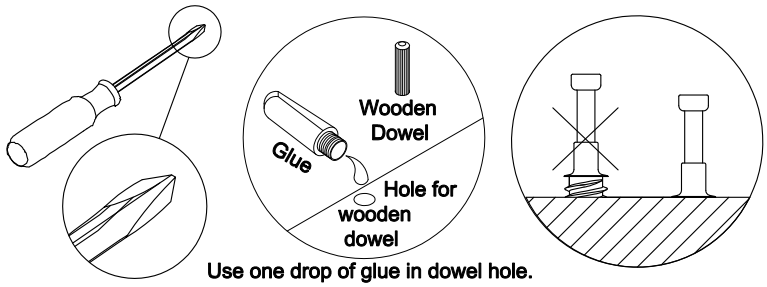

Use one drop of glue in dowel hole.

5.1 Attach (2) to (X),(Z) ,(AA)& (AB) as illustrated.
5.2 Attach (3) to (X),(AB) & (AC) as illustrated.

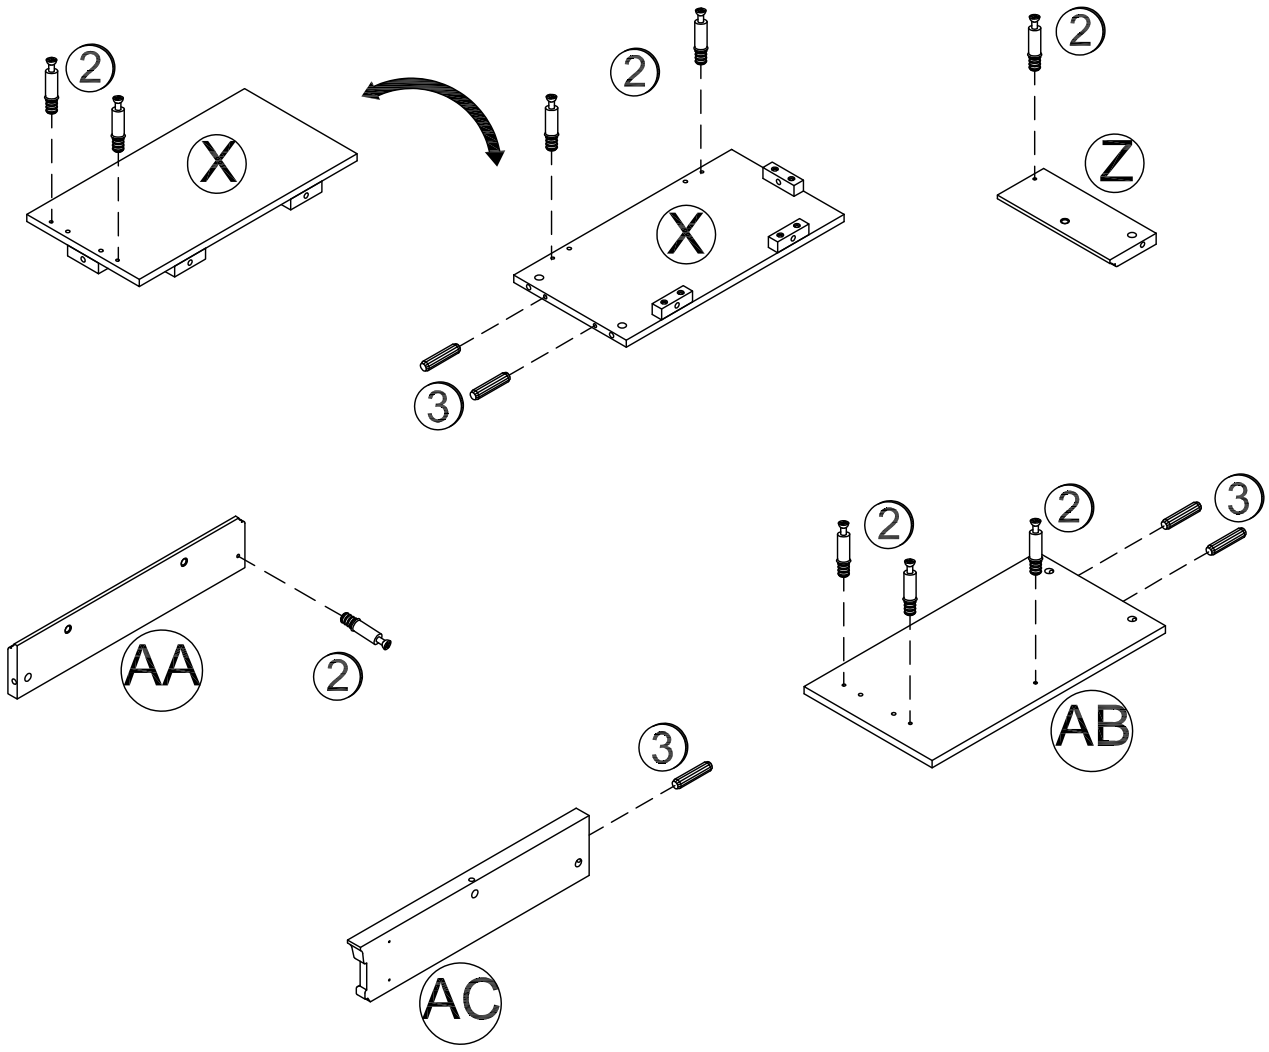

STEP 6

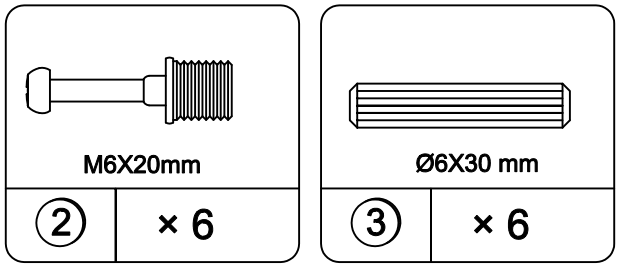

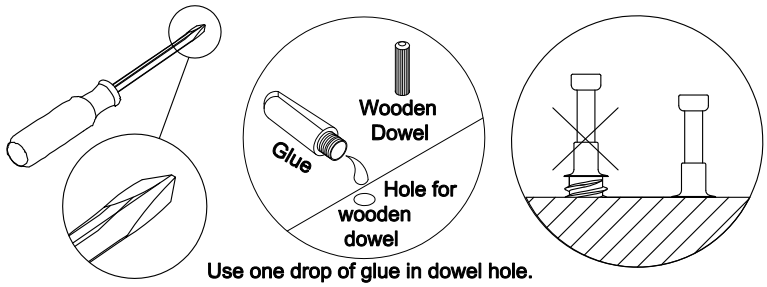

Use one drop of glue in dowel hole.

6.1 Attach (2) to (AF),(AG) & (AH) as illustrated.
6.2 Attach (3) to (AE) & (AF) as illustrated.

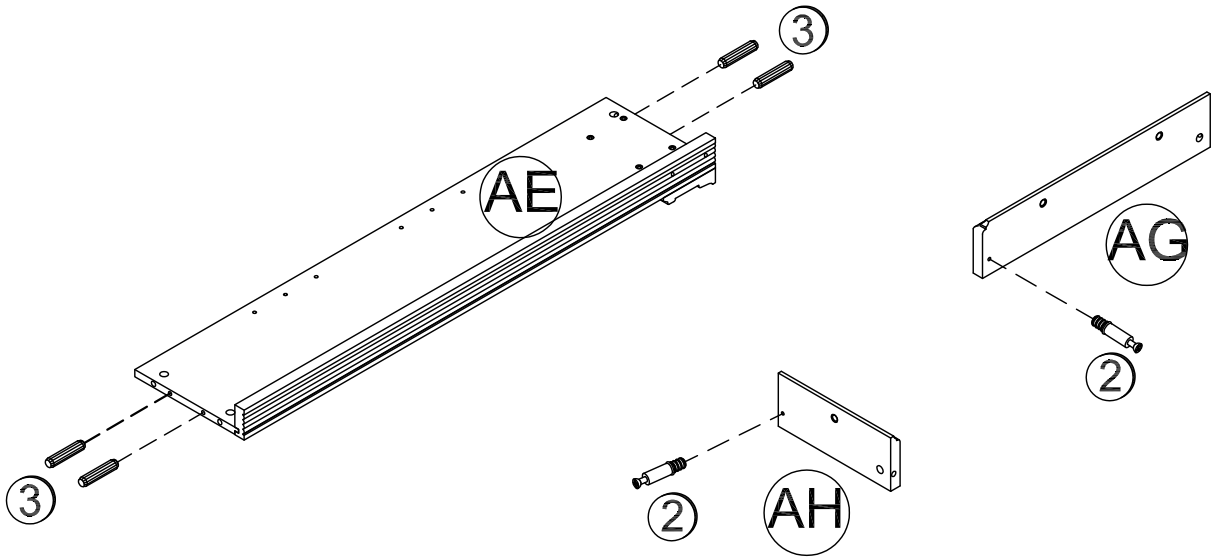

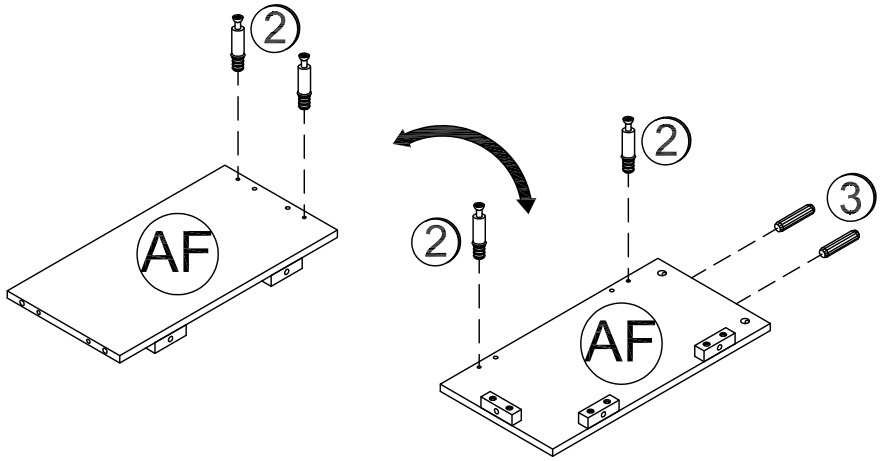

STEP 7

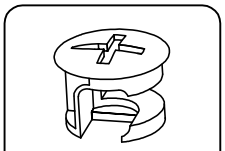

Ø13-Ø12X10 mm

① × 2

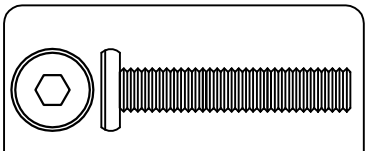

Ø1/4"X32 mm

⑦ × 6

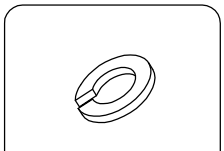

Ø1/4"X10 mm

⑨ × 6

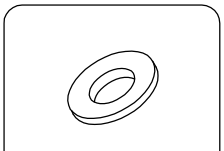

Ø1/4"X16 mm

⑩ × 6

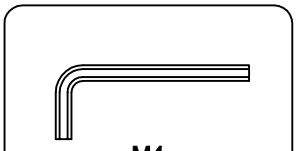

M4

⑪

7.1 Attach (K) to (C) with (7) as illustrated.
7.2 Attach (L) to (D) with (7) as illustrated.
7.3 Attach (M) to (H) with (1) as illustrated.

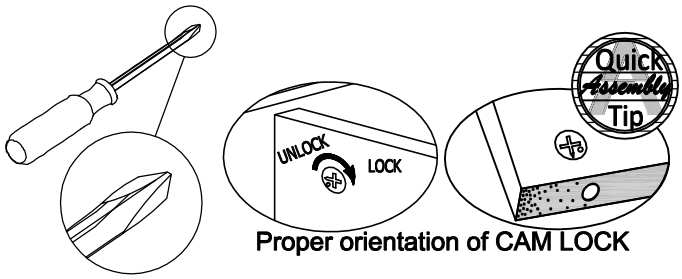

Proper orientation of CAM LOCK

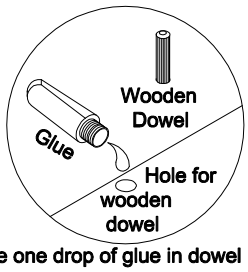

Use one drop of glue in dowel hole.

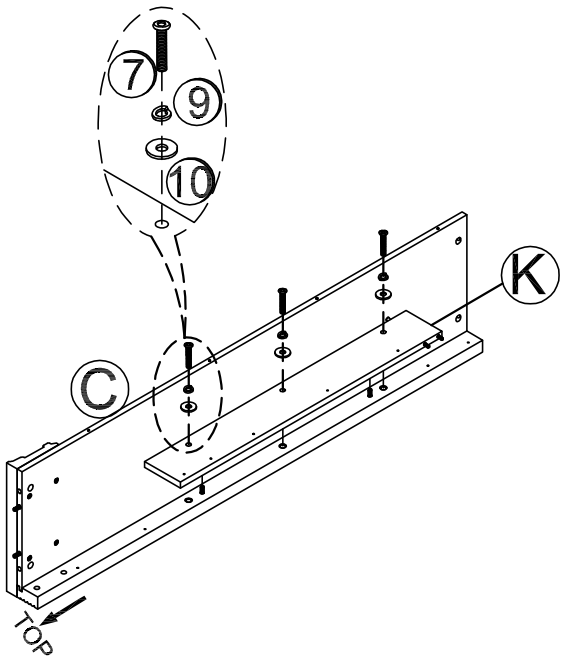

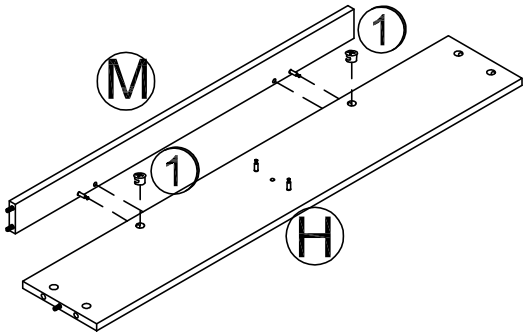

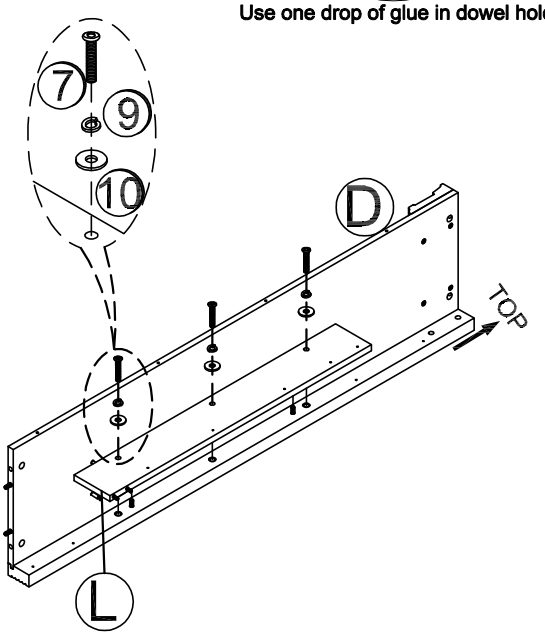

STEP 8

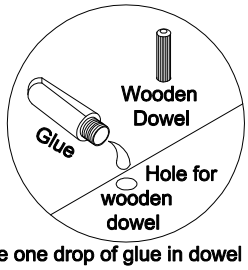

Use one drop of glue in dowel hole.

8.1 Attach (H) to (C) & (D) as illustrated.

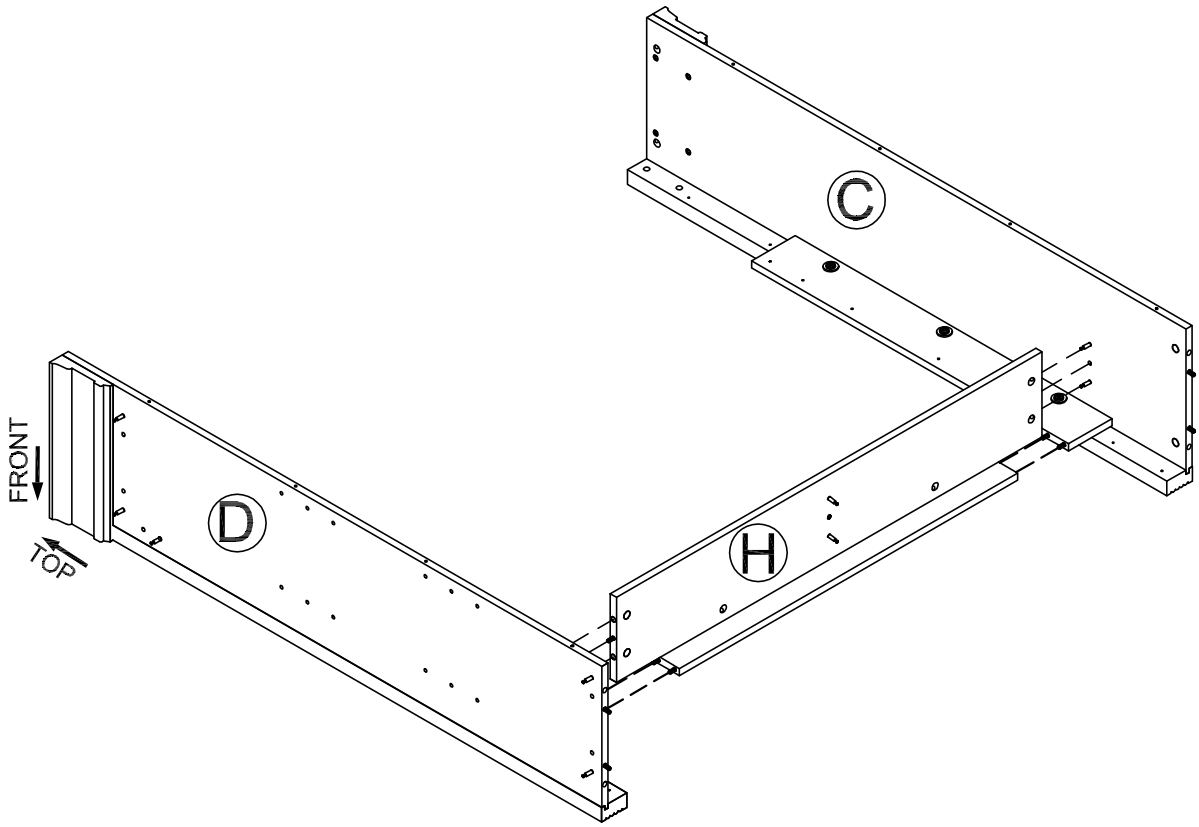

STEP 9

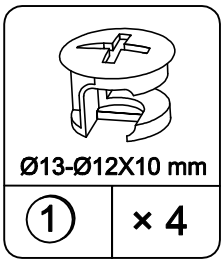

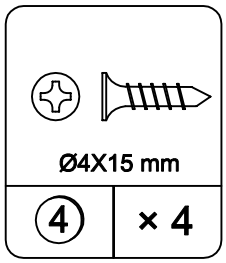

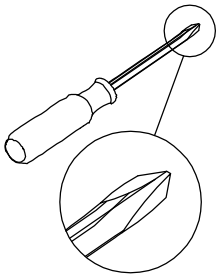

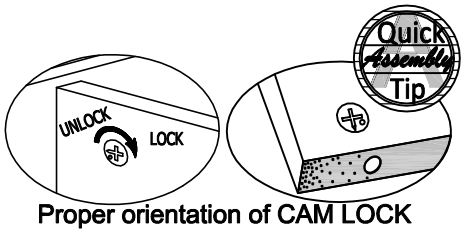

Proper orientation of CAM LOCK

9.1 Attach (H) to (C) & (D) with (1) as illustrated.
9.2 Attach (J) to (C) & (D) with (4) as illustrated.

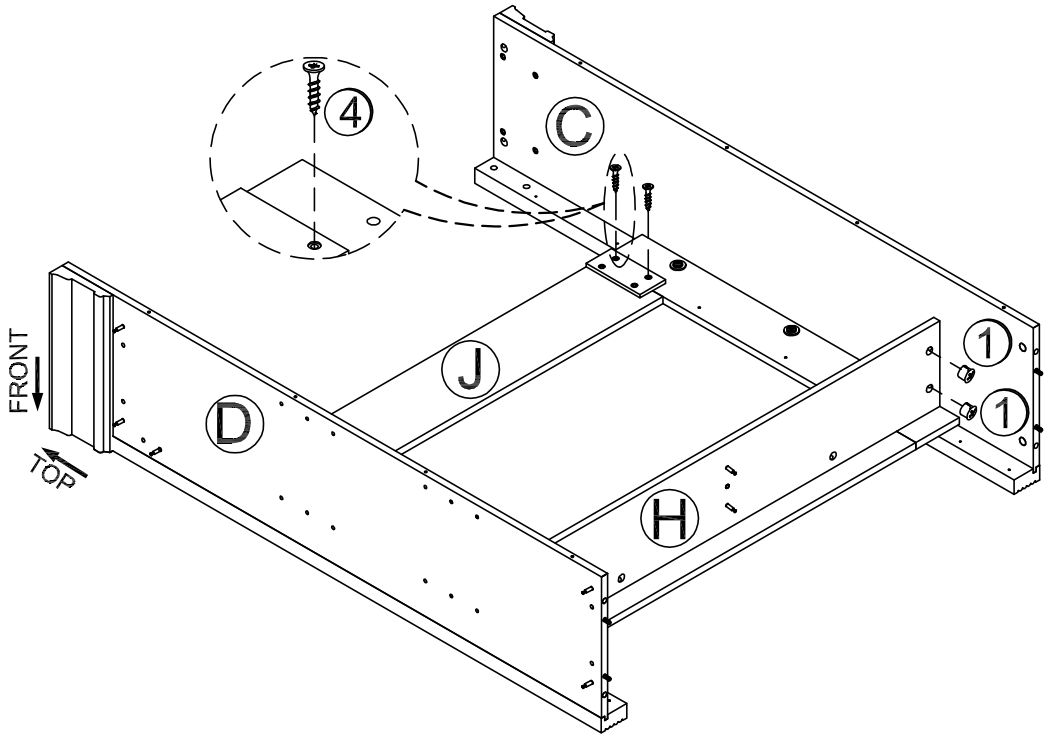

STEP 10

10.1 Attach (G), (F)to (C) & (D) as illustrated.

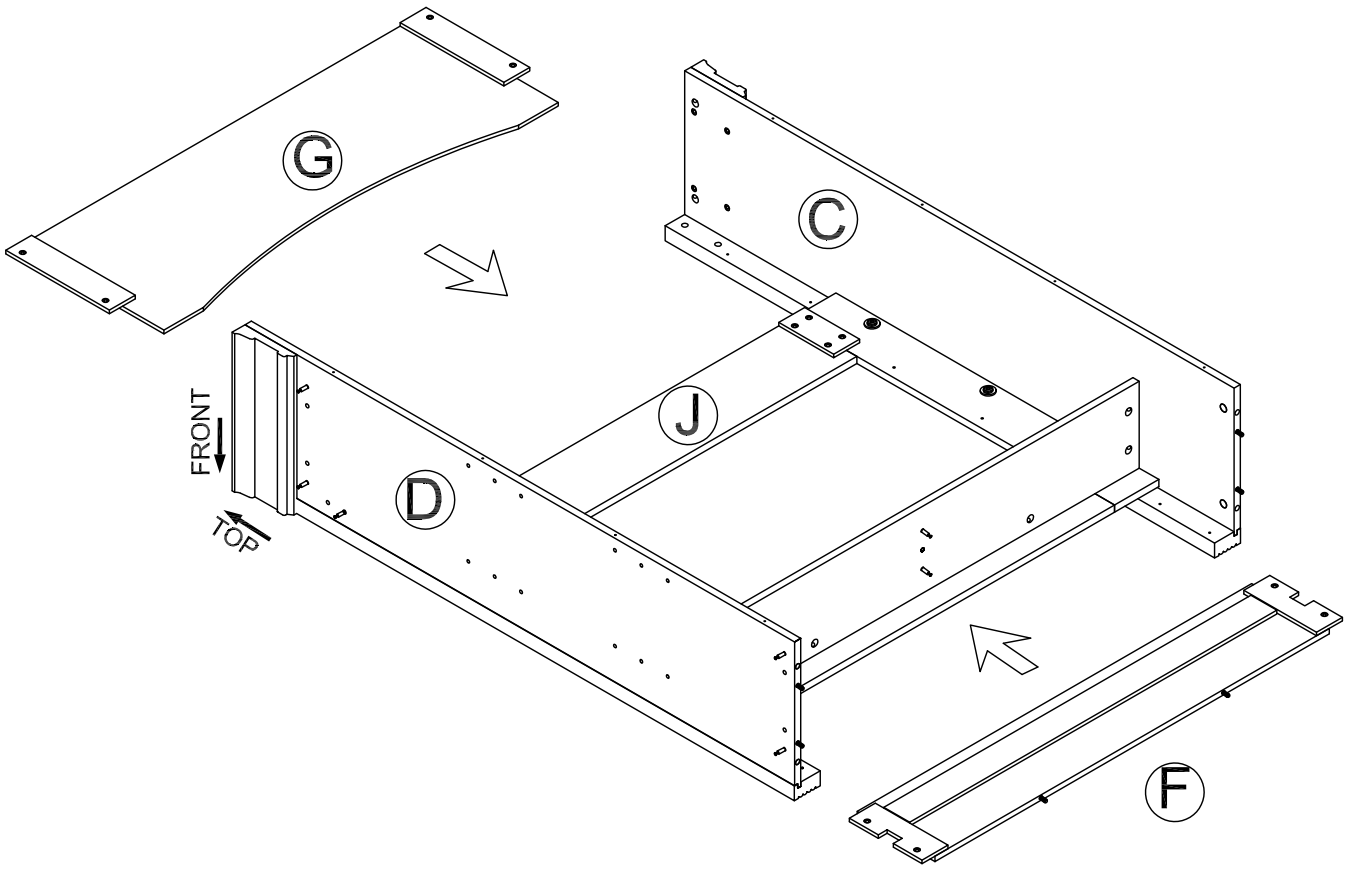

STEP 11

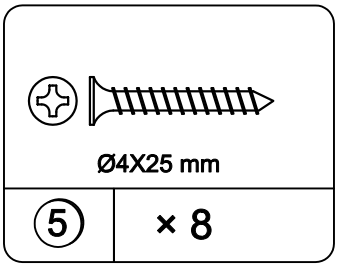

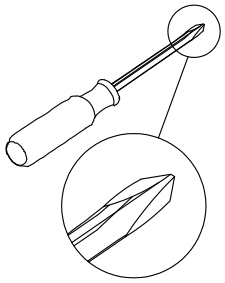

11.1 Attach (G),(F) to (C) & (D) with (5) as illustrated.

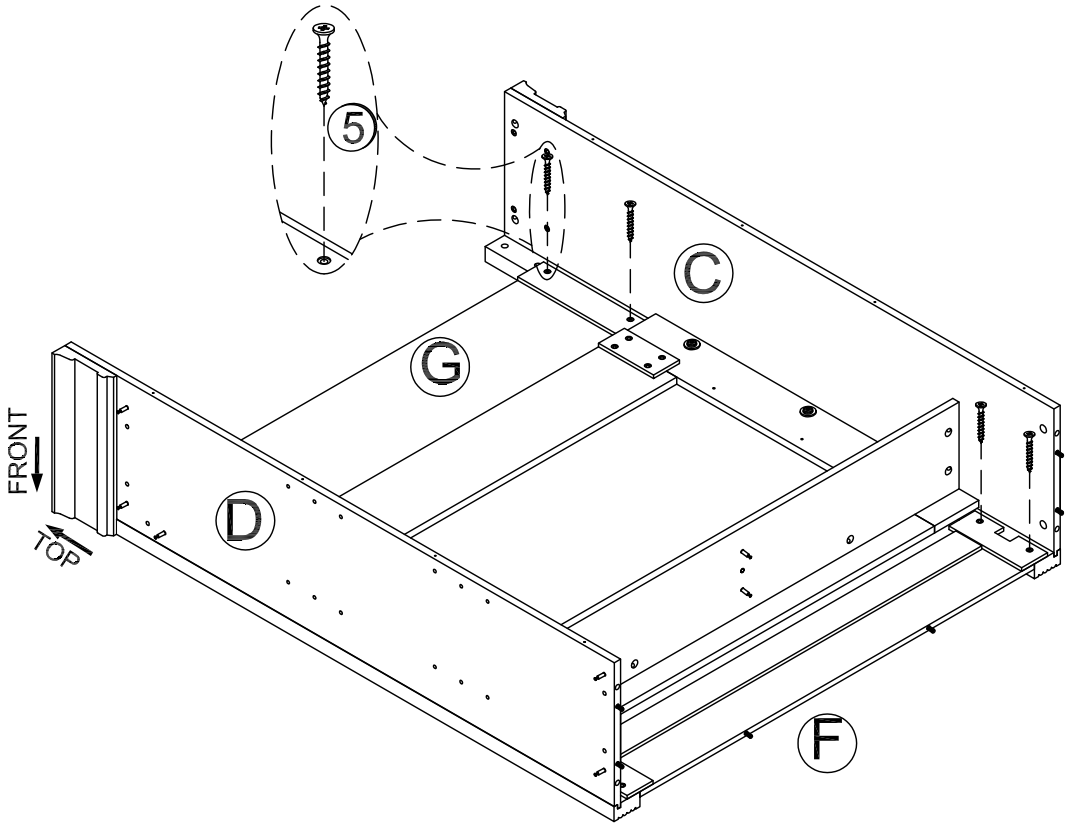

STEP 12

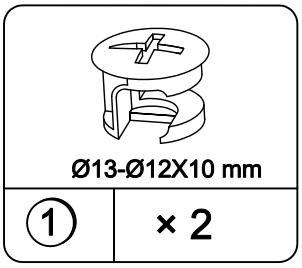

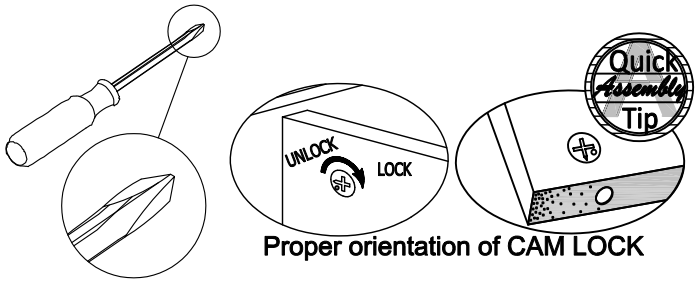

Proper orientation of CAM LOCK

12.1 Attach (I) to (H) with (1) as illustrated.

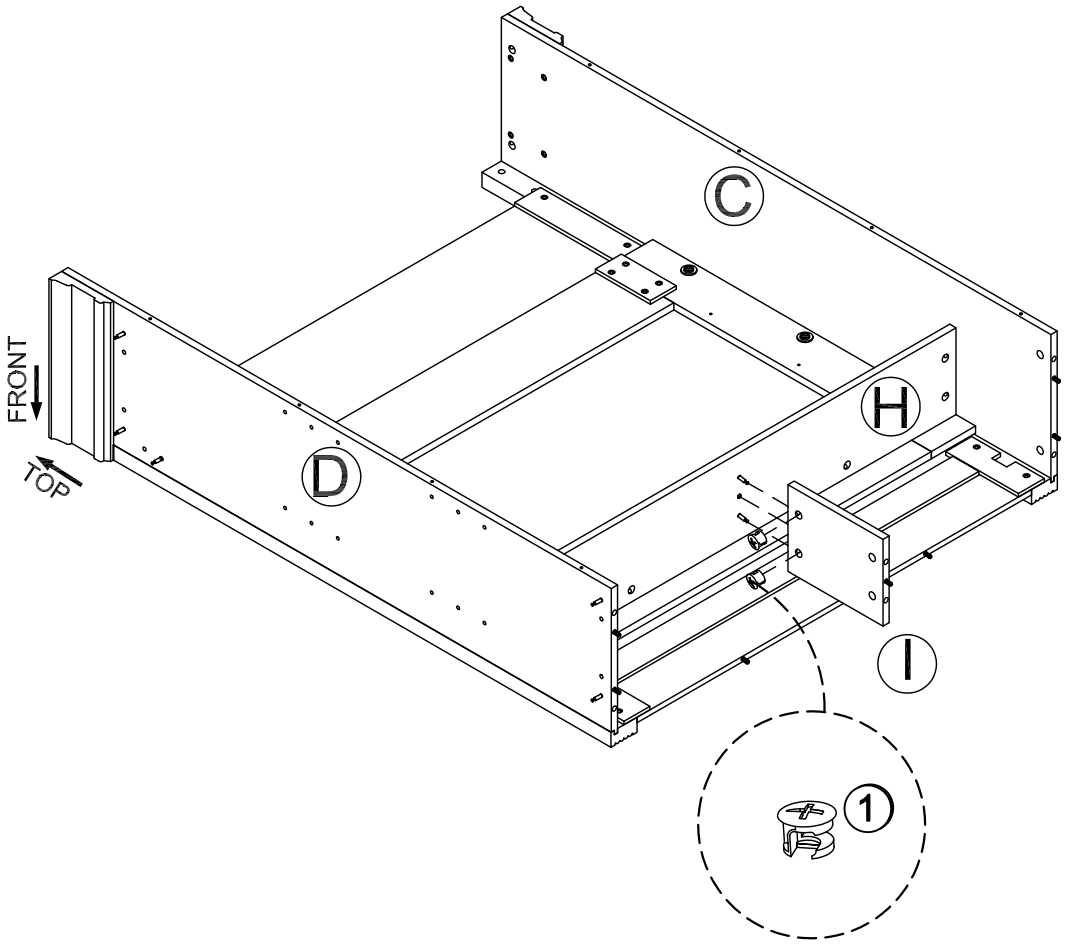

STEP 13

Ø13-Ø12X10 mm	Ø1/4"X32 mm	Ø1/4"X10 mm	Ø1/4"X16 mm	M4
① × 10	⑦ × 2	⑨ × 2	⑩ × 2	⑪

13.1 Attach (O) to (P) & (Q) with (1) as illustrated.
13.2 Attach (N) to sample from previous step with (1) as illustrated.
13.3 Attach (R) to sample from previous step with (1) & (7)as illustrated.

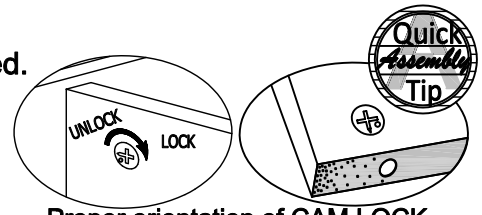

Proper orientation of CAM LOCK

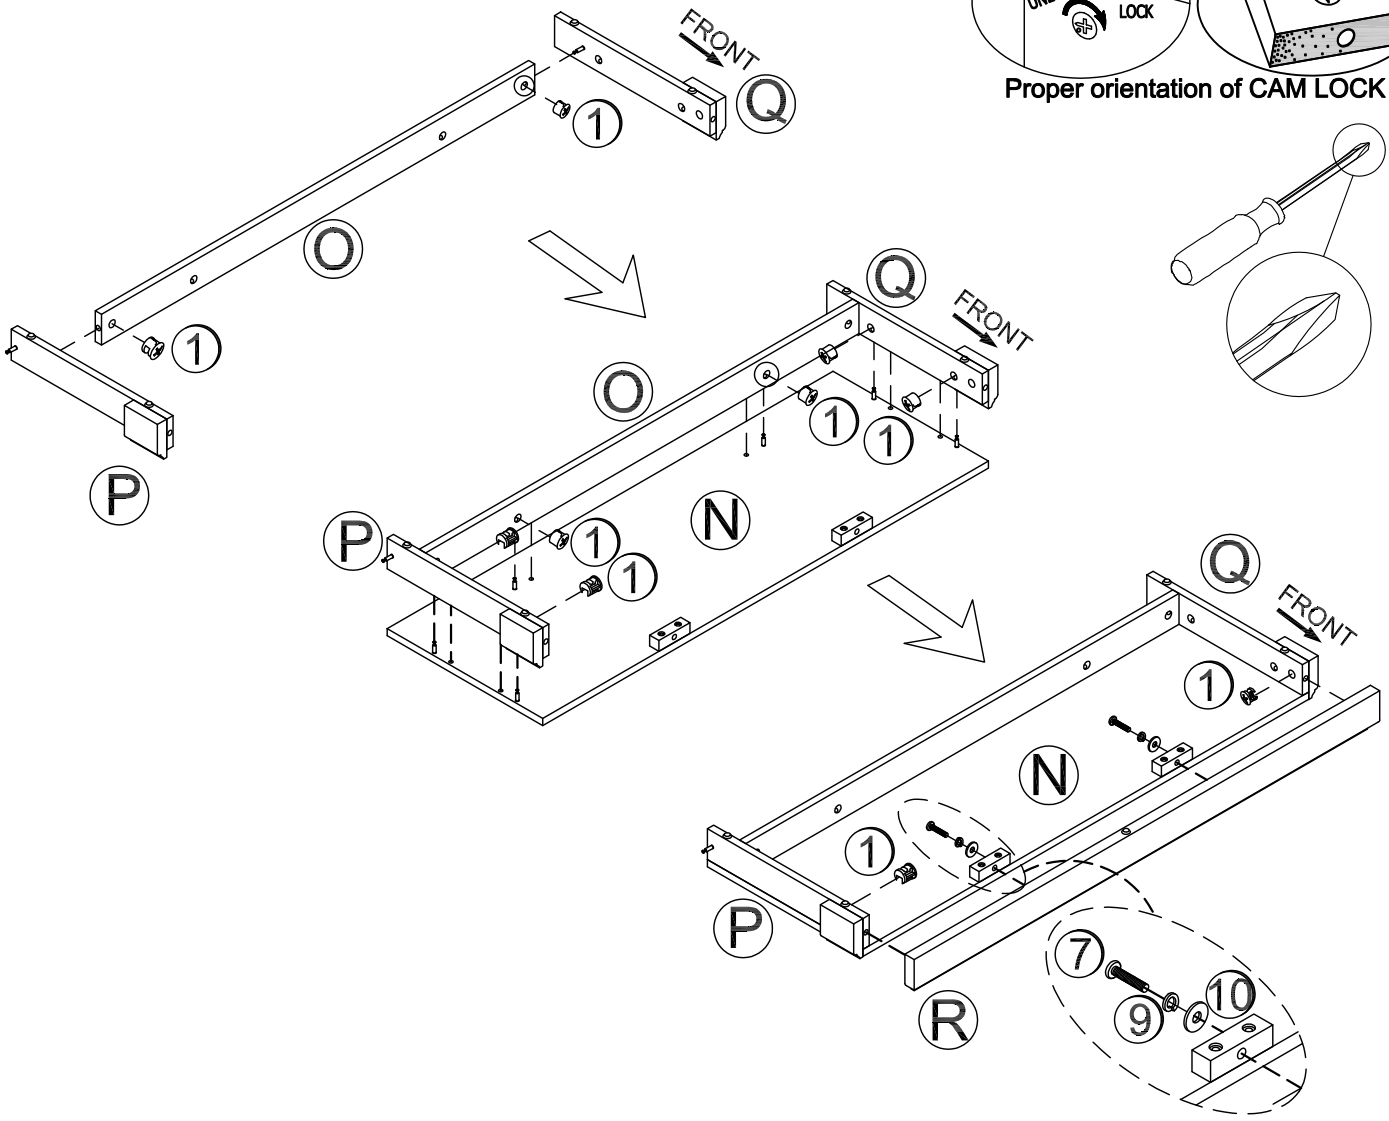

STEP 14

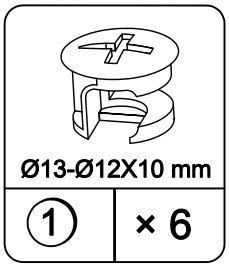

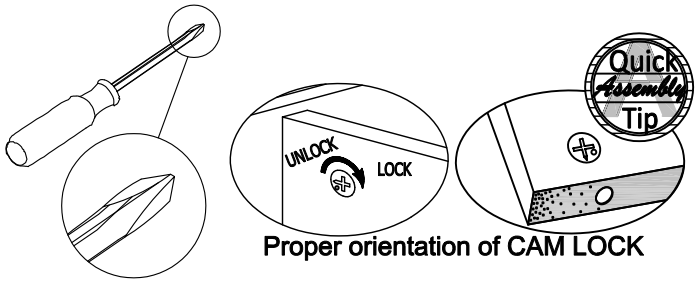

Proper orientation of CAM LOCK

14.1 Attach (N) to (C),(D) & (I) with (1) as illustrated.

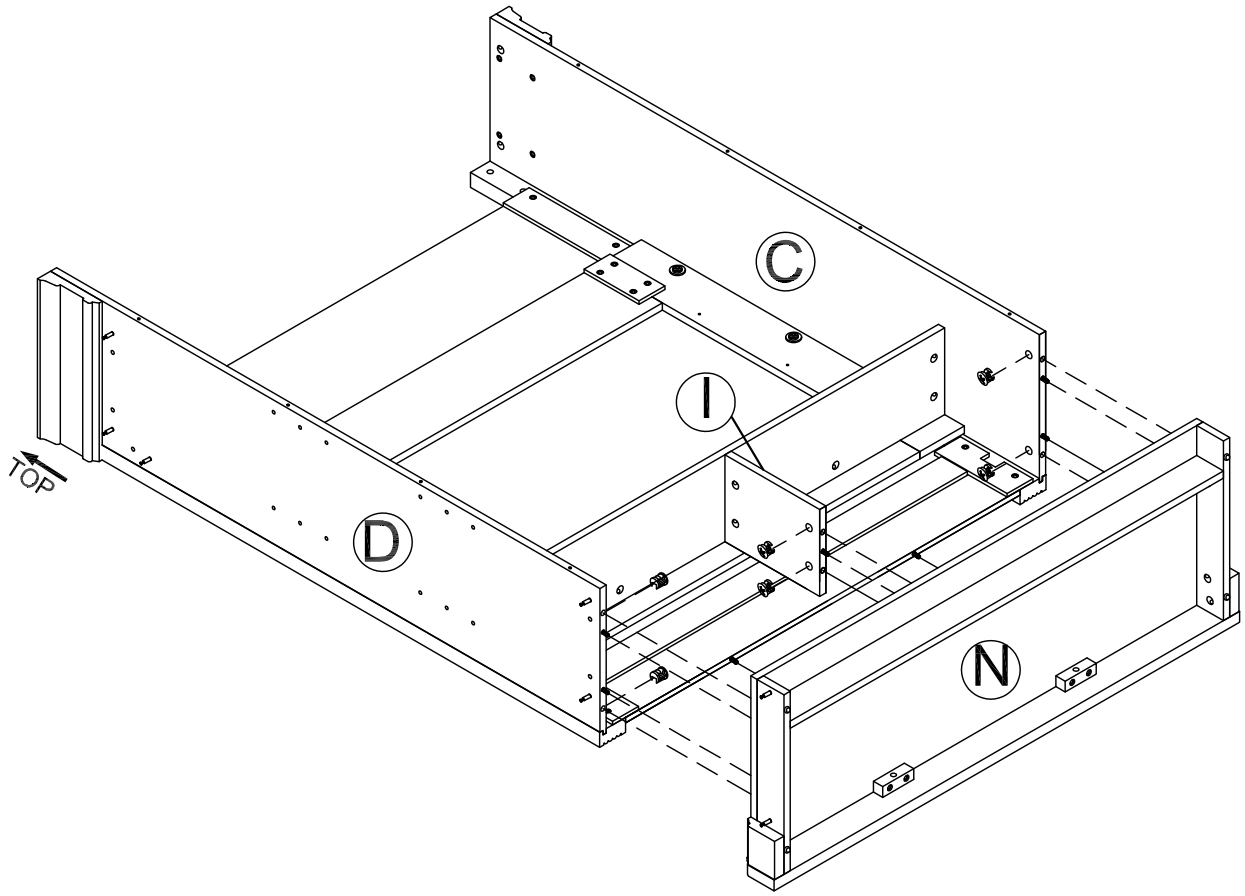

STEP 15

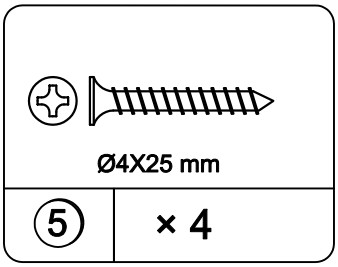

15.1 Attach (B) to sample from previous step with (5) as illustrated.

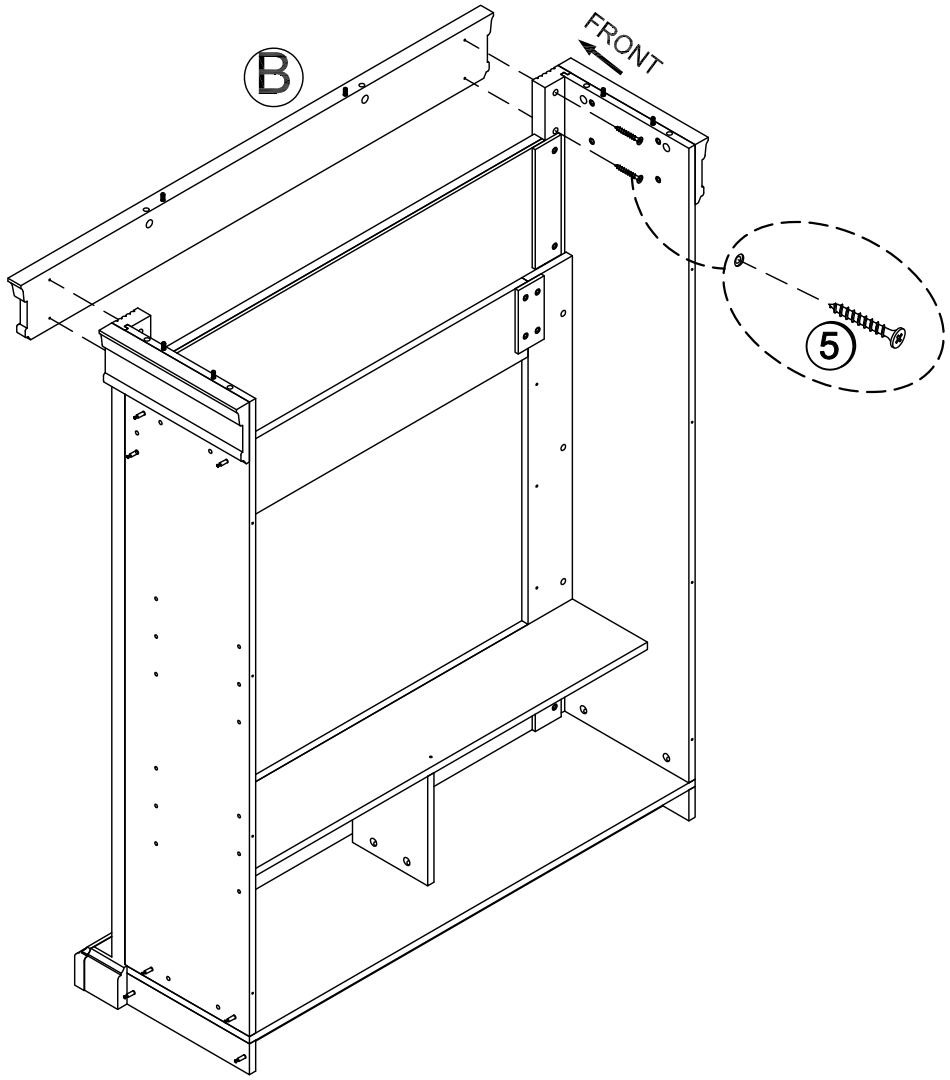

STEP 16

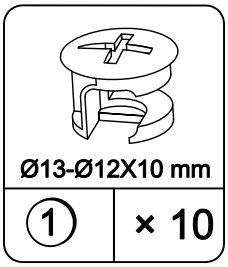

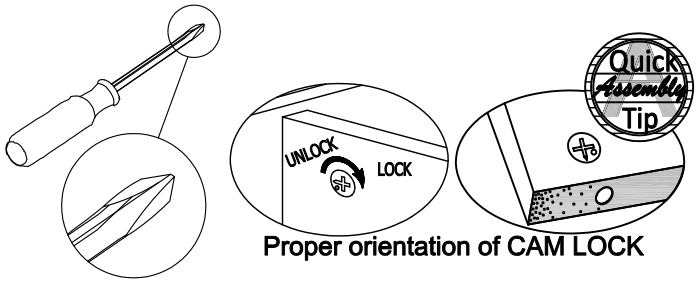

Proper orientation of CAM LOCK

16.1 Attach (E) to (A) with (1) as illustrated.
16.2 Attach (A),(E) to sample from previous step with (1) as illustrated.

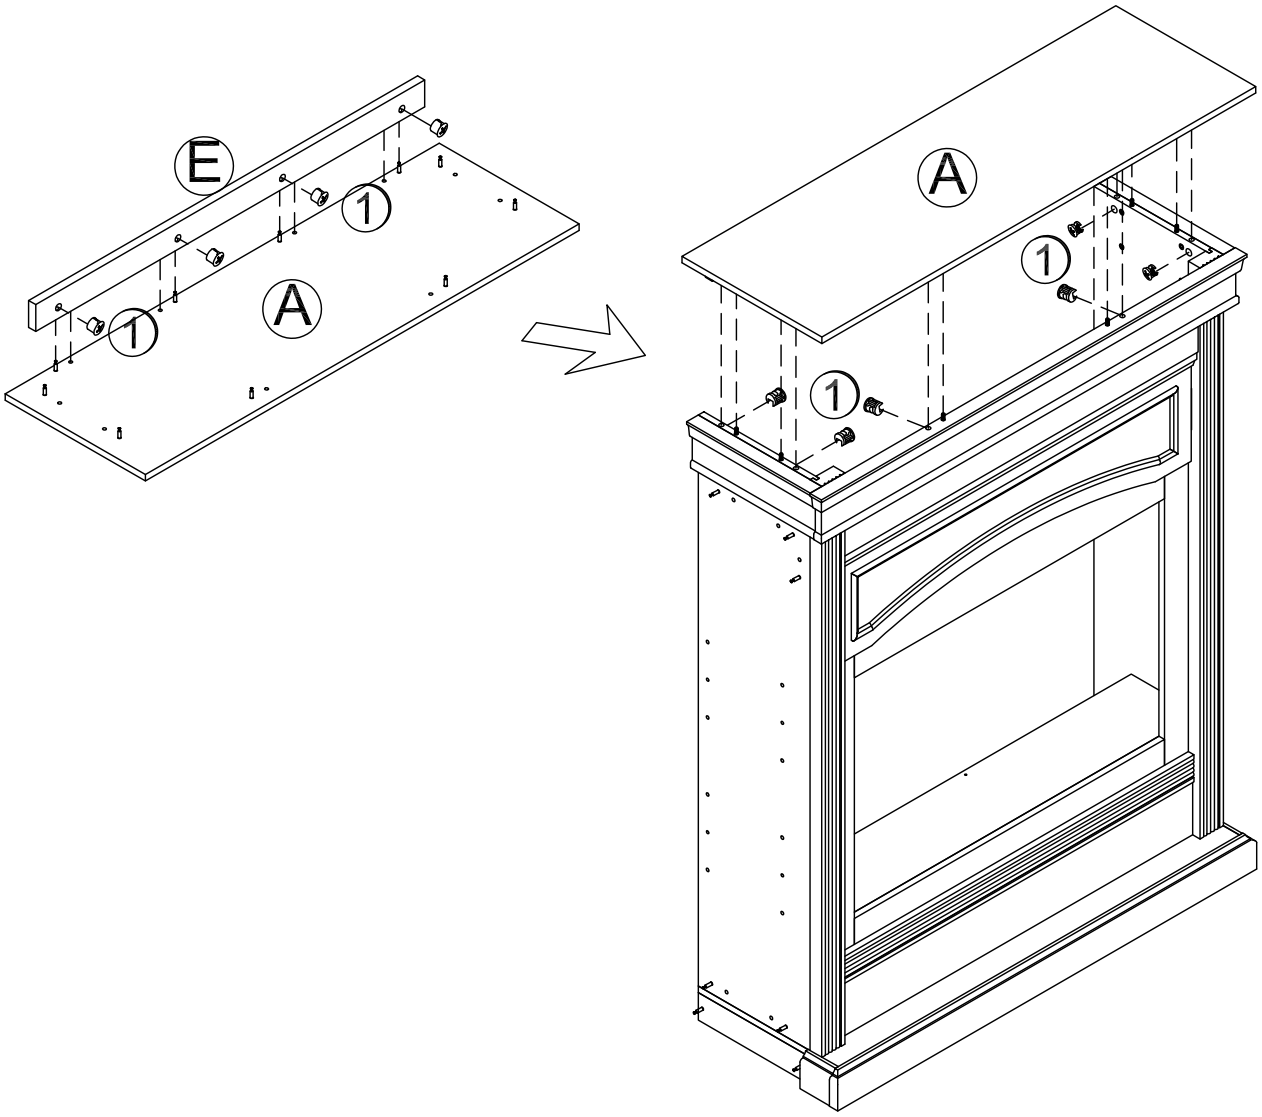

STEP 17

Ø13-Ø12X10 mm	Ø1/4"X32 mm	Ø1/4"X10 mm	Ø1/4"X16 mm	M4
① × 4	⑦ × 3	⑨ × 3	⑩ × 3	⑪

17.1 Attach (Y) to (X)with (1) as illustrated.
17.2 Attach (Z) to sample from previous step with (1) & (7) as illustrated.
17.3 Attach (AA) to sample from previous step with (1) & (7) as illustrated.

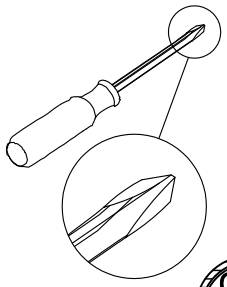

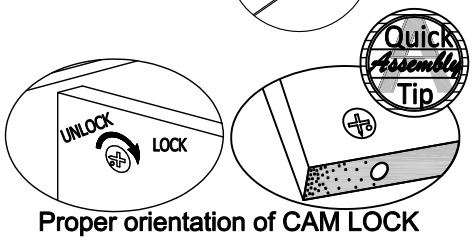

Proper orientation of CAM LOCK

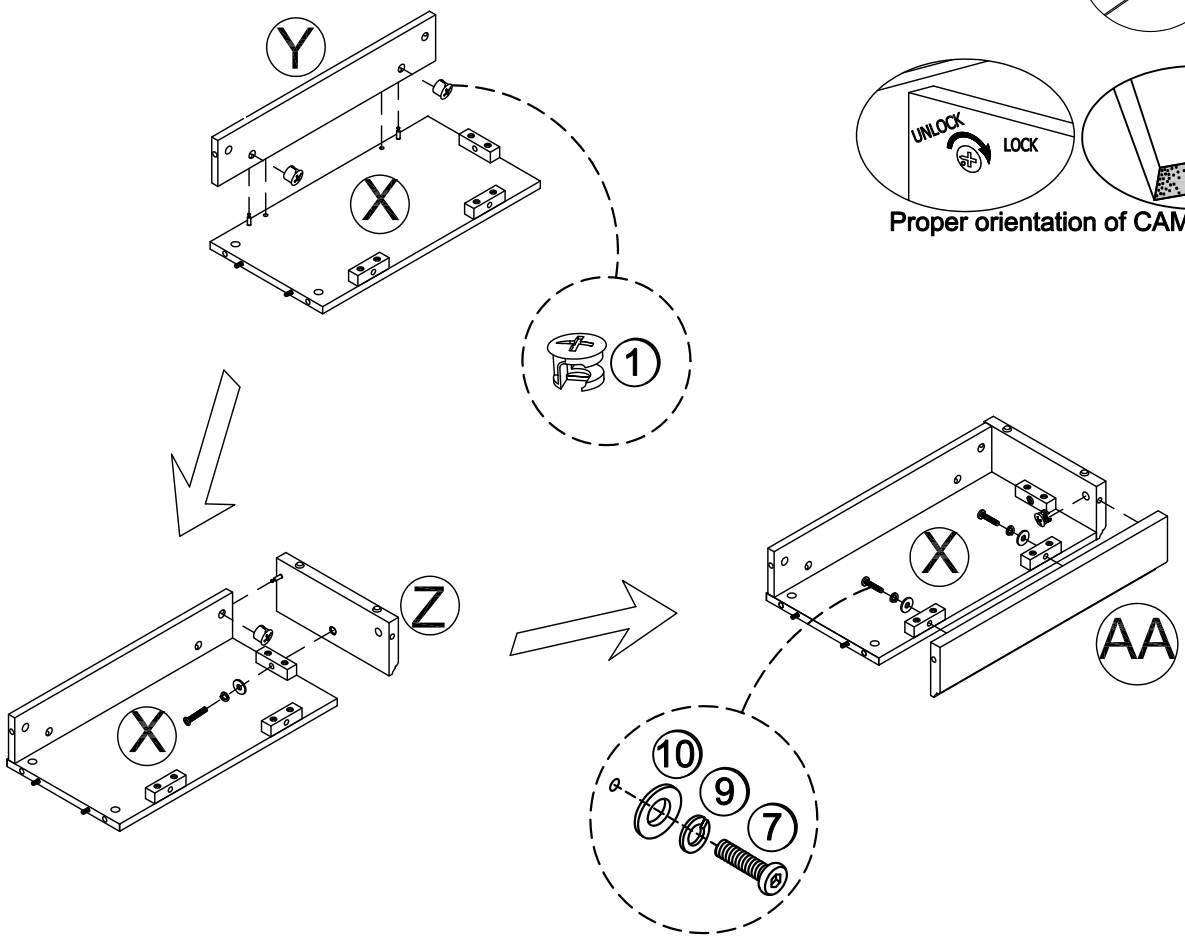

STEP 18

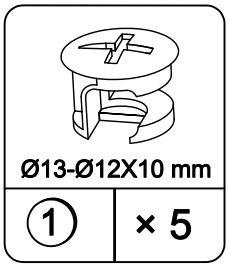

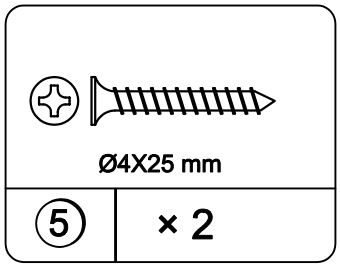

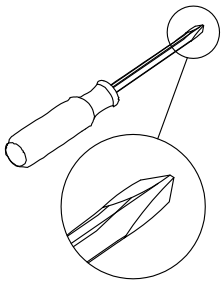

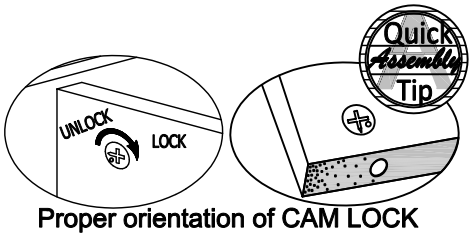

Proper orientation of CAM LOCK

18.1 Attach (U) to (X) with (1) as illustrated.
18.2 Attach (T) to (U) with (5) as illustrated.
18.3 Attach (S) to (U) & (T) with (1) as illustrated.

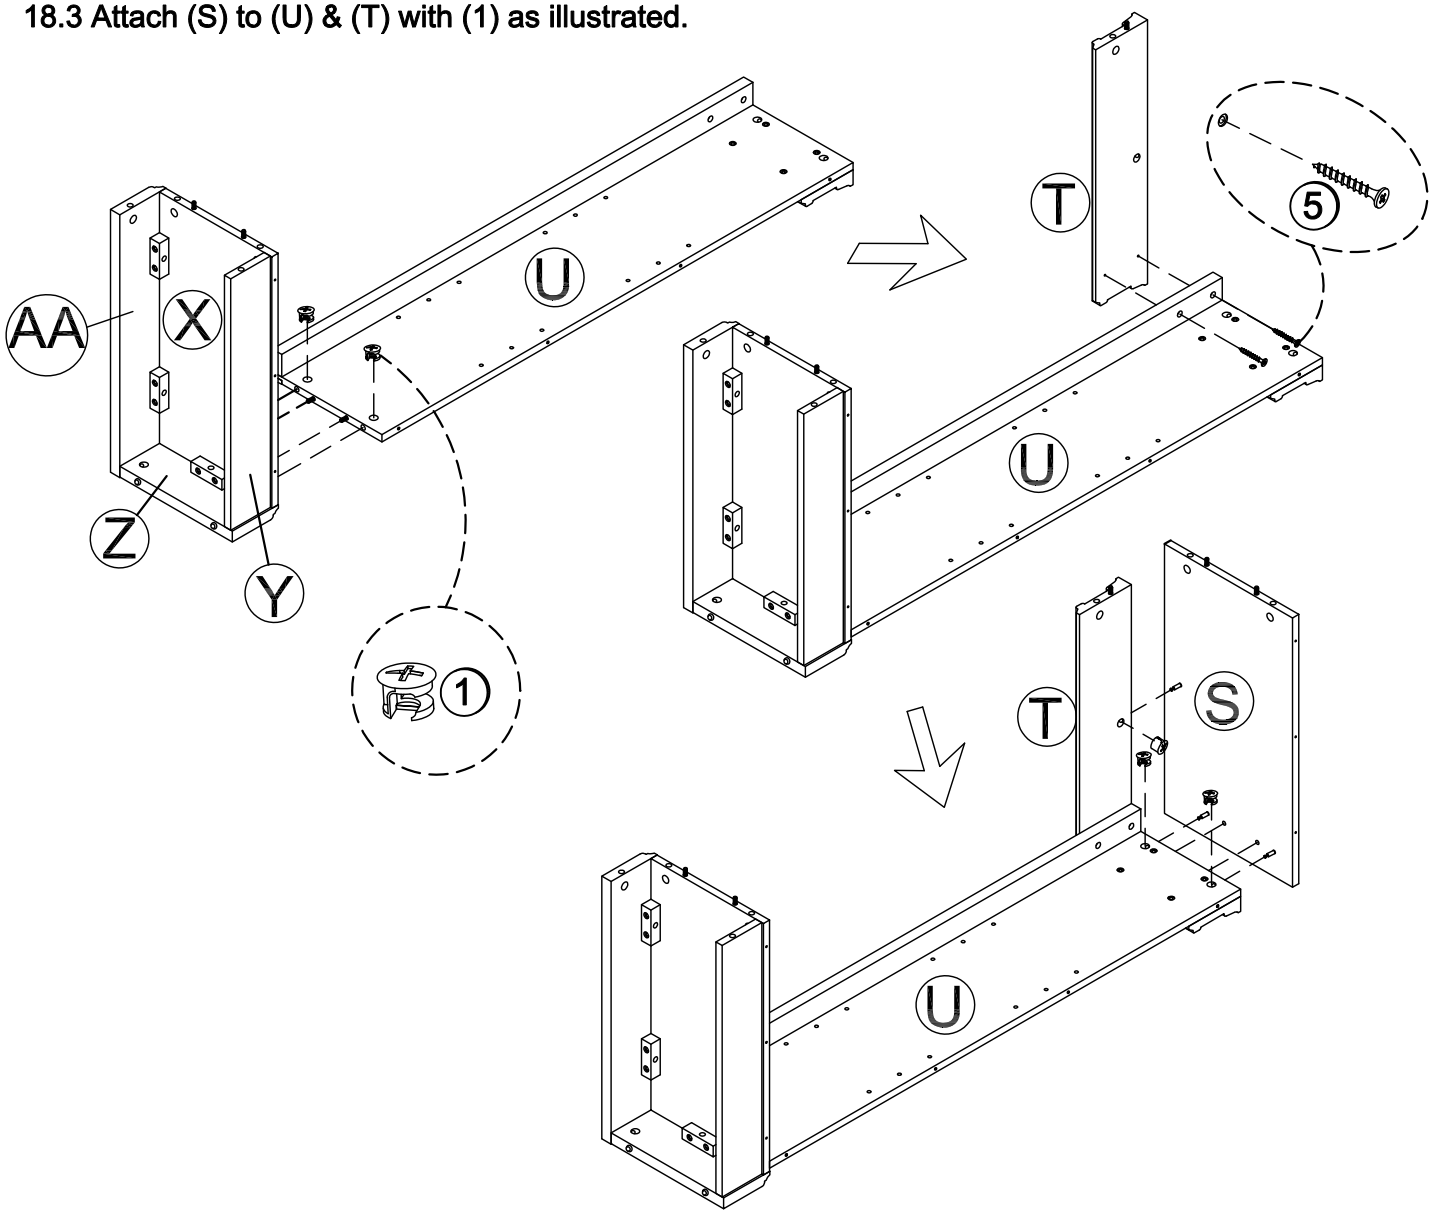

STEP 19

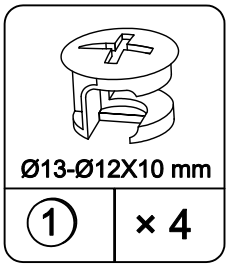

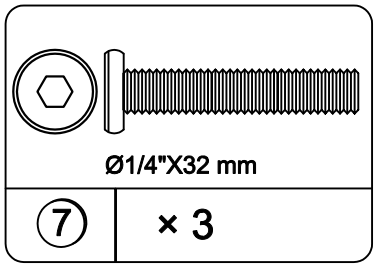

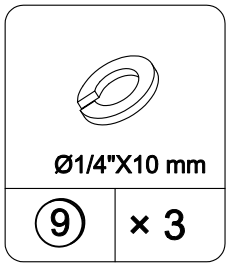

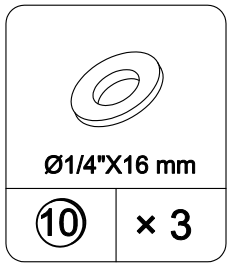

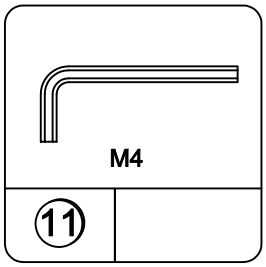

19.1 Attach (Y) to (AF) with (1) as illustrated.
19.2 Attach (AH) to sample from previous step with (1) & (7) as illustrated.
19.3 Attach (AG) to sample from previous step with (1) & (7) as illustrated.

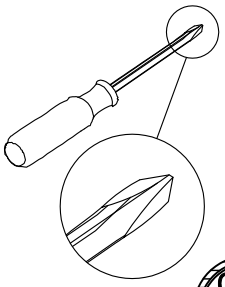

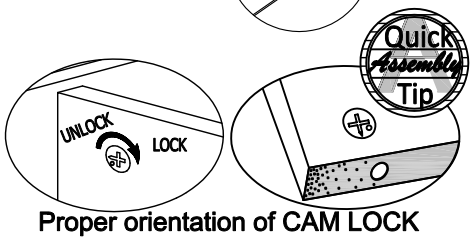

Proper orientation of CAM LOCK

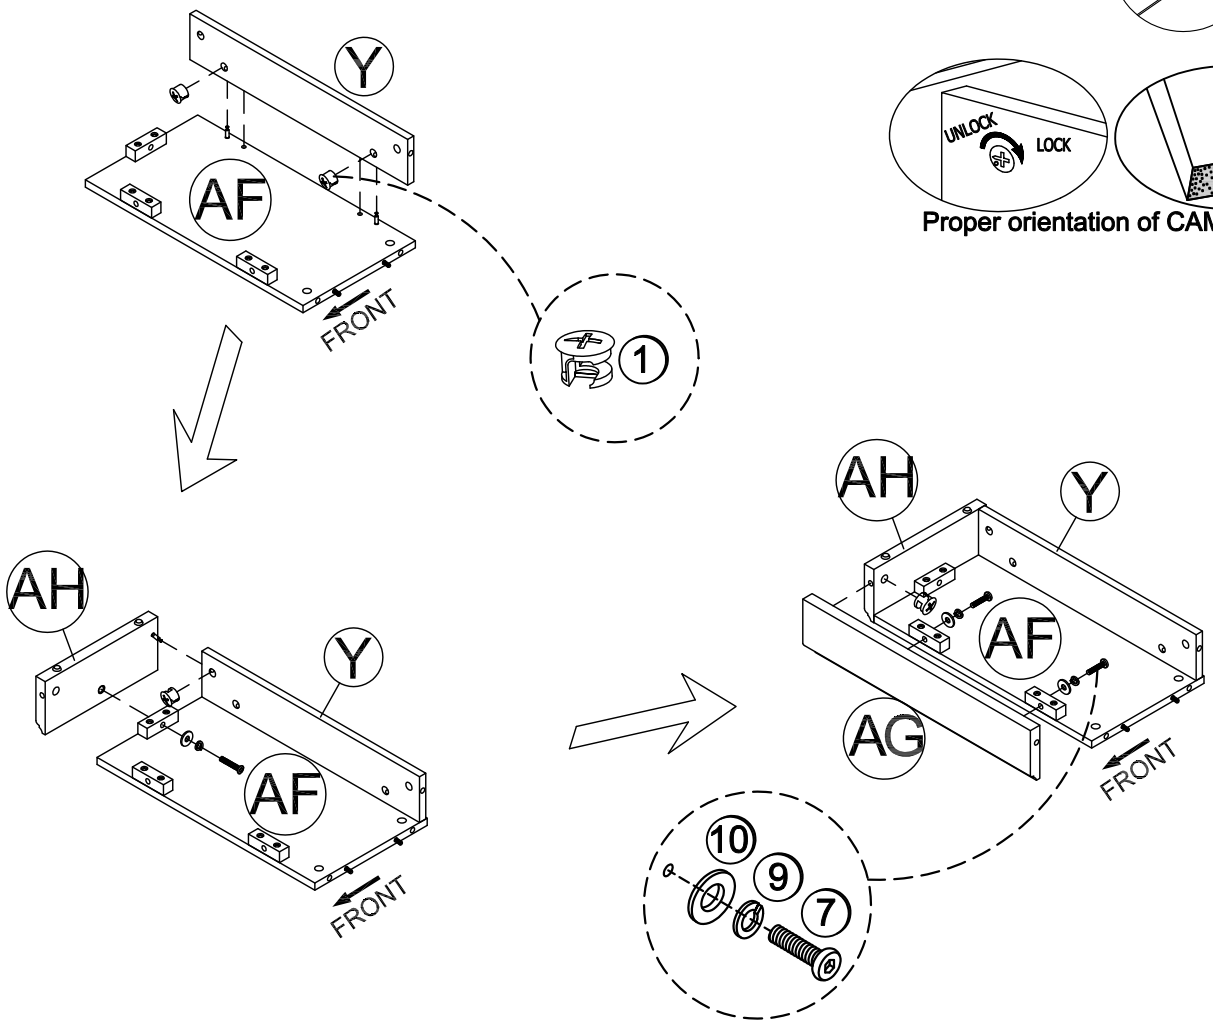

STEP 20

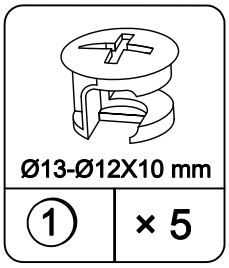

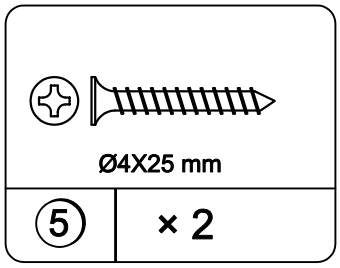

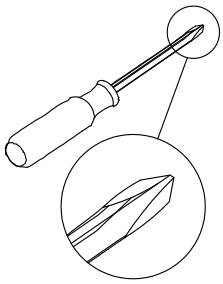

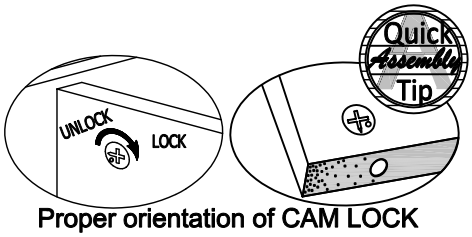

Proper orientation of CAM LOCK

20.1 Attach (AE) to (AF) with (1) as illustrated.
20.2 Attach (AC) to (AE) with (5) as illustrated.
20.3 Attach (AB) to (AC) & (AE) with (1) as illustrated.

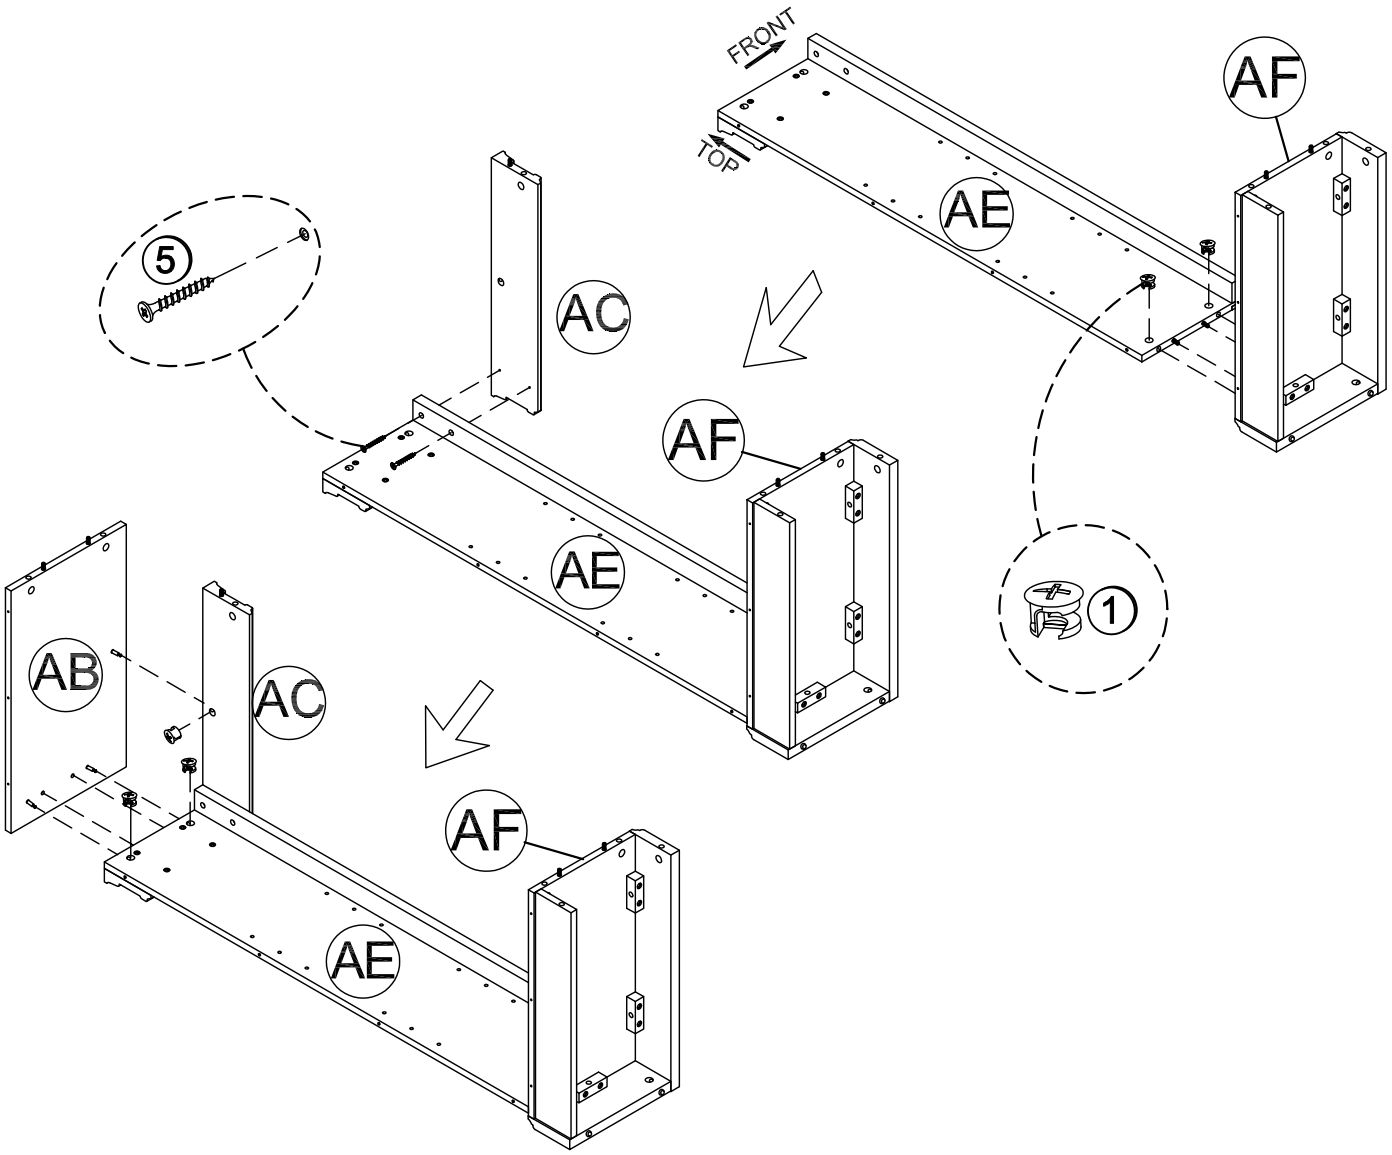

STEP 21

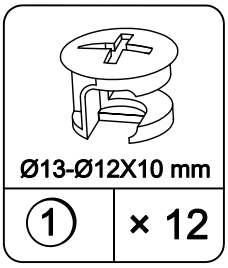

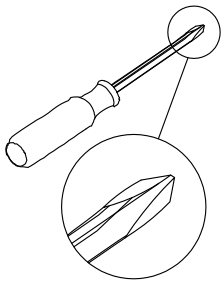

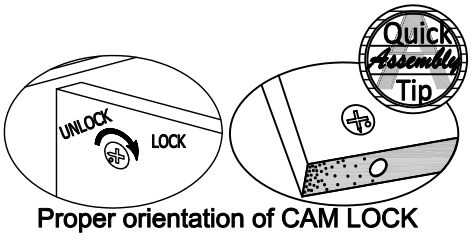

Proper orientation of CAM LOCK

21.1 Attach assembed left side and right side to center with (1) as illustrated.

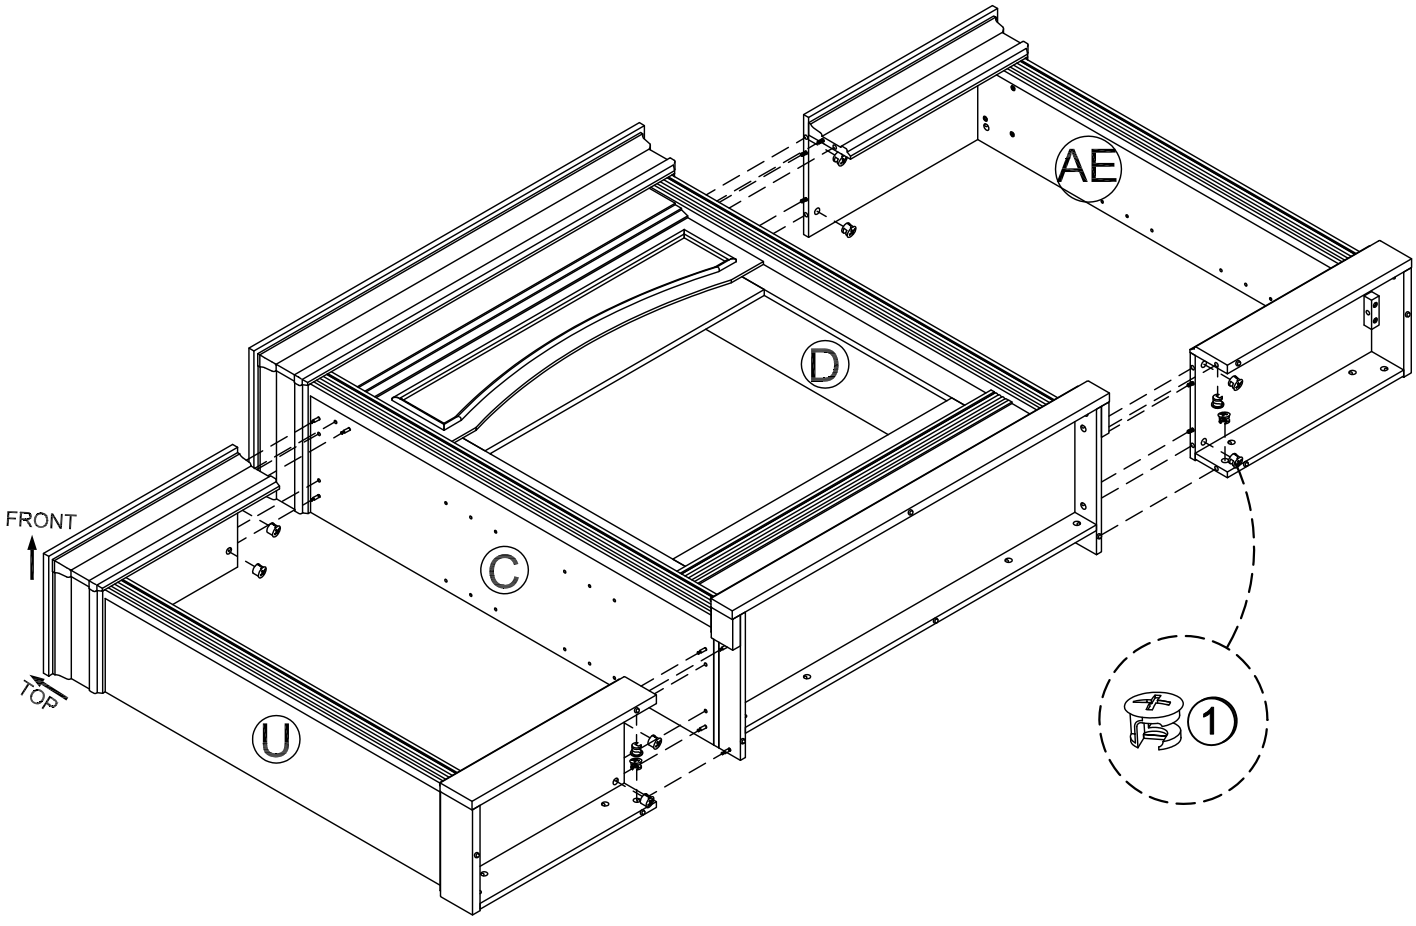

STEP 22

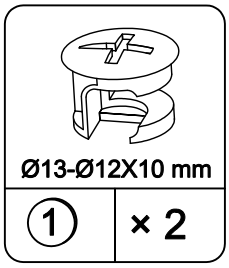

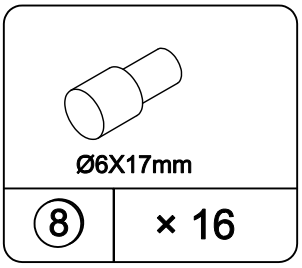

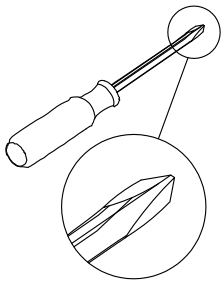

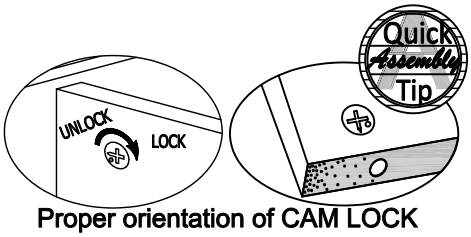

Proper orientation of CAM LOCK

22.1 Tighten cam lock (1) on (T) and (AC) as illustrated.
22.2 Insert (8) as illustrated.

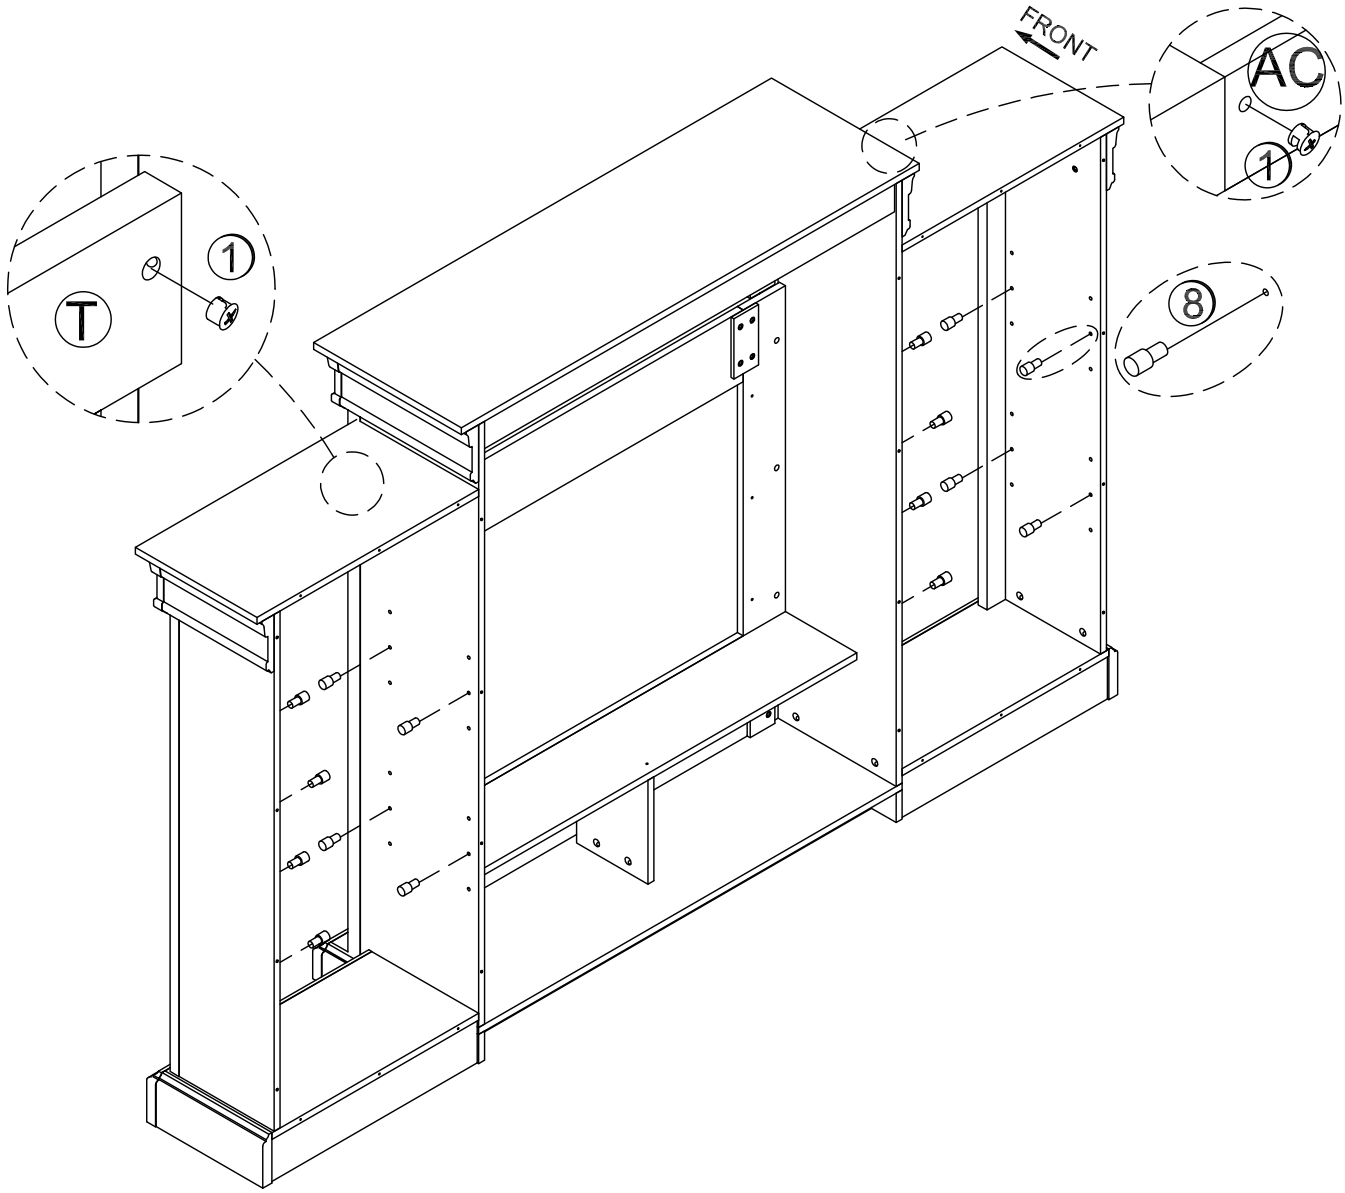

STEP 23

23.1 Insert shelves to sample as illustated.

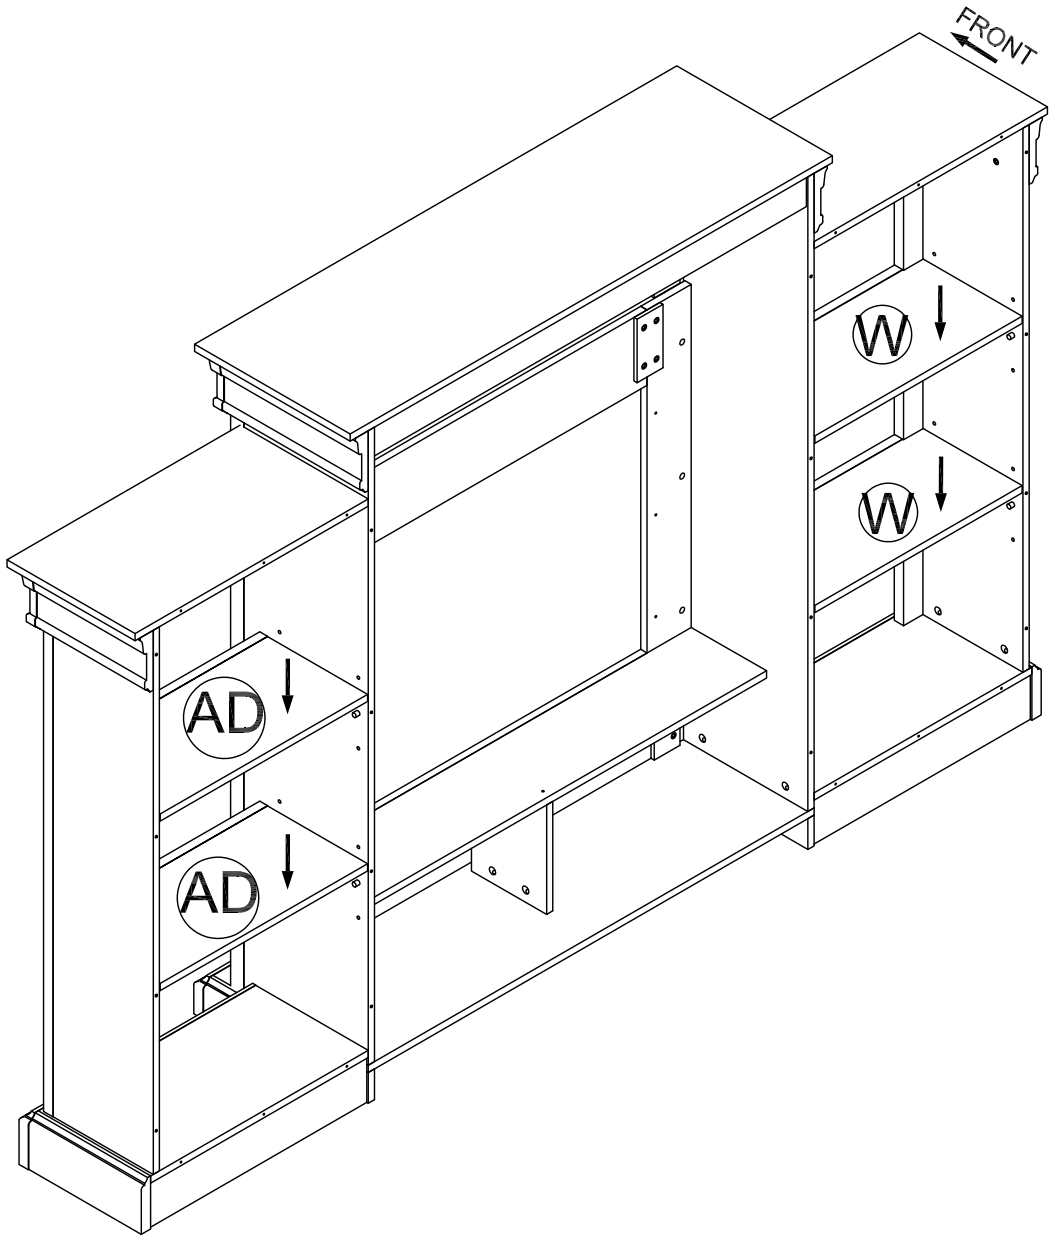

STEP 24

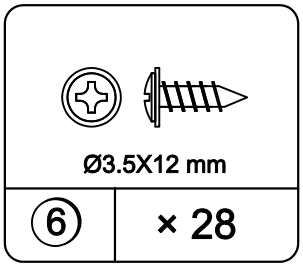

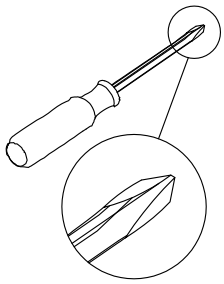

24.1 Attach (V) to sample as illustrated. before attaching the back panel
Caution: be sure that the unit is at 90°.

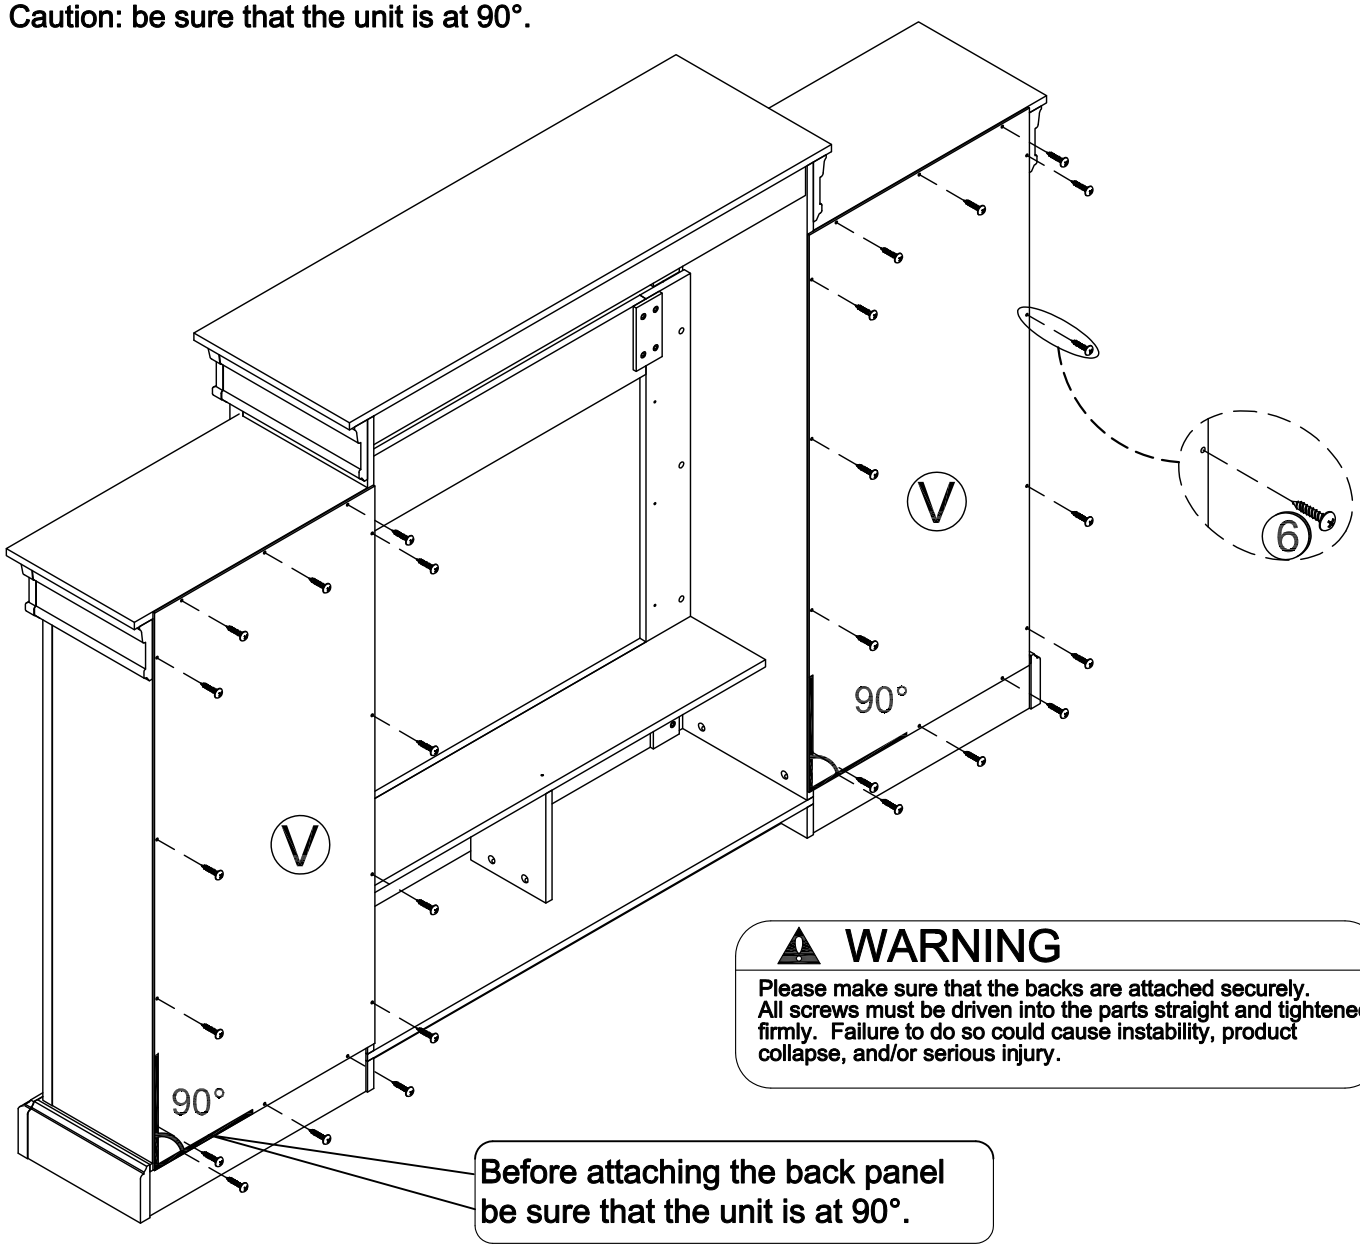

⚠ WARNING

Please make sure that the backs are attached securely. All screws must be driven into the parts straight and tightened firmly. Failure to do so could cause instability, product collapse, and/or serious injury.

STEP 25

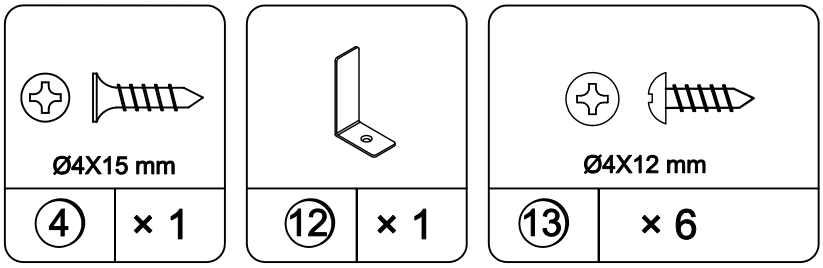

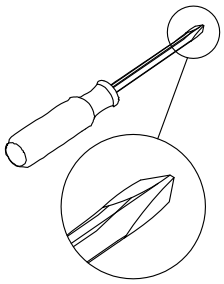

25.1 Attach (AI) to sample with (13) as illustrated.
25.2 Attach (12) to sample with (4) as illustrated.

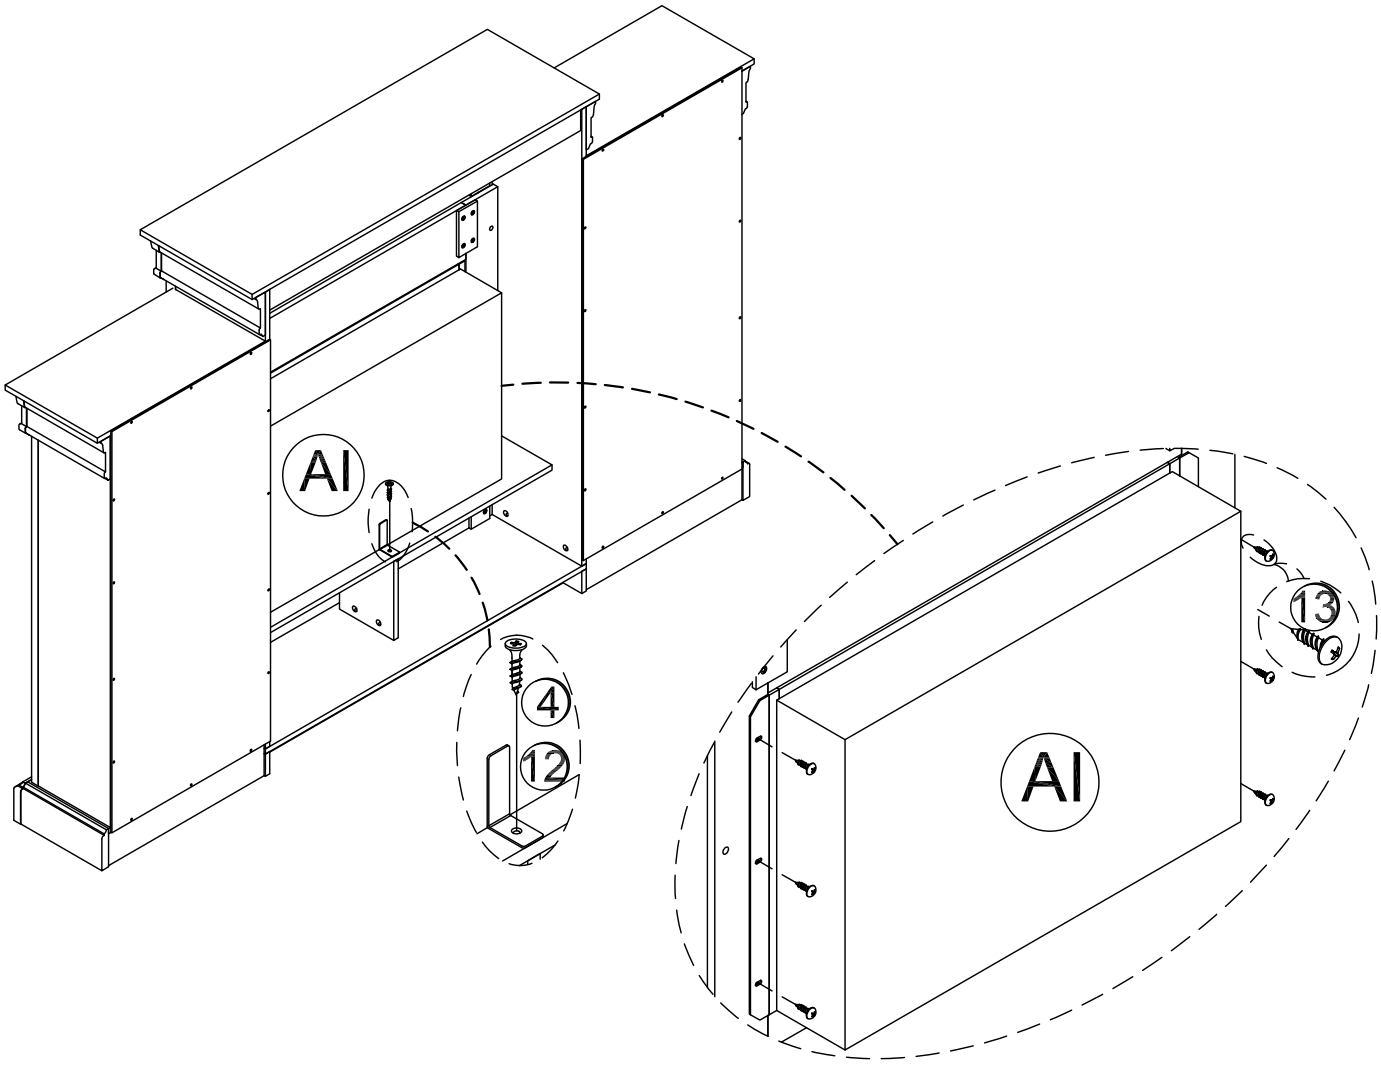

STEP 26

WARNING

If the information in the fireplace operating manual is not followed, an electric shock or fire may result in property damage,personal injury, or loss of life.

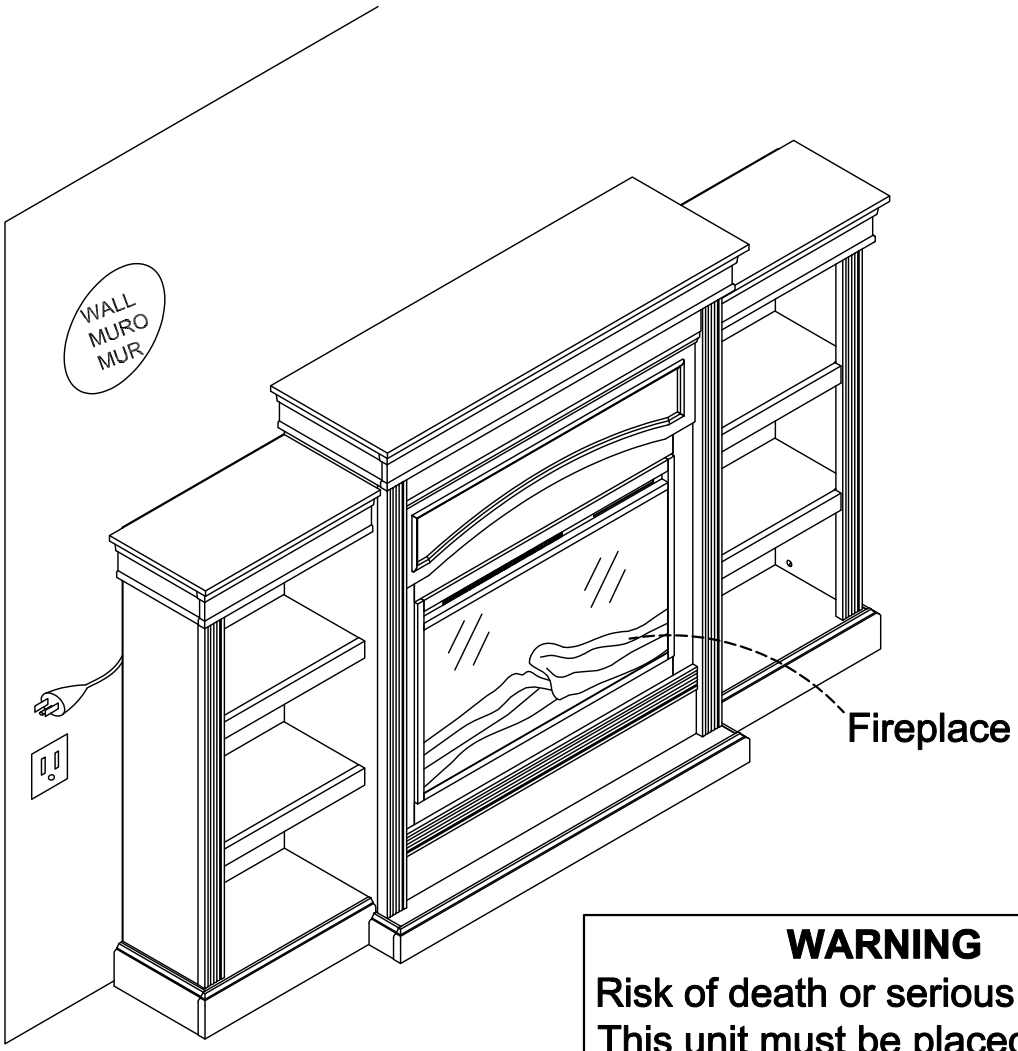

WARNING

Risk of death or serious injury. This unit must be placed against a fixed in place wall at least as tall as television.

STEP 27

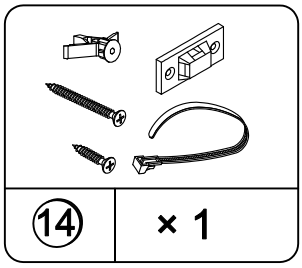

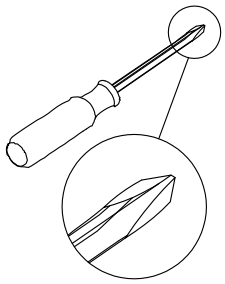

PLEASE NOTE THAT THIS UNIT MUST BE PLACED AGAINST A WALL.
Drill a 5 mm diameter hole(3/16") in the wallboard. tap the wall anchor into the hole until it is flush. using screw to attach the wall bracket to the wallbord. using screw to attach the wallboard. using screw to attach the wall bracke to the top shelf back. move the furniture to its final position. thread the strap through the bracket as shown in the illustration,tighten strap until snug. dot not over tighten.

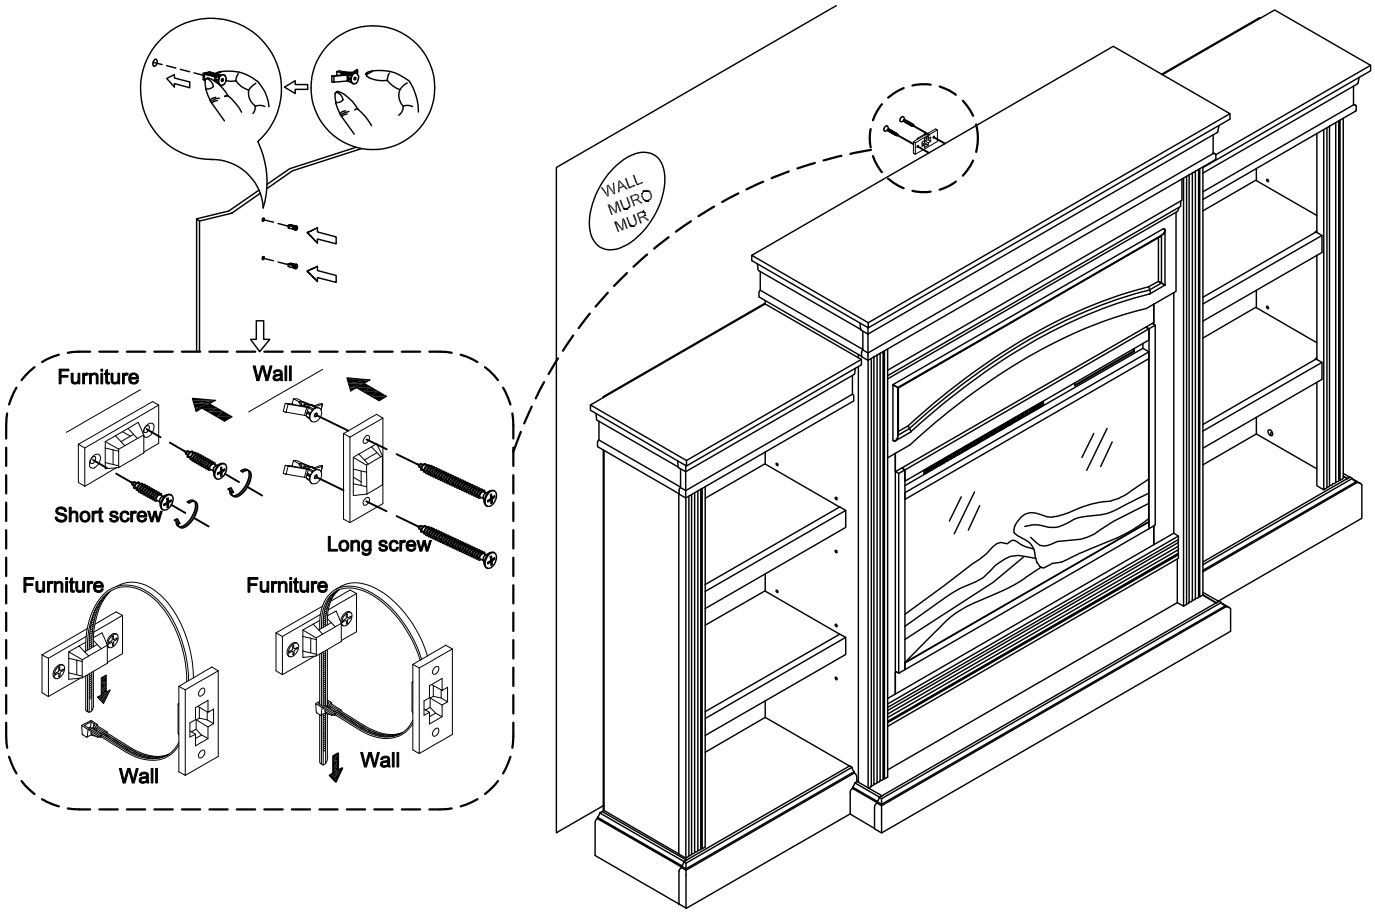

Maximum Loads

This unit has been designed to support the maximum loads shown. Exceeding these load limits could cause sagging, instability, product collapse, and/or serious injury.

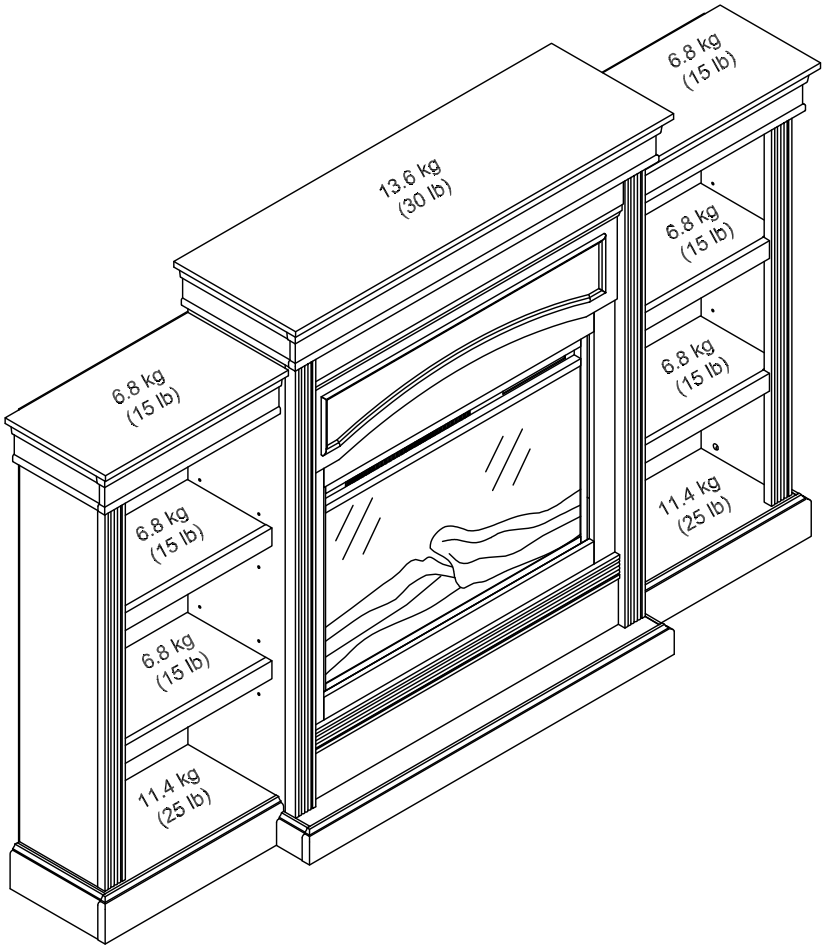

Warning: Risk of injury to persons - do not place a television on this furniture. This furniture is not approved for use with a television.

Certificate of Conformity

1. This certificate applies to the Dorel Home Furnishings, Inc. product identified by this instruction manual.
2. This certificate applies to compliance of this product with the CPSC Ban on Lead-Containing Paint (16 CFR 1303).
3. This product is distributed by: Dorel Home Furnishings, Inc.
   410 East First Street South
   Wright City, MO 63390
   636-745-3351
4. Site of Manufacture: Svay Rieng,Cambodia
5. See front page of instruction manual for date of manufacture.

Register your product to receive the following:

*** New trend details - sneak peek on what's new**
*** Surveys - have a voice within our community**
*** Exclusive deals and discount codes**
*** Quick and easy replacement part service**

To register your product, visit ameriwoodhome.com

Star Rating

Visit your local retailer's website, rate your purchased product and leave us some feedback!

We would like to extend a big "Thank You" to all of our customers for taking the time to assemble this Ameriwood Home product, and to give us your valuable feedback.

Thank You!

Cubierta Delantera
Este libro de instrucciones contiene información **IMPORTANTE** de seguridad. Por favor lea y manténgalo para referencia en el futuro.

No Regrese este producto! Comuniquese con nuestro amistoso equipo de servicio al cliente para obtener ayuda.
Llamenos al: 1-800-489-3351 (Gratis) Lunes - Viernes 9am - 5pm CST
Visitar: www.ameriwoodhome.com

PRECAUCION
Este mueble puede volcarse y causar graves heridas y/o muerte.
Anclar el mueble a un poste de madera en la pared (si esto se requiere).
No Permita que los niños monten el mueble.
Mantenga los artículos más pesados en los cajones de abajo.

Consejos Útiles (página 2)
- Abra su artículo en el área donde usted planea utilizarlo para evitar levantar y moverlo menos
- Identificar, ordenar y contar las piezas antes de intentar ensamblar
- Las clavijas de compresión se golpean con un martillo
- Las diapositivas están marcadas con una R (derecha) y L (izquierda) para la colocación correcta
- Asegúrese de que siempre este el punto locaizado en la parte superior de bloqueador de leva este volteadohacia borde exterior
- Utilizar todos los clavos para el panel de atras y distribuirlos por igual
- El panel de atras debe utilizarse para asegurarse de que la unidad quede fija y firme
- No use quimicas fuertes ni limpiadores abrasivos en este articulo
- Nunca empuje, tire ni arrastre los muebles

Antes de Que Empieces (página 3)
-Lea cuidadosamente cada paso y siga el orden correcto
-Separar y contar todas sus piezas y hardware
-Dése suficiente espacio para el proceso de ensamble
-Tenga las siguientes herramientas: destornillador de cabeza plana, #2 cabeza Phillips Destornillador y martillo
-Precaución: Si usa un taladro electrónico o un destornillador eléctrico para atornillar, por favor asegúrese que deje de atornillar cuando el tonillos este apretado. Fallar hacer esto puede causar barrer el tornillo.

Sistema de fijar el bloqueo de leva (página 3)
Esta sistema de fijar el bloqueo de leva sera usado en todo el proceso ensamble.

Identificación de los Paneles
(Página 4-9)
Este no es el tamaño real

(A) Panel superior
(B) Moldura frontal superior
(C) Panel lateral izquierdo
(D) Panel lateral derecho
(E) Soporte superior
(F) Panel frontal inferior
(G) Panel frontal superior
(H) Estante fijo
(I) Soporte de estantería
(J) Revestimiento caliente superior de la chimenea
(K) Revestimiento vertical izquierdo de la chimenea
(L) Embellecedor vertical derecho chimenea
(M) Embellecedor inferior de chimenea
(N) Panel inferior
(O) Soporte inferior
(P) Soporte inferior derecho
(Q) Soporte inferior izquierdo
(R) Patada
(S) Panel superior izquierdo
(T) Moldura delantera izquierda
(U) Panel lateral izquierdo exterior
(V) Panel trasero
(W) Estante ajustable izquierdo
(X) Panel inferior izquierdo
(Y) Soporte inferior derecho
(Z) Patada lateral izquierda
(AA) Patada frontal izquierda
(AB) Panel superior derecho
(AC) Panel frontal derecho
(AD) Estante ajustable a la derecha
(AE) Panel lateral exterior derecho
(AF) Panel inferior derecho
(AG) Patada frontal derecha
(AH) Patada lateral derecha
(AI) Chimenea

Lista de Piezas
(Página 10)
Tamaño real
(2) Perno de leva
(3) Bloqueo de leva
(4) Tornillo
(5) Tornillo
(6) Tornillo
(7) Tornillo
(13) Tornillo

Este no es el tamaño real
(1) Bloqueo de leva
(8) Soporte de estantería
(9) Arandela de resorte
(10) Lavadora
(11) Llave hexagonal
(12) Soporte de ángulo
(14) Kit de correas de seguridad
(15) Pegamento

Página 11
1.1 Conecte (2) a (A) y (C) como se ilustra.
1.2 Conecte (3) a (B), (C) y (E) como se ilustra.
Pagina 12
2.1 Conecte (2) a (D) y (H) como se ilustra.
2.2 Conecte (3) a (D), (F), (H) y (I) como se ilustra.
Página 13
3.1 Conecte (2) a (M), (N), (P) y (Q) como se ilustra.
3.2 Conecte (3) a (M), (O), (P) y (Q) como se ilustra.
Página 14
4.1 Conecte (2) a (R) y (S) como se ilustra.
4.2 Conecte (3) a (T), (U) e (Y) como se ilustra.
Página 15
5.1 Conecte (2) a (X), (Z), (AA) y (AB) como se ilustra.
5.2 Conecte (3) a (X), (AB) y (AC) como se ilustra.

Página 16
6.1 Conecte (2) a (AF), (AG) y (AH) como se ilustra.
6.2 Conecte (3) a (AE) y (AF) como se ilustra.
Página 17
7.1 Conecte (K) a (C) con (7) como se ilustra.
7.2 Conecte (L) a (D) con (7) como se ilustra.
7.3 Conecte (M) a (H) con (1) como se ilustra.
Página 18
8.1 Conecte (H) a (C) y (D) como se ilustra.
Página 19
9.1 Conecte (H) a (C) y (D) con (1) como se ilustra.
9.2 Conecte (J) a (C) y (D) con (4) como se ilustra.
Página 20
10.1 Conecte (G), (F) a (C) y (D) como se ilustra.
Página 21
11.1 Conecte (G), (F) a (C) y (D) con (5) como se ilustra.
Página 22
12.1 Conecte (I) a (H) con (1) como se ilustra.
Página 23
13.1 Conecte (O) a (P) y (Q) con (1) como se ilustra.
13.1 Adjunte (N) a la muestra del paso anterior con (1) como se ilustra.
13.1 Adjunte (R) a la muestra del paso anterior con (1) y (7) como se ilustra.
Página 24
14.1 Conecte (N) a (B), (C) y (I) con (1) como se ilustra.
Página 25
15.1 Adjunte (B) a la muestra del paso anterior con (5) como se ilustra.
Página 26
16.1 Conecte (E) a (A) con (1) como se ilustra.
16.2 Adjunte (A), (E) a la muestra del paso anterior con (1) como se ilustra.
Página 27
17.1 Adjunte (Y) a (X) con (1) como se ilustra.
17.2 Adjunte (Z) a la muestra del paso anterior con (1) y (7) como se ilustra.
17.3 Adjunte (AA) a la muestra del paso anterior con (1) y (7) como se ilustra.
Página 28
18.1 Conecte (U) a (X) con (1) como se ilustra.
18.2 Conecte (T) a (U) con (5) como se ilustra.
18.3 Conecte (S) a (U) y (T) con (1) como se ilustra.
Página 29
19.1 Conecte (Y) a (AF) con (1) como se ilustra.
19.2 Adjunte (AH) a la muestra del paso anterior con (1) y (7) como se ilustra.
19.3 Adjunte (AG) a la muestra del paso anterior con (1) y (7) como se ilustra.

Página 30
20.1 Adjunte (AE) a (AF) con (1) como se ilustra.
20.2 Conecte (AC) a (AE) con (5) como se ilustra.
20.3 Conecte (AB) a (AC) y (AE) con (1) como se ilustra.
Página 31
21.1 Fije el lado izquierdo y derecho ensamblados al centro con (1) como se muestra en la ilustración.
Página 32
22.1 Apriete el bloqueo de leva (1) en (T) y (AC) como se ilustra.
22.2 Inserte (8) como se ilustra.
Página 33
23.1 Inserte los estantes para la muestra como se muestra en la ilustración.
Página 34
24.1 Adjunte (V) a la muestra como se ilustra. antes de colocar el panel trasero
Precaución: asegúrese de que la unidad esté a 90 °.
Advertencia: asegúrese de que los respaldos estén bien sujetos. Todos los tornillos deben introducirse rectos en las piezas y apretarse firmemente. No hacerlo podría causar inestabilidad, colapso del producto y / o lesiones graves.
Página 35
25.1 Adjunte (AI) a la muestra con (13) como se ilustra.
25.2 Conecte (12) a la muestra con (4) como se ilustra.
Página 36
Advertencia: Si no se sigue la información del manual de funcionamiento de la chimenea, una descarga eléctrica o un incendio pueden provocar daños a la propiedad, lesiones personales o la muerte.
Riesgo de muerte o lesiones graves. Esta unidad debe colocarse contra una pared fija al menos tan alta como un televisor.
Página 37
TENGA EN CUENTA QUE ESTA UNIDAD DEBE COLOCARSE CONTRA UNA PARED.
Taladre un orificio de 5 mm de diámetro (3/16 ") en el panel de pared. Golpee el anclaje de pared en el orificio hasta que quede nivelado. Use un tornillo para fijar el soporte de pared al panel de pared. Use un tornillo para fijar el panel de pared. Use un tornillo para colocarlo el soporte de pared a la parte posterior del estante superior. Mueva el mueble a su posición final. Pase la correa a través del soporte como se muestra en la ilustración, apriete la correa hasta que quede firme. No apriete demasiado.
Página 38
CARGA MAXIMA
Esta unidad ha sido diseñada para soportar la carga máxima anotada. El exceder estos límites puede causar inestabilidad, colapsarse y/o causar serias lesiones.
ADVERTENCIA: Riesgo de lesiones a las personas - no coloque un televisor sobre muebles. Este mueble no está aprobado para su uso con un televisor.

Página 39

Registre su producto para recibir lo siguiente:

* Detalles de nuevas tendencias - Vistazo a lo nuevo
* Encuestas - alec su voz entre su comunidad
* Códigos de ofertas y descuentos exclusivos
* Fácil y rápido servicio de partes de remplace

Para registrar su producto, visite ameriwoodhome.com

Clasificasión de 5 estrellas

Visite el sitio web de su distribuidor local, califique el producto que compró y déjenos sus comentarios.

Nos gustaría enviar un gran "Agradecimiento" a todos nuestros clientes por tomarse el tiempo de ensamblar este producto de Ameriwood Home, y por darnos sus valiosos comentarios.

Gracias

Couverture Avant
CE LIVRET D'INSTRUCTION CONTIENT DES INFORMATIONS **IMPORTANTES** SUR LA SÉCURITÉ.
VEUILLEZ LIRE ET GARDER POUR UNE RÉFÉRENCE FUTURE

Ne retournez pas ce produit! Contactez notre équipe de service à la clientèle amicale d'abord pour obtenir de l'aide.
Appelez-nous: 1-800-489-3351 (sans frais) du Lundi au Vendredi de 9h à 17h Heure Centrale
Visitez: www.ameriwoodhome.com

ATTENTION
Le meuble peut basculer et causer des blessures graves ou la mort.
Ancrer le meuble à une planche murale dans le mur (si indiqué).
Ne laissez pas les enfants grimper sur le meuble.
Placez les articles lourds sur les étagères ou dans les tiroirs inférieurs.

Astuces Utiles (page 2)
-Ouvrez votre article dans la zone que vous prévoyez de le garder pour moins de levage lourd
-Identifier, trier et compter les pièces avant d'essayer d'assembler
-Les goujons de compression sont taraudés avec un Marteau
-Les glissières sont marquées d'un R (droit) et d'un L (gauche) pour un bon placement
-Assurez-vous toujours de faire face la pointe situé sur le haut de la Serrure de Came vers le bord extérieur
-Utiliser tous les clous fournis pour le panneau arrière et les répartir également
-Le panneau arrière doit être utilisé pour vous assurer que votre appareil est robuste
-N'utilisez pas de produits chimiques agressifs ou de nettoyants abrasifs sur cet appareil
-Ne jamais pousser, tirer, ou faire glisser votre meuble

Avant de Commencer (page 3)
-Lisez attentivement chaque étape et suivez le bon ordre
-Séparez et comptez toutes vos pièces et matériaux
-Donnez-vous suffisamment de place pour l'assemblage
-Avoir les outils suivants: tournevis à tête plate, #2 tournevis Phillips, et Marteau
-Attention: Si vous utilisez une perceuse électrique ou un tournevis électrique pour visser, veillez à ralentir et arrêter lorsque la vis est bien serrée. Le non-respect de cette consigne peut endommager la vis.

Système de Fixation de Came (page 3)
Ce Système de Fixation de Came sera utilisé tout au long de l'assemblage

Identification des matériaux
(Page 4-9)
Pas de taille réelle

(A) Panneau supérieur
(B) Moulure avant supérieure
(C) Panneau latéral gauche
(D) Panneau latéral droit
(E) Support supérieur
(F) Panneau inférieur avant
(G) Panneau supérieur avant
(H) Étagère fixe
(I) Support d'étagère
(J) Garniture chaude supérieure du foyer
(K) Garniture verticale gauche du foyer
(L) Garniture verticale droite du foyer
(M) Garniture inférieure du foyer
(N) Panneau inférieur
(O) Support inférieur
(P) Support inférieur droit
(Q) Support inférieur gauche
(D) Coup de pied
(S) Panneau supérieur gauche
(T) Moulure avant gauche
(U) Panneau latéral gauche extérieur
(V) Panneau arrière
(W) Tablette réglable gauche
(X) Panneau inférieur gauche
(Y) Support inférieur droit
(Z) Coup de pied latéral gauche
(AA) Coup de pied avant gauche
(AB) Panneau supérieur droit
(AC) Panneau avant droit
(AD) Tablette réglable droite
(AE) Panneau latéral droit extérieur
(AF) Panneau inférieur droit
(AG) Coup de pied avant droit
(AH) Coup de pied latéral droit
(AI) Cheminée

Liste des pièces
(Page10)
Taille réelle
(2) Boulon à came
(3) Serrure à came
(4) Vis
(5) Vis
(6) Vis
(7) Verrouiller
(13) Vis

Pas de taille réelle
(1) Serrure à came
(8) Support d'étagère
(9) Rondelle à ressort
(10) Machine à laver
(11) Clé hexagonale
(12) Équerre de support
(14) Kit de sangle de sécurité
(15) La colle

Page 11
1.1 Attachez (2) à (A) et (C) comme illustré.
1.2 Fixez (3) à (B), (C) et (E) comme illustré.
Page 12
2.1 Fixez (2) à (D) et (H) comme illustré.
2.2 Fixez (3) à (D), (F), (H) et (I) comme illustré.
Page 13
3.1 Fixez (2) à (M), (N), (P) et (Q) comme illustré.
3.2 Fixez (3) à (M), (O), (P) et (Q) comme illustré.
Page 14
4.1 Attachez (2) à (R) et (S) comme illustré.
4.2 Fixez (3) à (T), (U) et (Y) comme illustré.
Page 15
5.1 Fixez (2) à (X), (Z), (AA) et (AB) comme illustré.
5.2 Fixez (3) à (X), (AB) et (AC) comme illustré.

Page 16
6.1 Fixez (2) à (AF), (AG) et (AH) comme illustré.
6.2 Fixez (3) à (AE) et (AF) comme illustré.
Page 17
7.1 Fixez (K) à (C) avec (7) comme illustré.
7.2 Fixez (L) à (D) avec (7) comme illustré.
7.3 Attachez (M) à (H) avec (1) comme illustré.
Page 18
8.1 Fixez (H) à (C) et (D) comme illustré.
Page 19
9.1 Attachez (H) à (C) et (D) avec (1) comme illustré.
9.2 Attachez (J) à (C) et (D) avec (4) comme illustré.
Page 20
10.1 Fixez (G), (F) à (C) et (D) comme illustré.
Page 21
11.1 Fixez (G), (F) à (C) et (D) avec (5) comme illustré.
Page 22
12.1 Fixez (I) à (H) avec (1) comme illustré.
Page 23
13.1 Fixez (O) à (P) et (Q) avec (1) comme illustré.
13.1 Attachez (N) à l'échantillon de l'étape précédente avec (1) comme illustré.
13.1 Attachez (R) à l'échantillon de l'étape précédente avec (1) et (7) comme illustré.
Page 24
14.1 Fixez (N) à (B), (C) et (I) avec (1) comme illustré.
Page 25
15.1 Attachez (B) à l'échantillon de l'étape précédente avec (5) comme illustré.
Page 26
16.1 Attachez (E) à (A) avec (1) comme illustré.
16.2 Attachez (A), (E) à l'échantillon de l'étape précédente avec (1) comme illustré.
Page 27
17.1 Attachez (Y) à (X) avec (1) comme illustré.
17.2 Attachez (Z) à l'échantillon de l'étape précédente avec (1) & (7) comme illustré.
17.3 Attachez (AA) à l'échantillon de l'étape précédente avec (1) & (7) comme illustré.
Page 28
18.1 Attachez (U) à (X) avec (1) comme illustré.
18.2 Attachez (T) à (U) avec (5) comme illustré.
18.3 Attachez (S) à (U) et (T) avec (1) comme illustré.
Page 29
19.1 Fixez (Y) à (AF) avec (1) comme illustré.
19.2 Attachez (AH) à l'échantillon de l'étape précédente avec (1) et (7) comme illustré.
19.3 Attachez (AG) à l'échantillon de l'étape précédente avec (1) et (7) comme illustré.

Page 30
20.1 Fixez (AE) à (AF) avec (1) comme illustré.
20.2 Fixez (AC) à (AE) avec (5) comme illustré.
20.3 Fixez (AB) à (AC) et (AE) avec (1) comme illustré.
Page 31
21.1 Fixez le côté gauche et le côté droit assemblés au centre avec (1) comme illustré.
Page 32
22.1 Serrez le verrou à came (1) sur (T) et (AC) comme illustré.
22.2 Insérez (8) comme illustré.
Page 33
23.1 Insérez les étagères pour échantillonner comme illustré.
Page 34
24.1 Attachez (V) à l'échantillon tel qu'illustré. avant de fixer le panneau arrière
Attention : assurez-vous que l'appareil est à 90°.
Avertissement : veuillez vous assurer que les dos sont solidement fixés. Toutes les vis doivent être enfoncées dans les pièces droites et serrées fermement. Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner une instabilité, un effondrement du produit et/ou des blessures graves.
Page 35
25.1 Attachez (AI) à l'échantillon avec (13) comme illustré.
25.2 Attachez (12) à l'échantillon avec (4) comme illustré.
Page 36
Avertissement : Si les informations contenues dans le manuel d'utilisation du foyer ne sont pas suivies, un choc électrique ou un incendie peut entraîner des dommages matériels, des blessures corporelles ou la mort.
Risque de mort ou de blessures graves. Cet appareil doit être placé contre un mur fixe au moins aussi haut que la télévision.
Page 37
VEUILLEZ NOTER QUE CET APPAREIL DOIT ÊTRE PLACÉ CONTRE UN MUR.
Percez un trou de 5 mm de diamètre (3/16") dans le panneau mural. enfoncez l'ancrage mural dans le trou jusqu'à ce qu'il affleure. utilisez une vis pour fixer le support mural au panneau mural. utilisez une vis pour fixer le panneau mural. utilisez une vis pour fixer le support mural à l'arrière de l'étagère supérieure. déplacez le meuble jusqu'à sa position finale. enfilez la sangle à travers le support comme indiqué sur l'illustration, serrez la sangle jusqu'à ce qu'elle soit bien ajustée. ne pas trop serrer.
Page 38
CHARGES MAXIMALES
Ce meuble a été conçu pour supporter les charges maximales indiquées. En excédant ces limites de charge, le meuble pourrait devenir instable, s'effondrer, et/ou causer des blessures graves.
AVERTISSEMENT : Risque de blessure corporelle - ne pas placer une télévision sur ce meuble. Ce meuble n'est pas approuvé pour une utilisation avec une télévision.

Page 39

Enregistrez votre produit pour recevoir les éléments suivantes:

* Détails sur les nouvelles tendances - un aperçu sur les nouveautés
* Sondages - avoir une voix au sein de notre communauté
* Offres exclusives et codes promo
* Service de pièces de rechange rapide et facile

Pour enregistrer votre produit, visitez ameriwoodhome.com

5 Étoiles

Visitez le site Web de votre détaillant local, évaluez le produit que vous avez acheté et laissez-nous vos commentaires !

Nous tenons à offrir un grand "Merci" à tous nos clients pour avoir pris le temps d'assembler ce produit "Ameriwood Home", et de nous donner vos commentaires précieux.

Merci