


1004845COM 54"TV Stand 1965845COM 54"Fireplace TV Stand

Ameriwood
HOME

Date of Purchase ____ / ____ / ____
Lot Number:

B341004845COM00

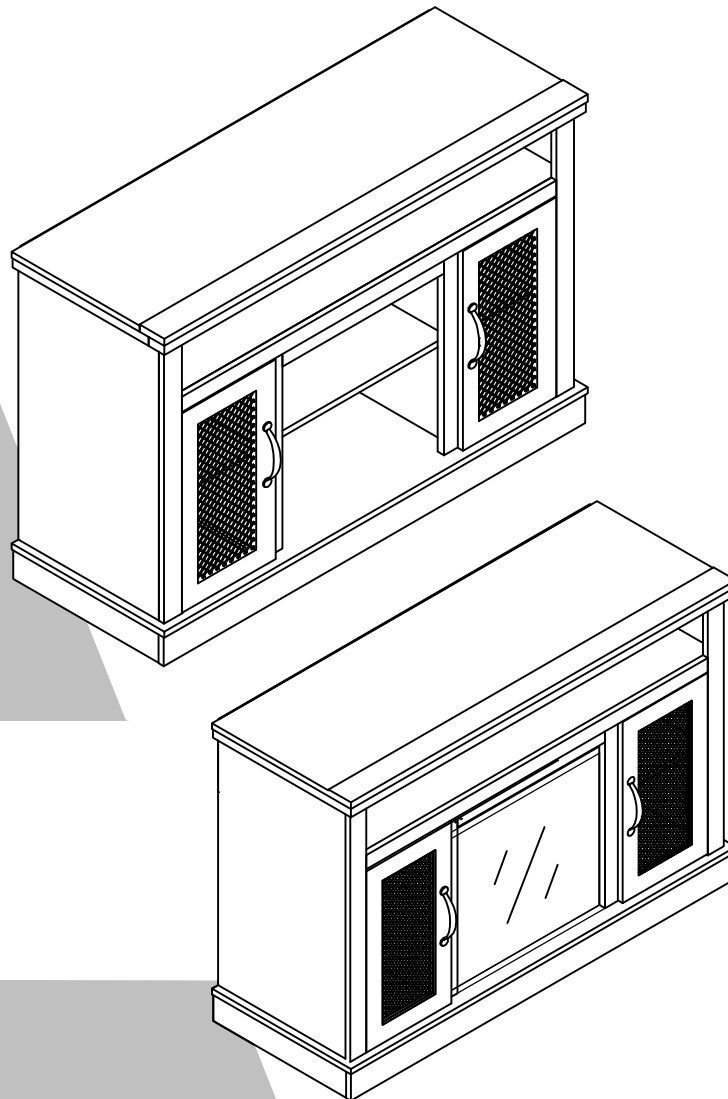

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

Do Not Return This Product!

Contact our customer service team for help first.

Call: 1-800-489-3351 (toll free)

Monday-Friday 9am - 5pm CST

Visit: www.ameriwoodhome.com

WARNING

- Unit can tip over causing severe injury or death.
- Anchor unit to stud in wall (if instructed to).
- Do Not allow children to climb on unit.
- Put heavy items on lower shelves or drawers.




Follow Ameriwood Home



Contact Us!

Do NOT return this product!

Contact our friendly customer service team first for help.

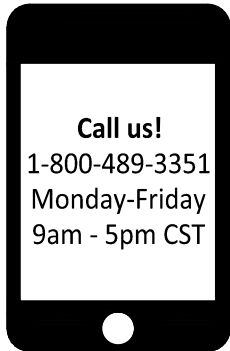

Visit ameriwoodhome.com

Assembly Tips




Helpful Hints


PEOPLE NEEDED FOR ASSEMBLY: **1-2**
ESTIMATED ASSEMBLY TIME: **1 HOUR**

- Open your item in the area you plan to keep it to avoid excessive heavy lifting.
- Identify, sort and count the parts before attempting assembly.
- Compression dowels are lightly tapped in with a hammer.
- Slides are labeled with a **R** (right) and **L** (left) for proper placement.
- Make sure to always face the point on the top of the Cam Lock towards the outer edge.
- Use all the nails provided for the back panel and spread them out equally.
- Back panel must be used to make sure your unit is sturdy.
- Do NOT use harsh chemicals or abrasive cleaners on this item.
- Never push, pull, or drag your furniture.



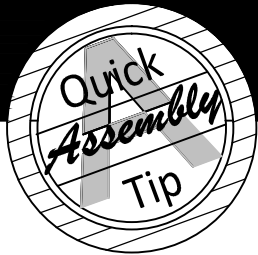





Before You Start

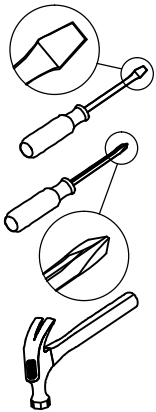

- ✓ Read through each step carefully and follow the proper order
- ✓ Separate and count all your parts and hardware
- ✓ Give yourself enough room for the assembly process
- ✓ Have the following tools: Flat Head Screwdriver, #2 Phillips Head Screwdriver and Hammer
- ✓ Caution: If using a power drill or power screwdriver for screwing, please be aware to slow down and stop when screw is tight. Failure to do so may result in stripping the screw.

Cam Lock Fastening System


This Cam Lock Fastening System will be used throughout the assembly process.

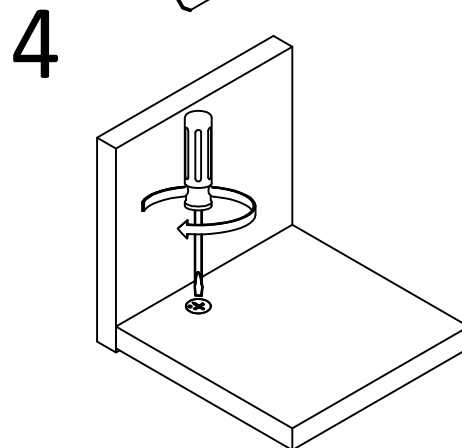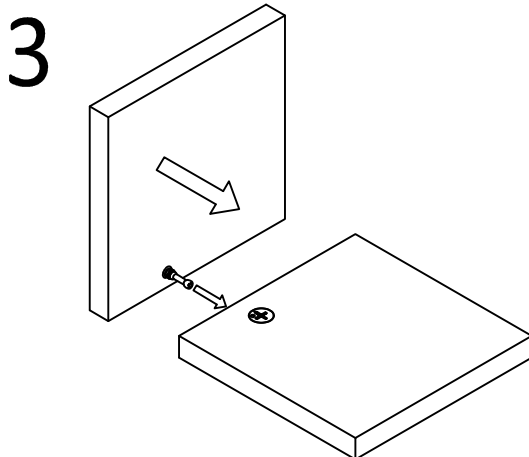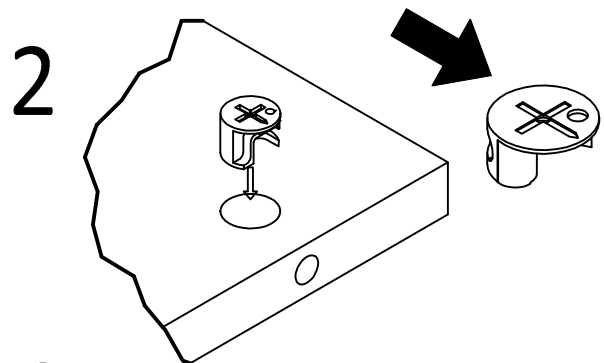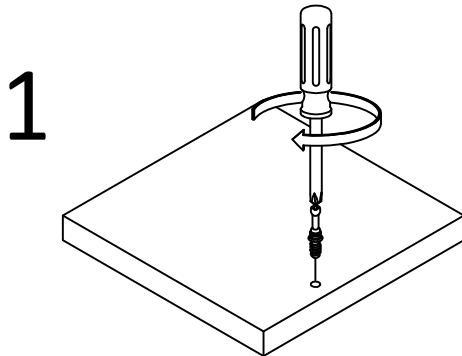


3

Board Identification


Not actual size

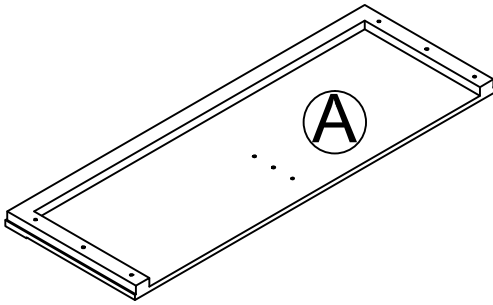


TOP
T1004845010CS

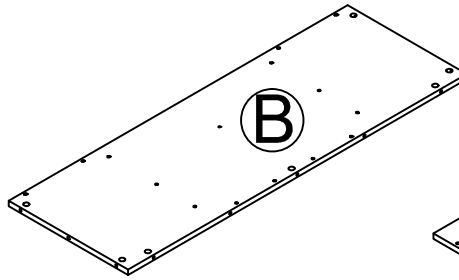


UPPER SHELF
T1004845020CS

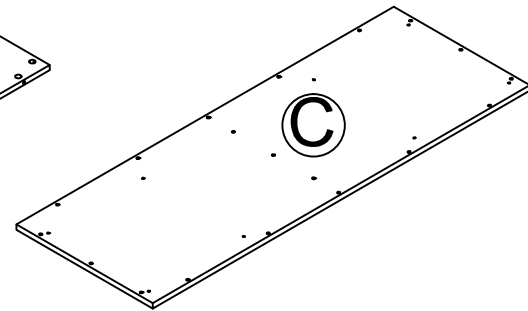


BOTTOM
T1004845030CS

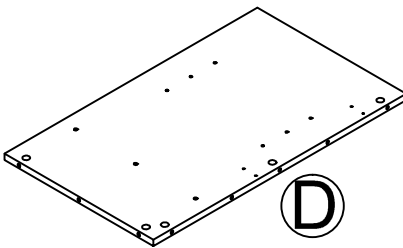


LEFT PANEL
T1004845040CS

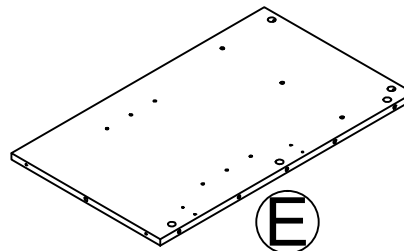


RIGHT PANEL
T1004845050CS

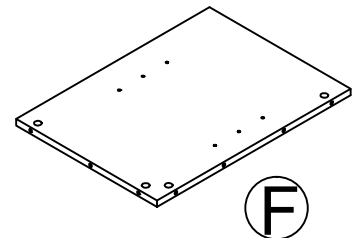


LEFT PARTITION
T1004845060CS

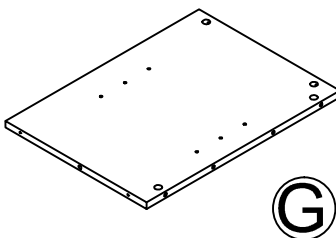

RIGHT PARTITION
T1004845070CS

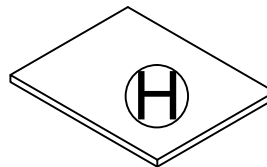


ADJUSTABLE SHELF
T1004845080CS
QTY:2PCS

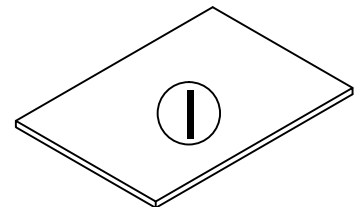


ADJUSTABLE SHELF
T1004845090CS

Board Identification


Not actual size

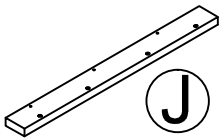


LEFT SPACER
T1004845100CS

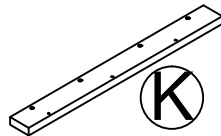


RIGHT SPACER
T1004845110CS

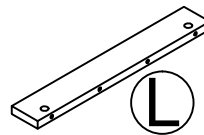


TOP SPACER
T1004845120CS

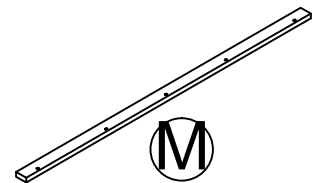


APRON
T1004845130CS

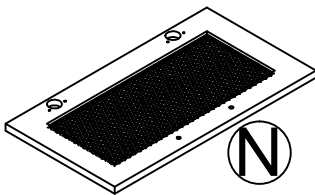


DOOR
T1004845140CS
QTY:2PCS

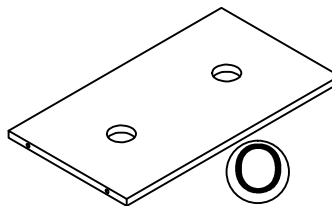


BACK PANEL
T1004845150CS
QTY:2PCS

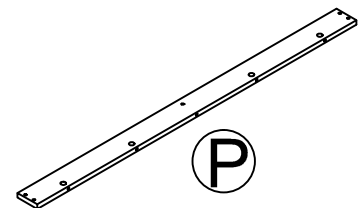


FRONT SUPPORT
T1004845160CS

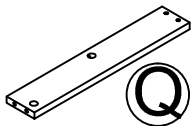


LEFT RAIL
T1004845170CS

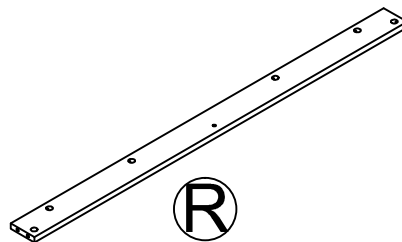

REAR SUPPORT
T1004845180CS

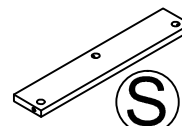


BOTTOM SUPPORT
T1004845190CS

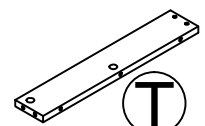


RIGHT RAIL
T1004845200CS

Board Identification


Not actual size

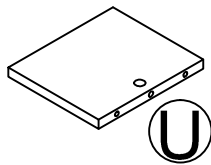


UPPER PARTITION
T1004845210CS

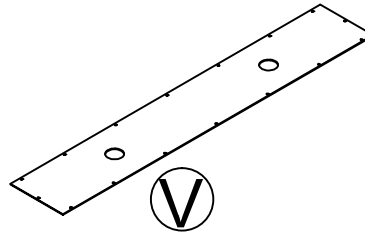


UPPER BACK PANEL
T1004845220CS

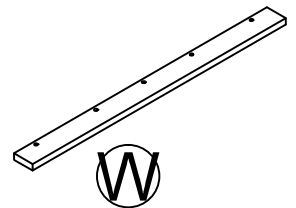

FRONT RAIL
T1004845230CS
QTY:2PCS

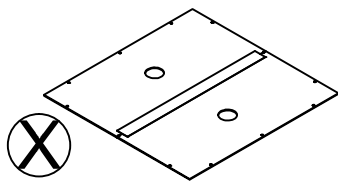


CENTER BACK PANEL
T1004845240CS



WOOD BLOCK
T1004845250CS
QTY:4PCS

Part (Z) included with 1965845COM only

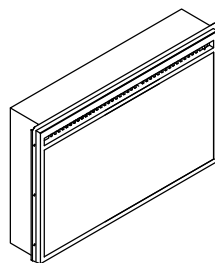


FIREPLACE INSERT
F18V66L-8

See the manual that came
with your fireplace insert for
important safety information.


Board Identification

Not actual size

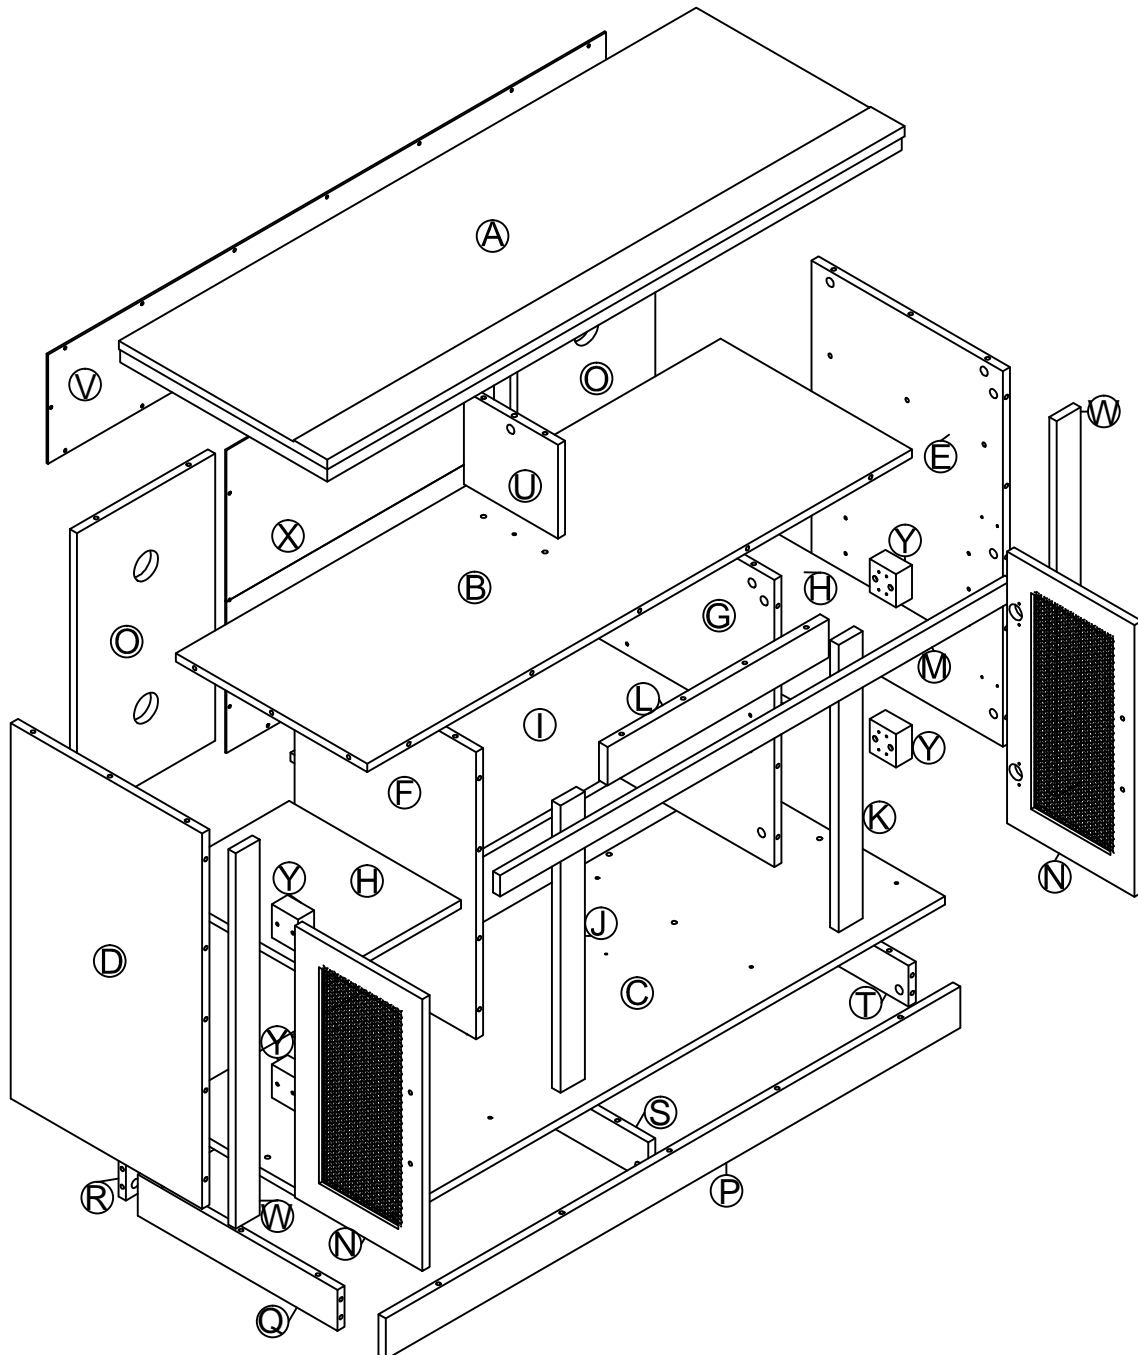


Part List


Actual Size

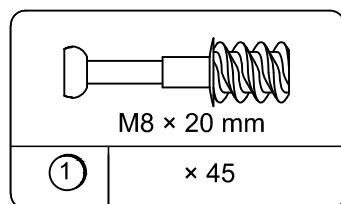


CAM BOLT
TCS2010

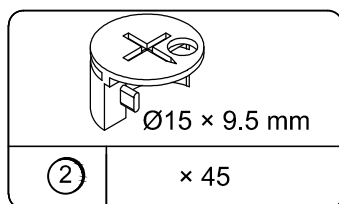


CAM LOCK
TCS2013

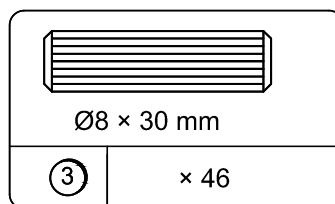


WOOD DOWEL
TCS3002

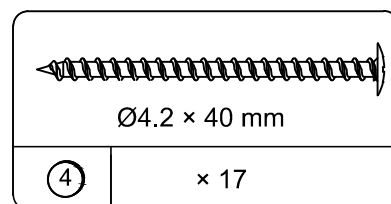


SCREW
TCS1059

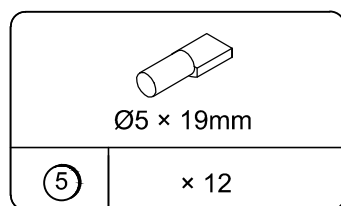


SHELF SUPPORT
TCS2009

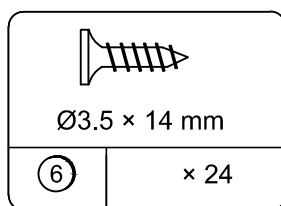


SCREW
TCS1055

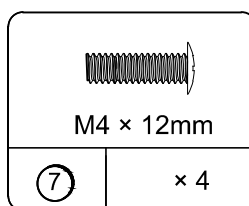

BOLT
TCS1099

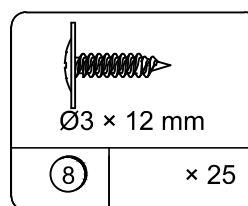


SCREW
TCS1048

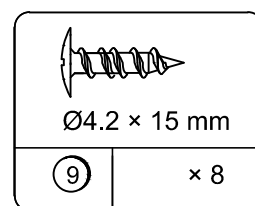


SCREW
TCS1065


Not Actual Size

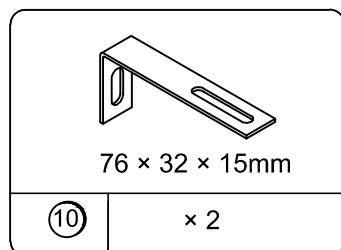


WALL BRACKET
TCS4004

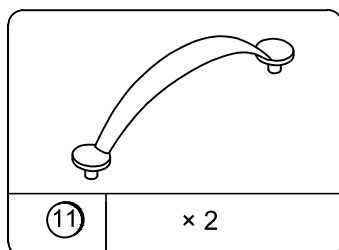

HANDLE
TCS6622




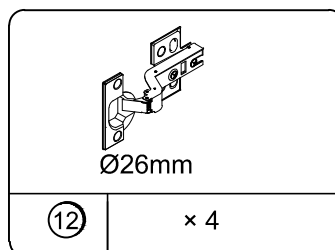


EUROPE HINGE
TCS5003

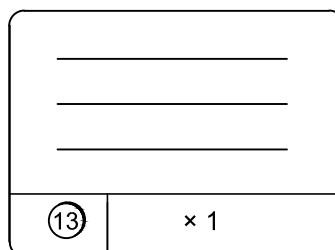


WARNING LABEL
TCS3309





STEP 1

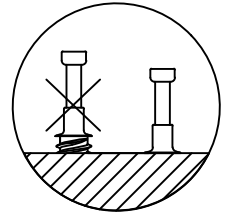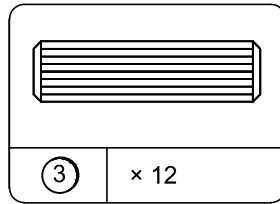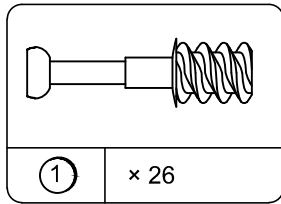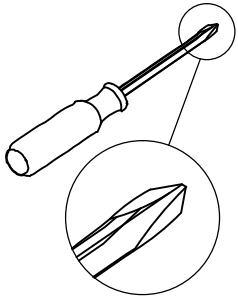


- 1.1 Screw (1) into (A), (B), (C), (D) & (E) as illustrated.
- 1.2 Insert (3) into (B), (D) & (E) as illustrated.

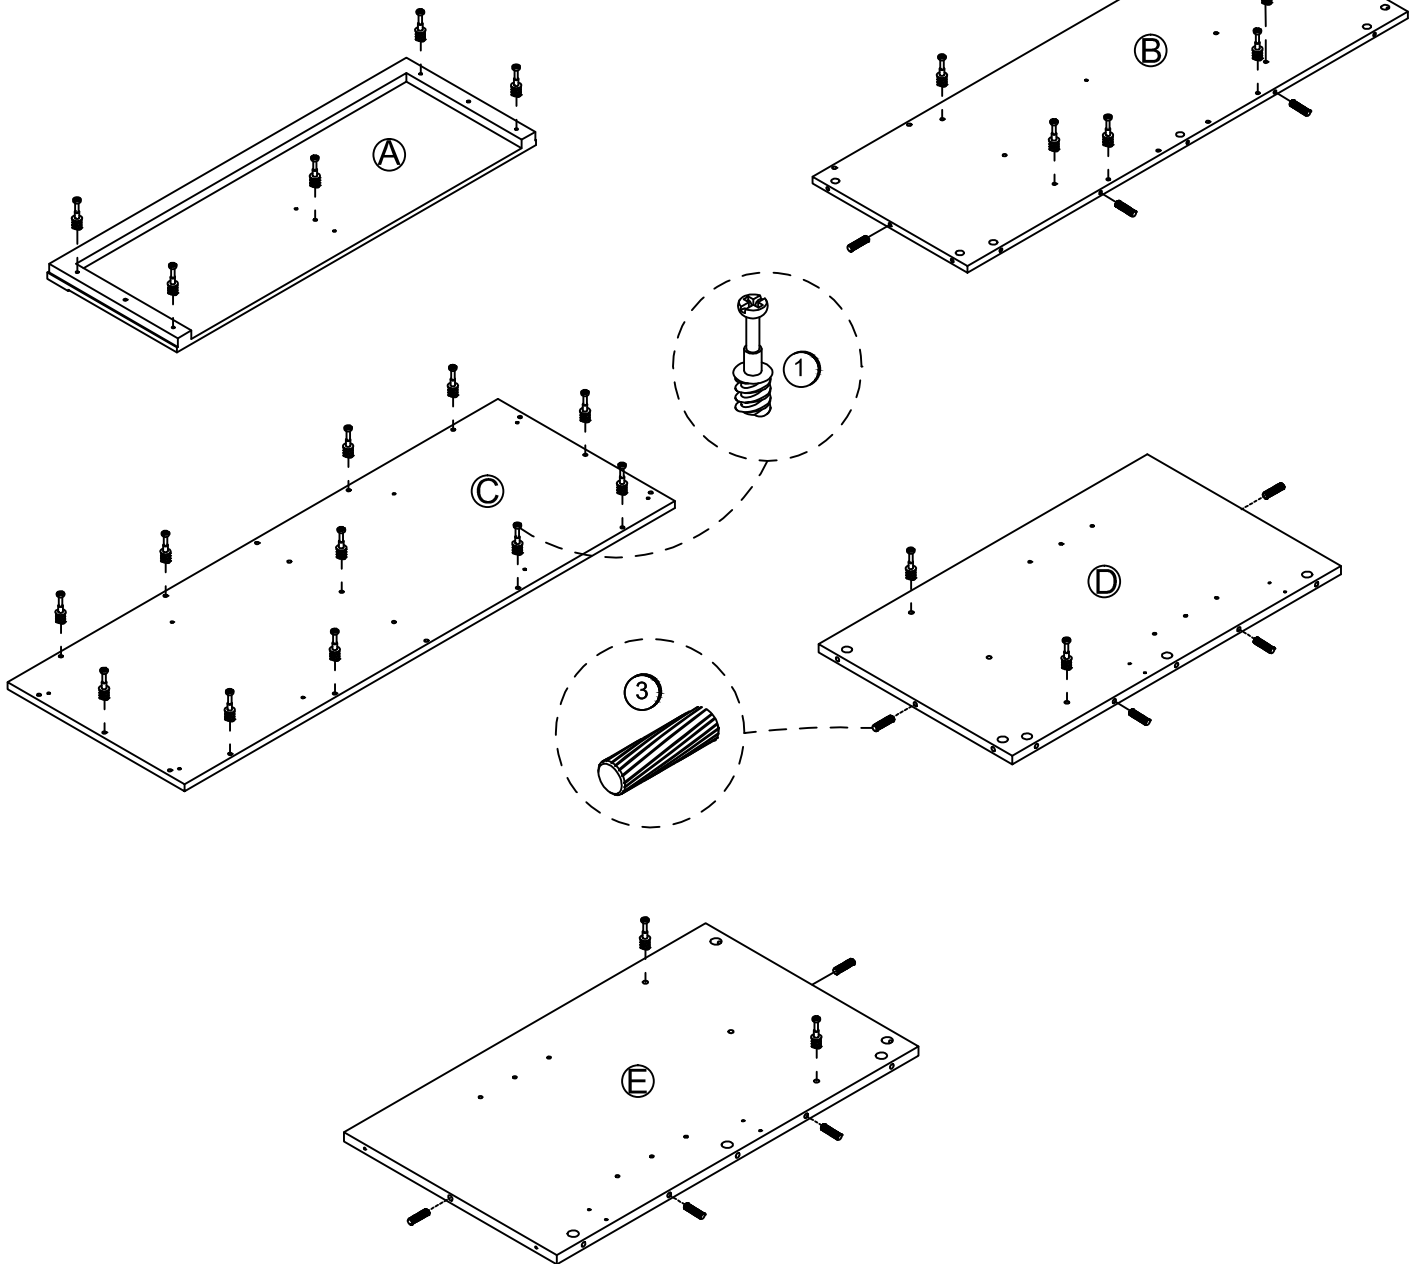





STEP 2

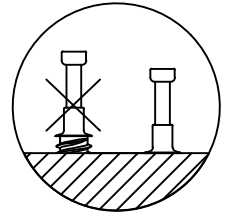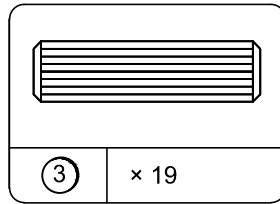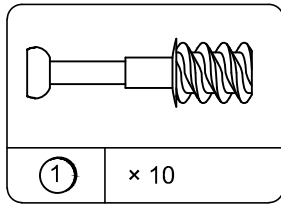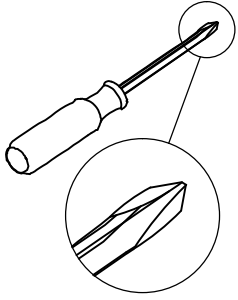

- 2.1 Screw (1) into (J), (K), (M) & (P) as illustrated.
2.2 Insert (3) into (F), (G), (L), (O) & (P) as illustrated.

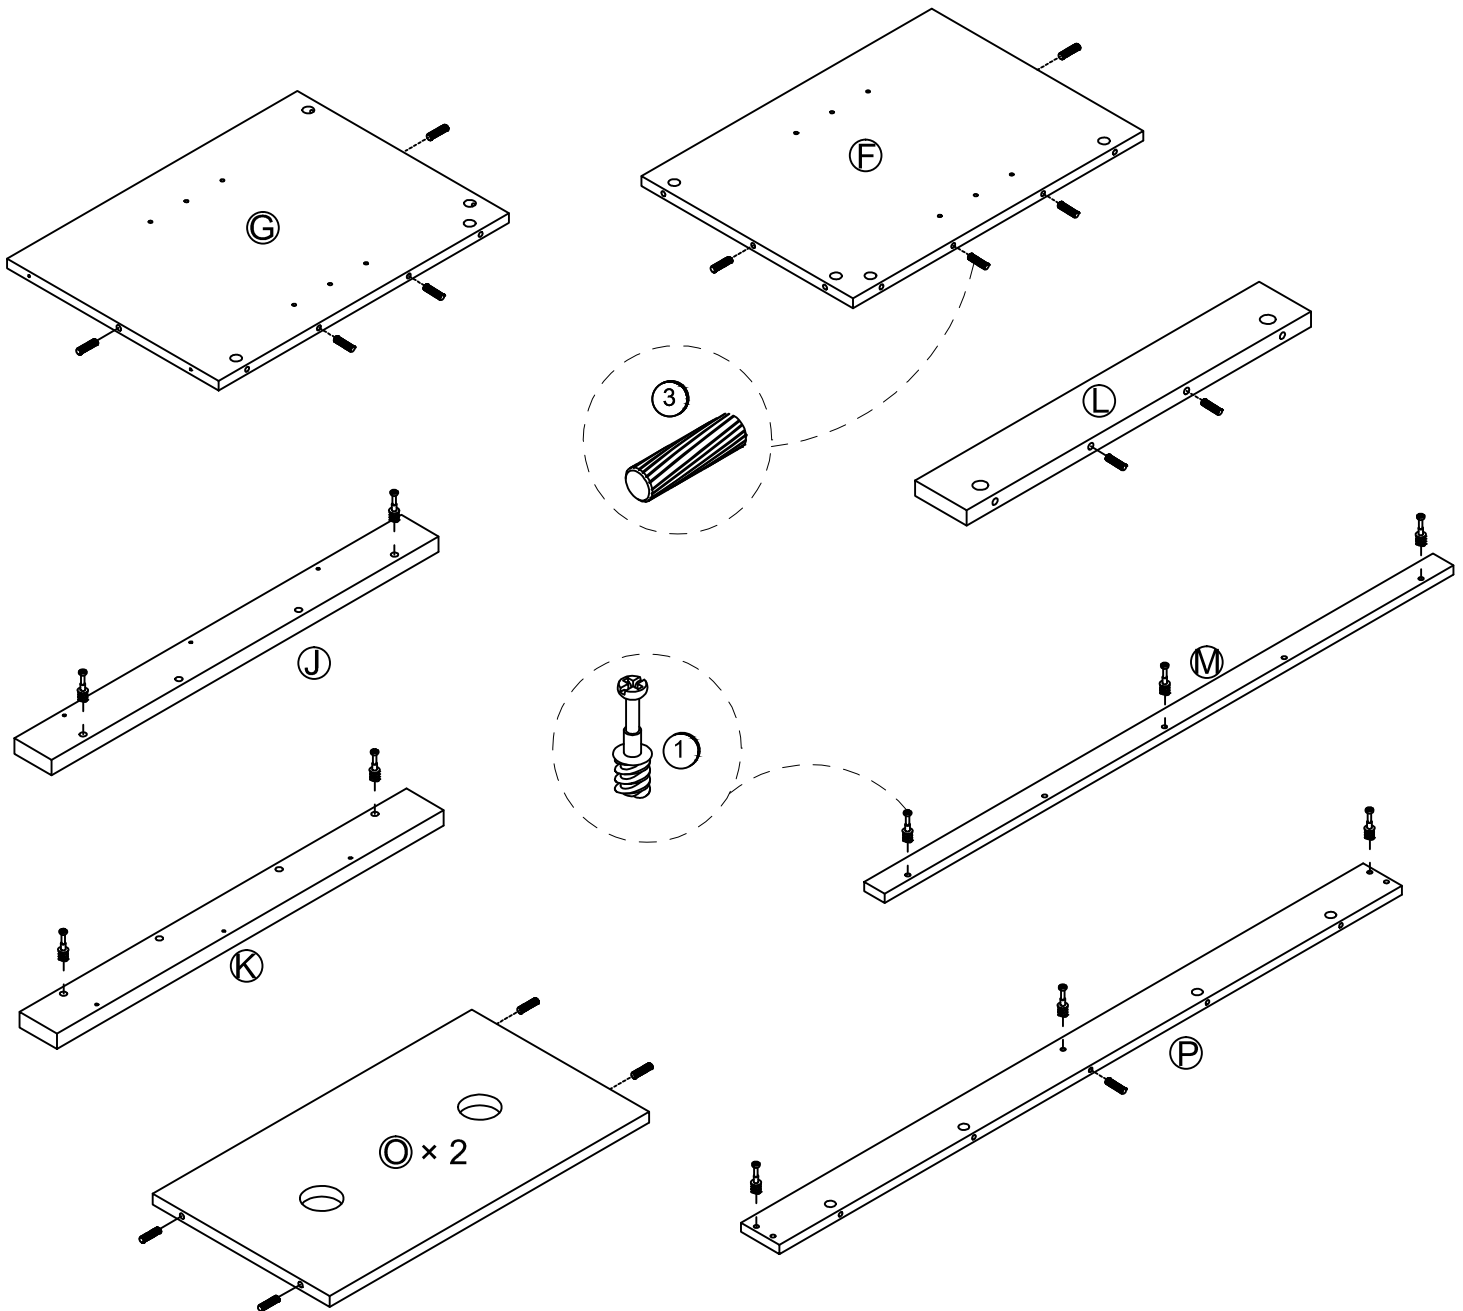


STEP 3

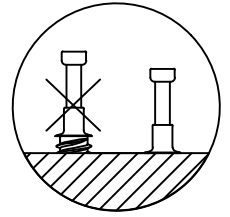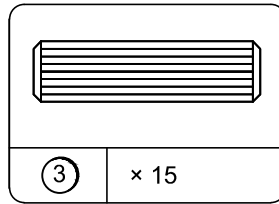
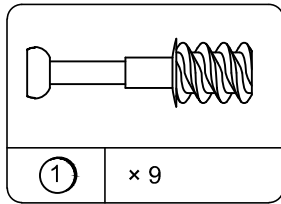
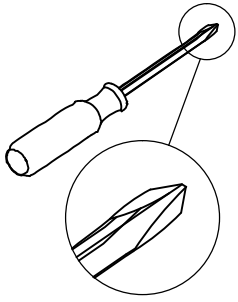


3.1 Screw (1) into (R), (T), (Q) & (W) as illustrated.

3.2 Insert (3) into (Q), (S), (R), (U) & (T) as illustrated.


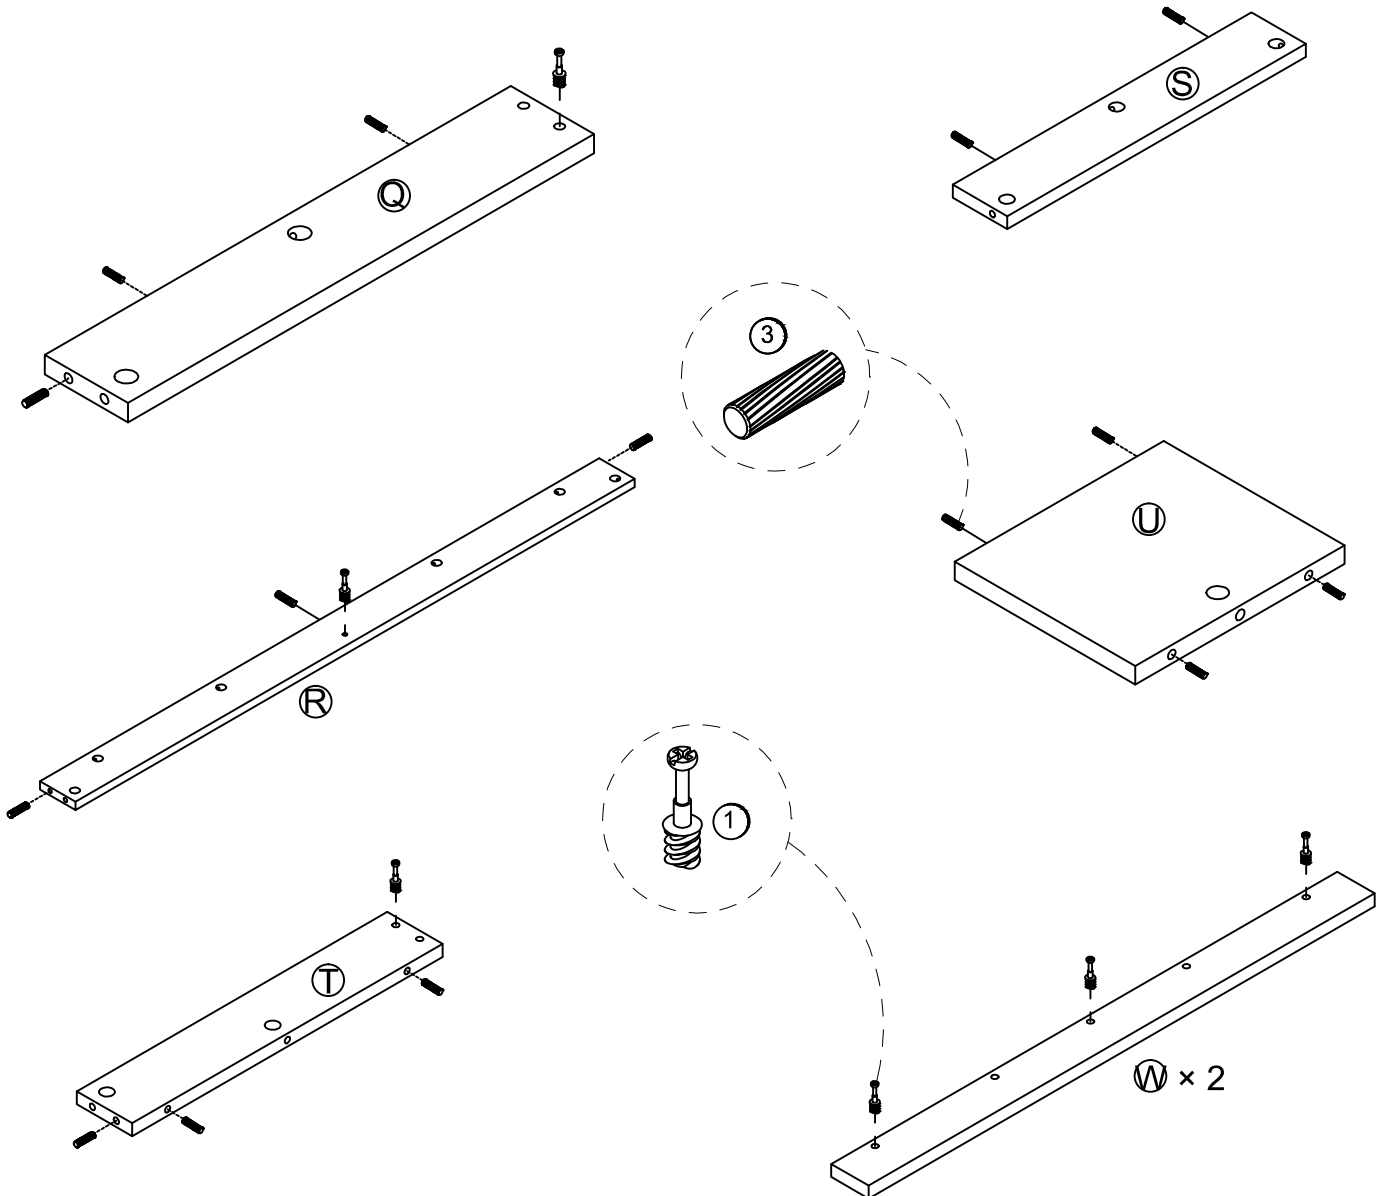


STEP 4

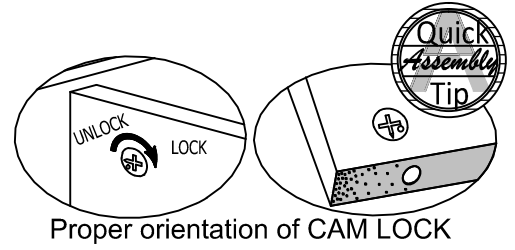
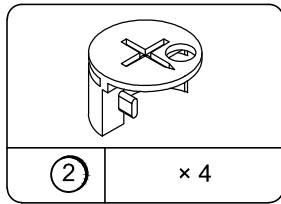
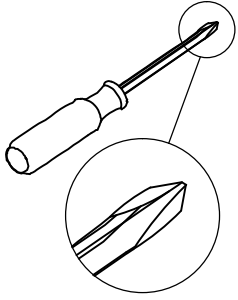


4.1 Attach (G) to (K) with (2) as illustrated.

4.2 Attach (F) to (J) with (2) as illustrated.

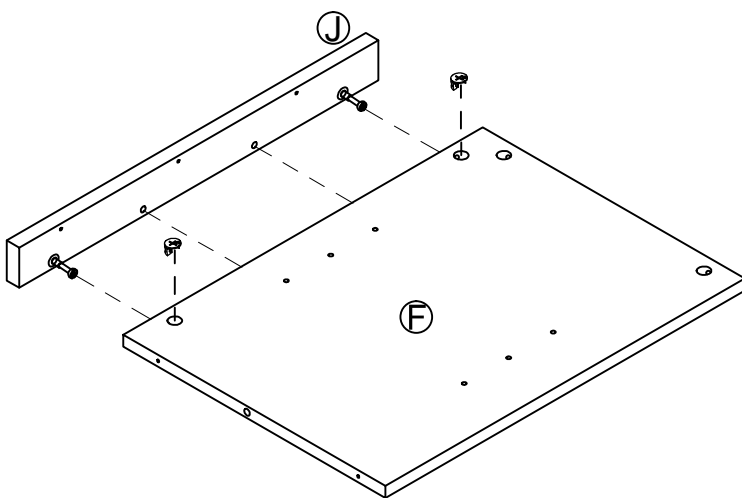
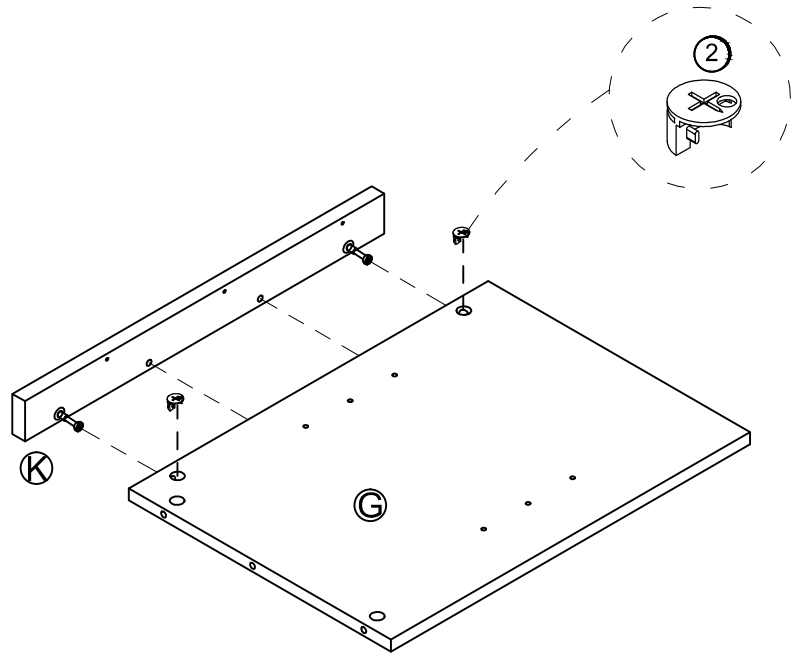


STEP 5


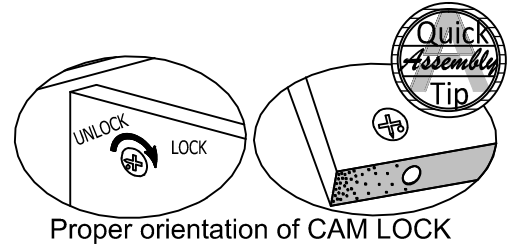
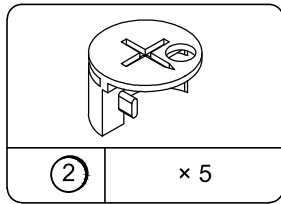
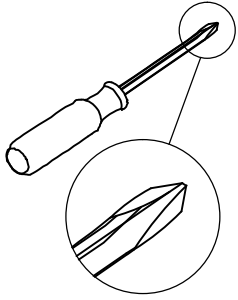


5.1 Attach (B) to (M) with (2) as illustrated.


5.2 Attach (L) to (B) with (2) as illustrated.

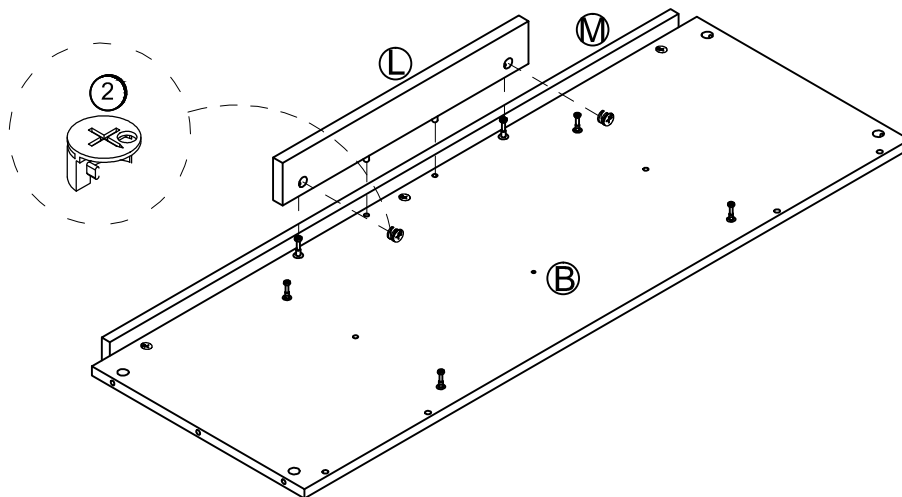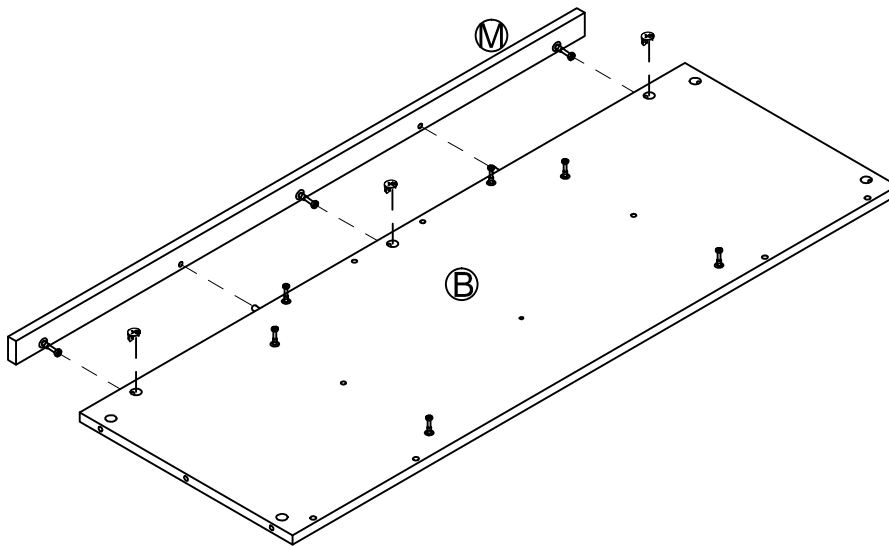




STEP 6

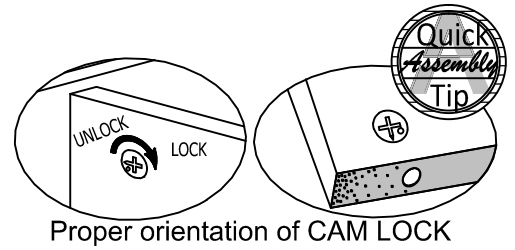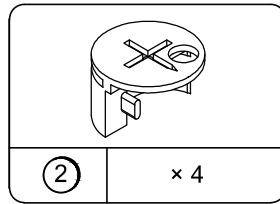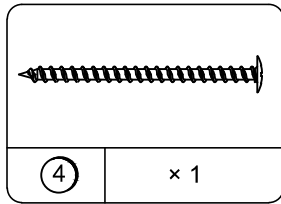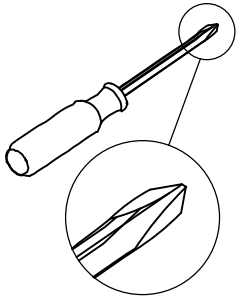



- 6.1 Attach (U) to (B) with (4) as illustrated.
6.2 Attach (F) & (G) to (B) with (2) as illustrated.

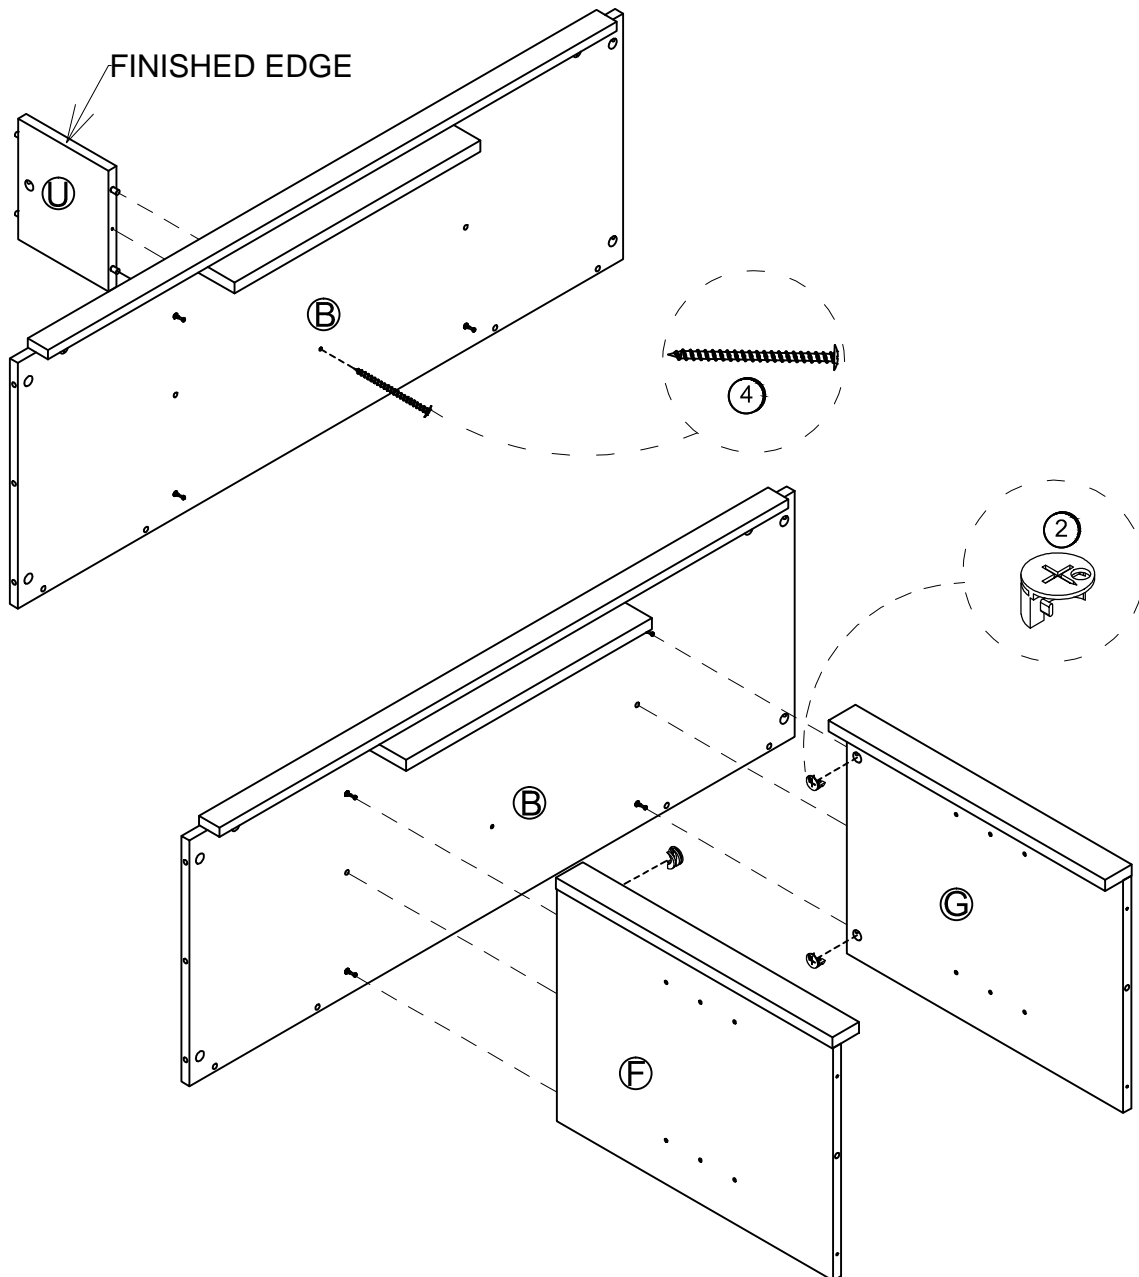



STEP 7

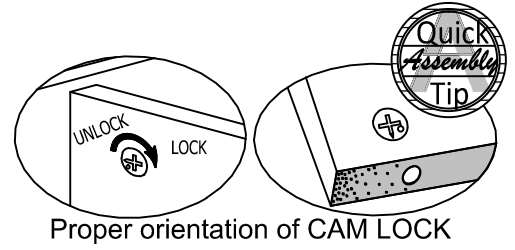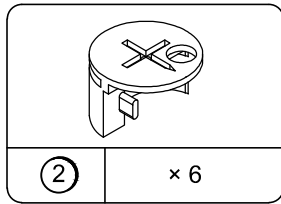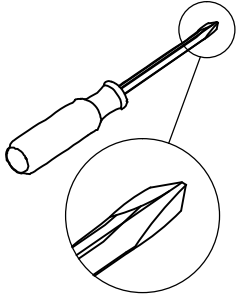


7.1 Attach (E) to (W) with (2) as illustrated.
7.1 Attach (D) to (W) with (2) as illustrated.

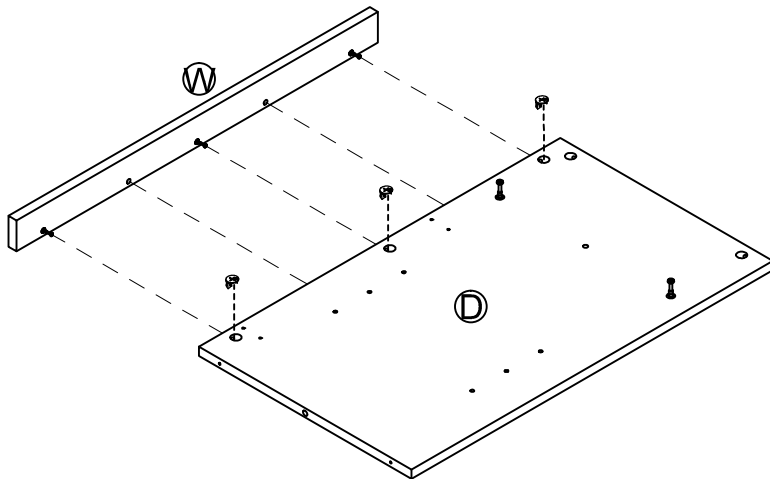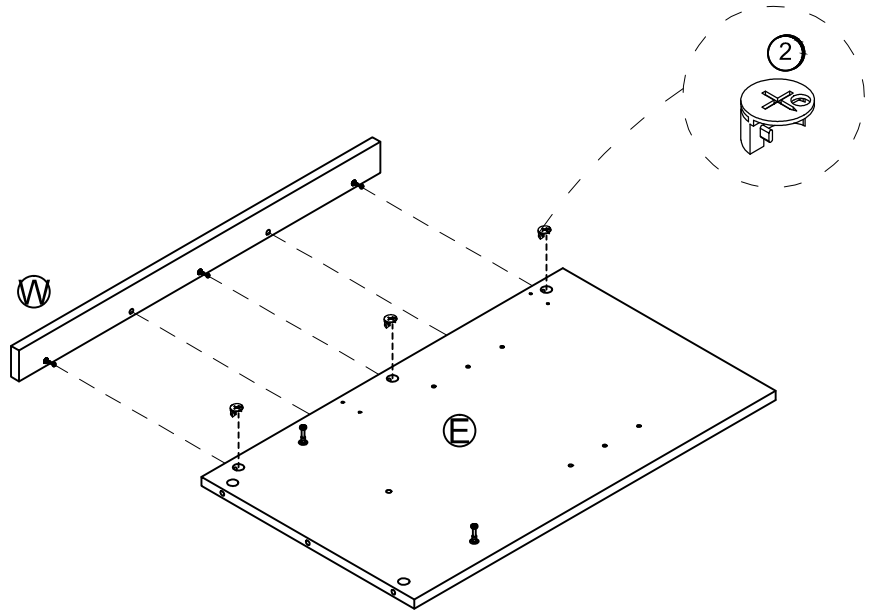




STEP 8

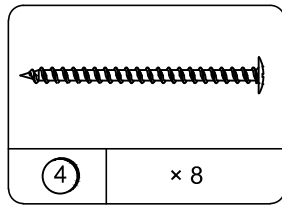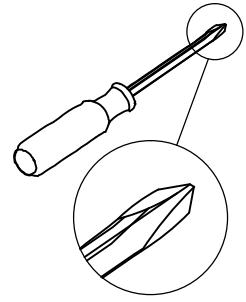

8.1 Attach (Y) to (D) & (E) with (4) as illustrated.

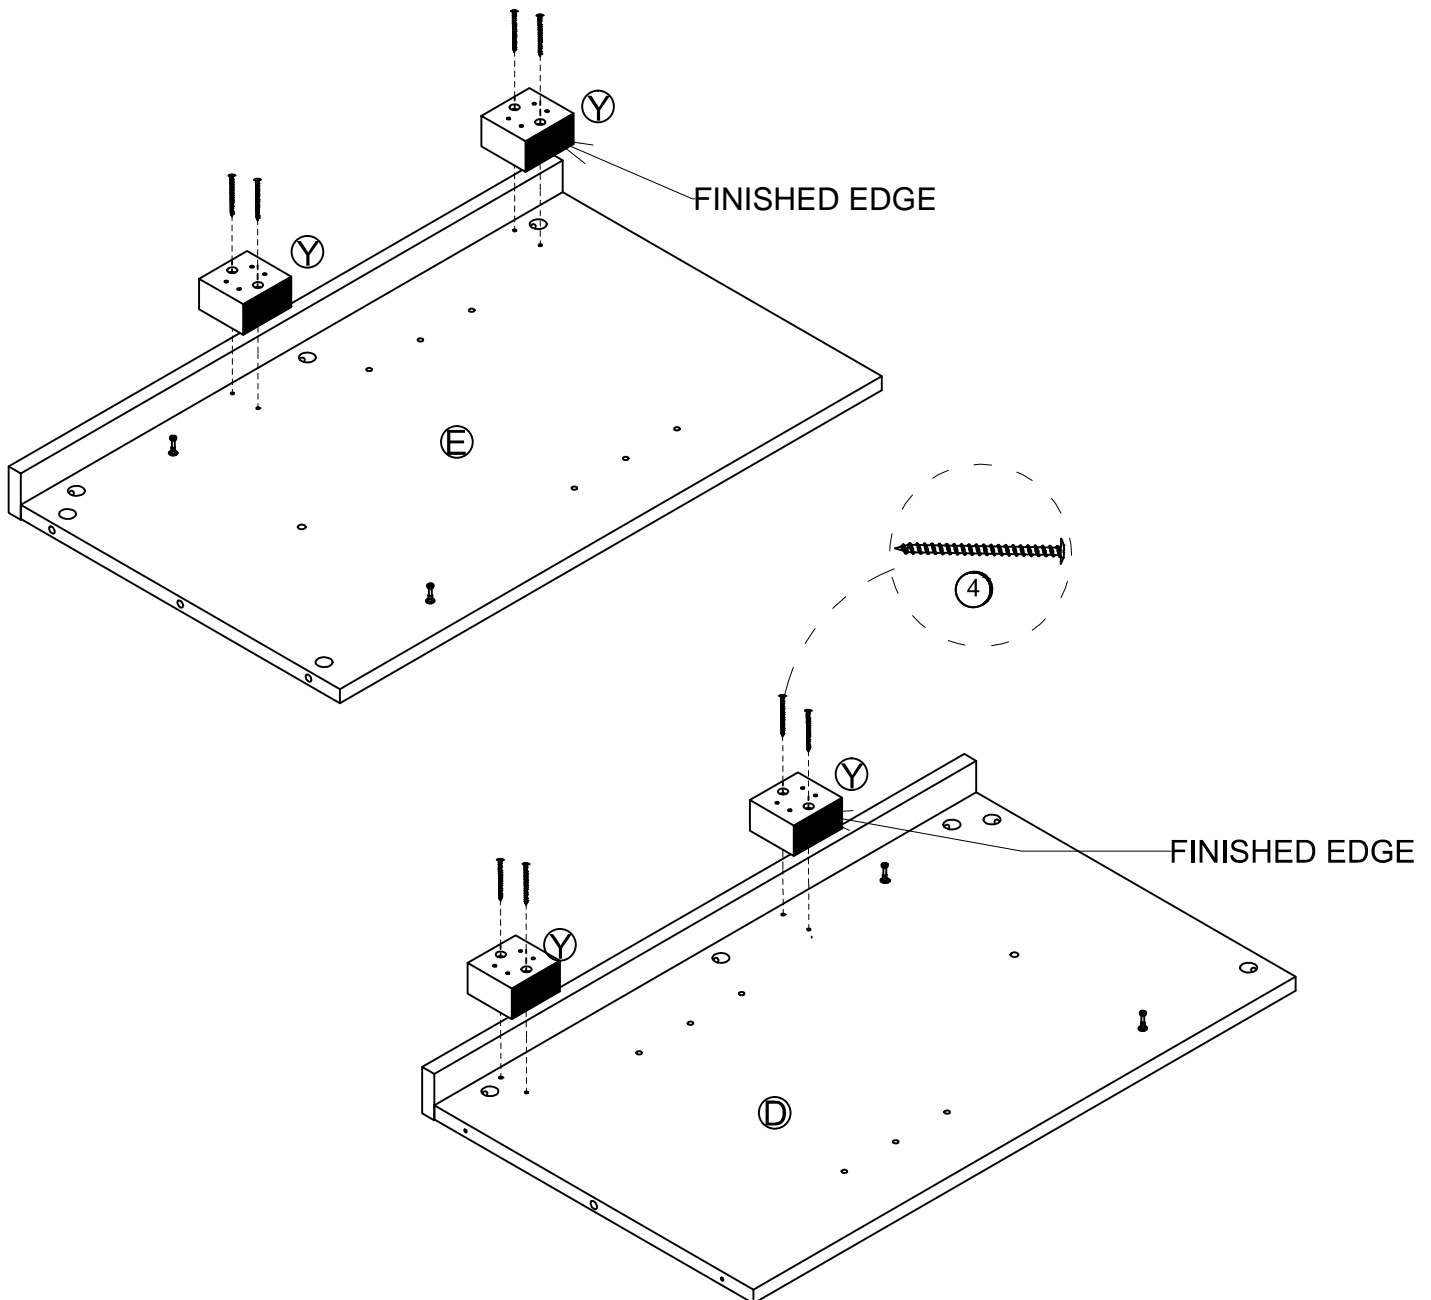


STEP 9

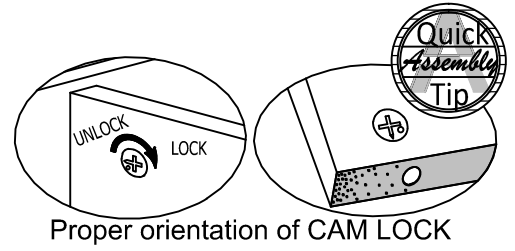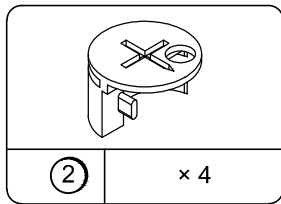
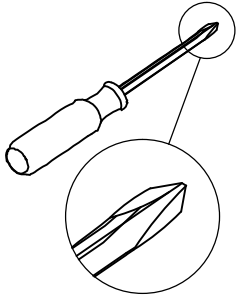


9.1 Connect (D), (B) & (E) together with (2) as illustrated.


9.2 Insert (O) into (B) as illustrated.

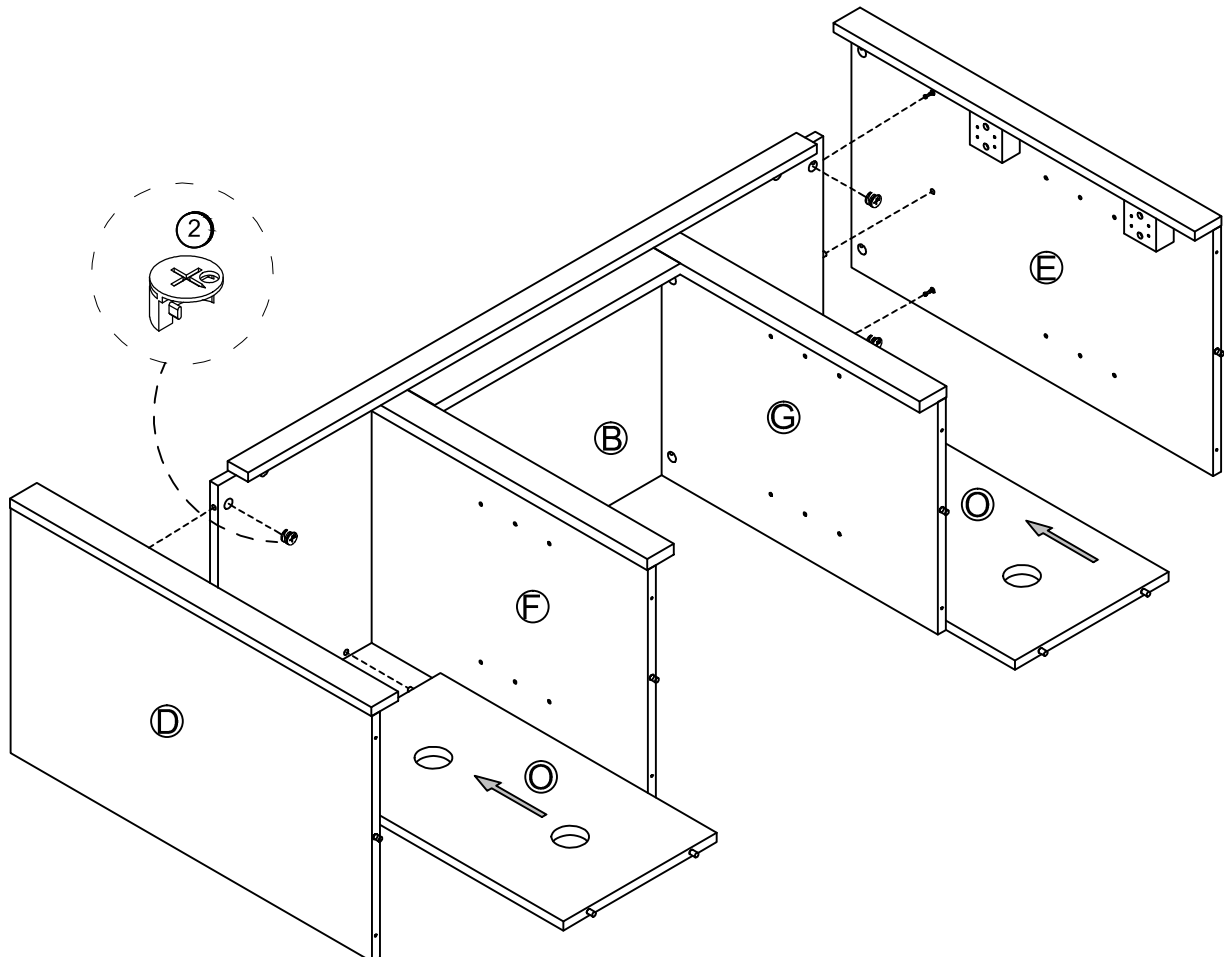




STEP 10

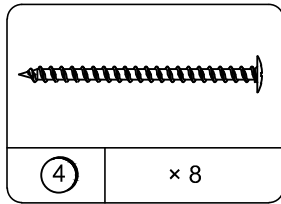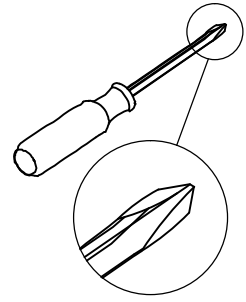


10.1 Attach (C) to (D), (E), (F) & (G) with (4) as illustrated.

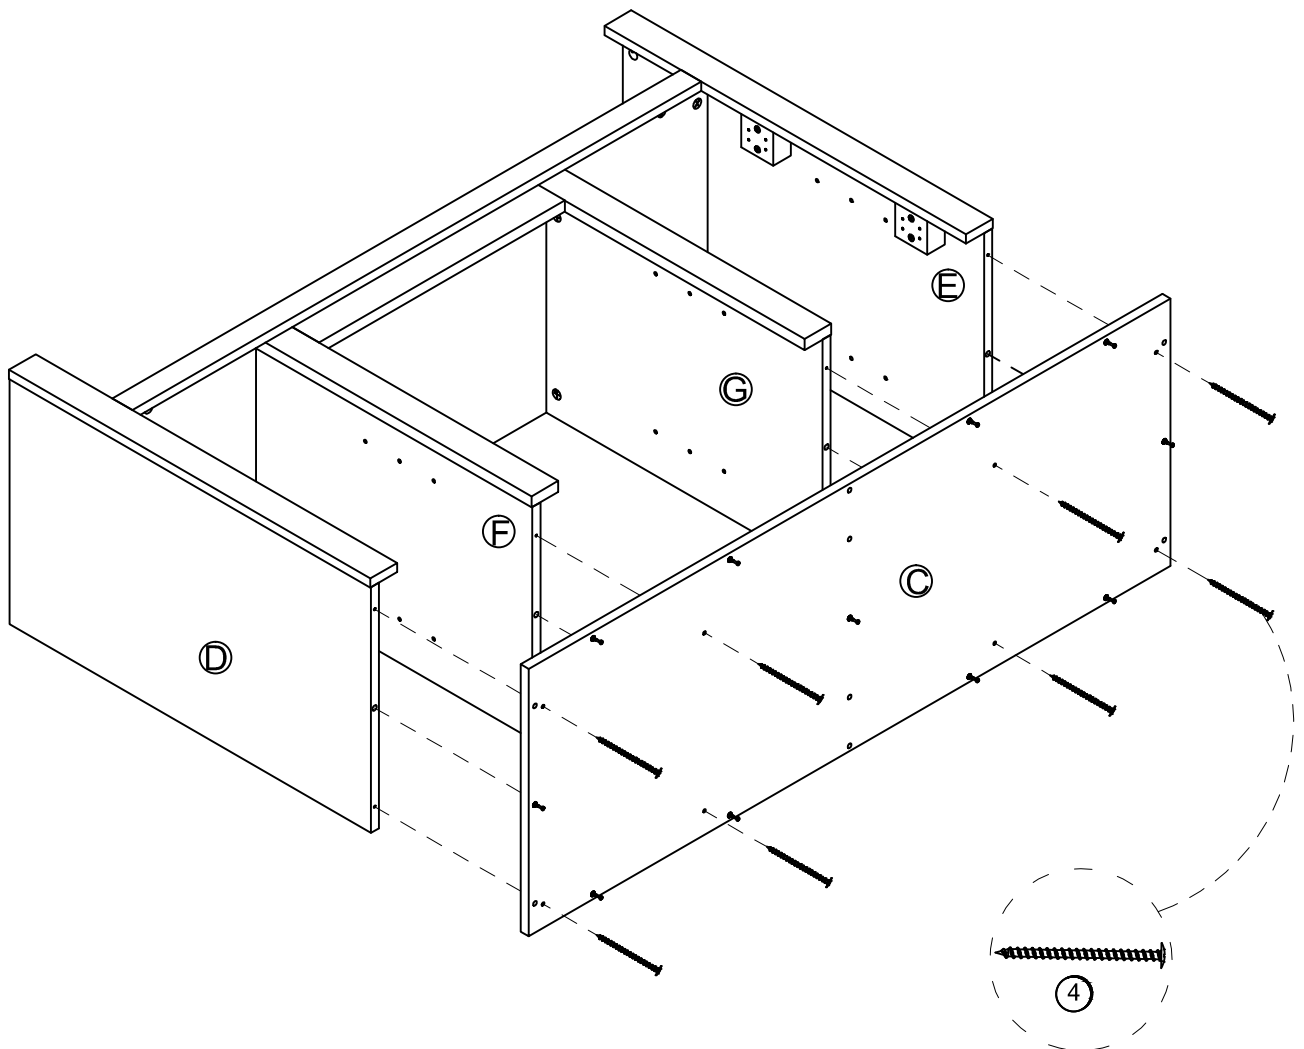




STEP 11

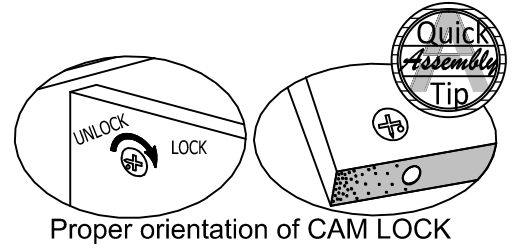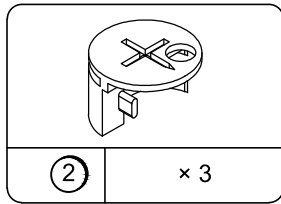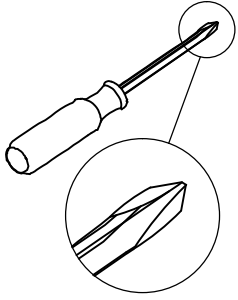


- 11.1 Connect (Q), (R) & (T) together with (2) as illustrated.
 11.2 Attach (S) to (R) with (2) as illustrated.

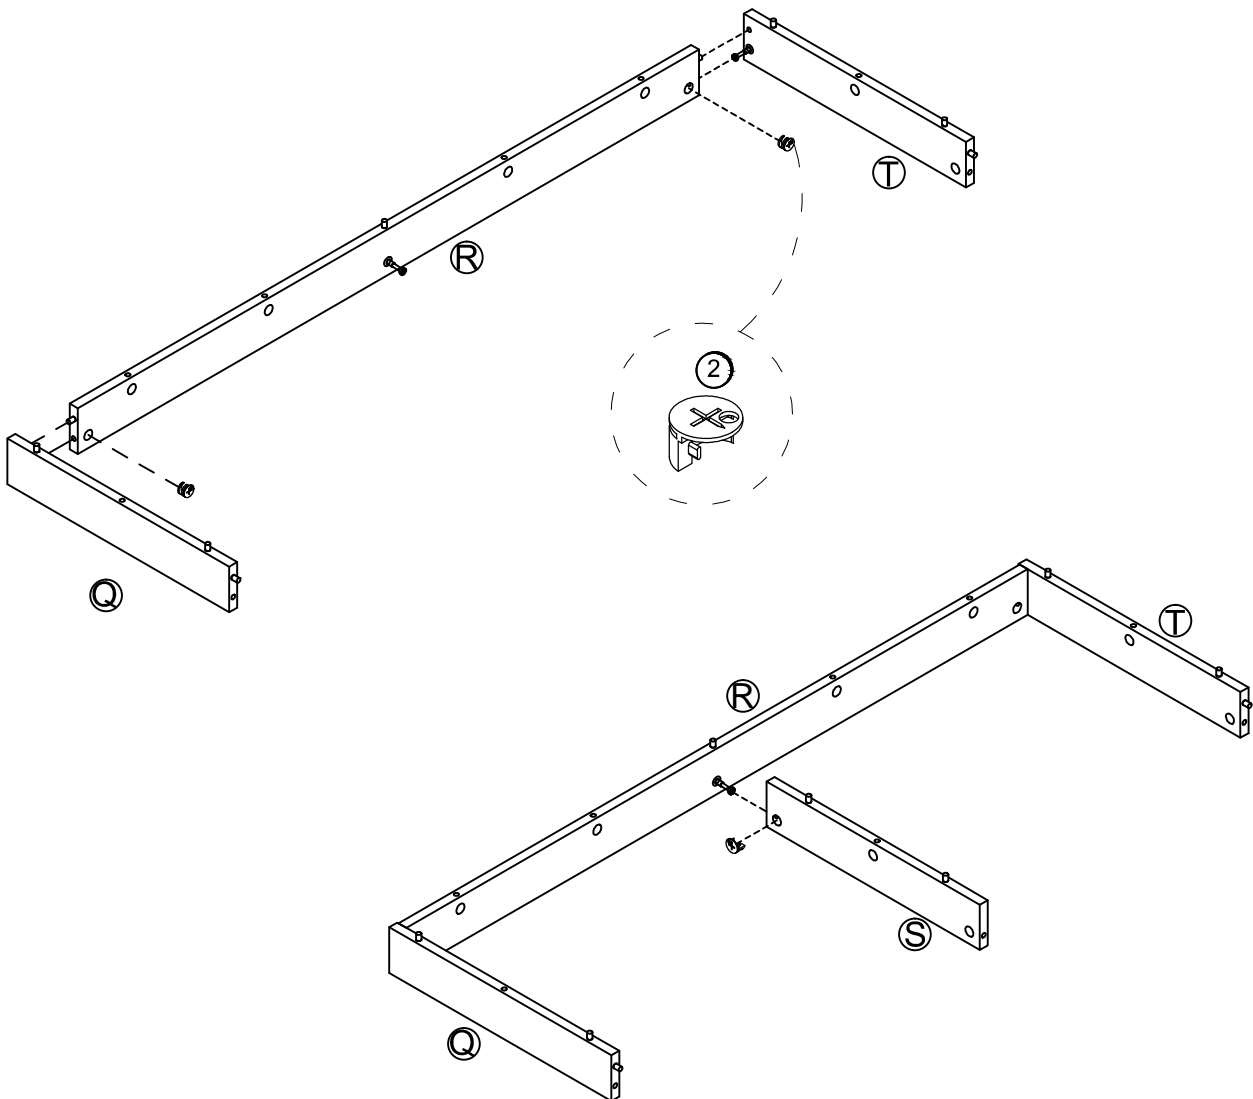




STEP 12

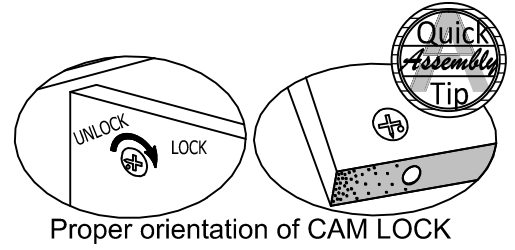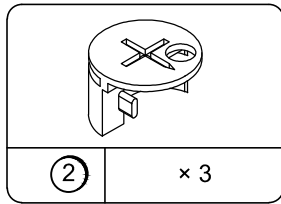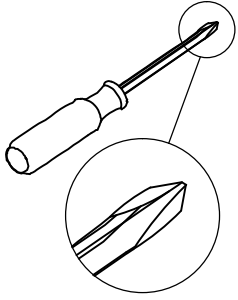


12.1 Connect (P), (Q), (S) & (T) together with (2) as illustrated.

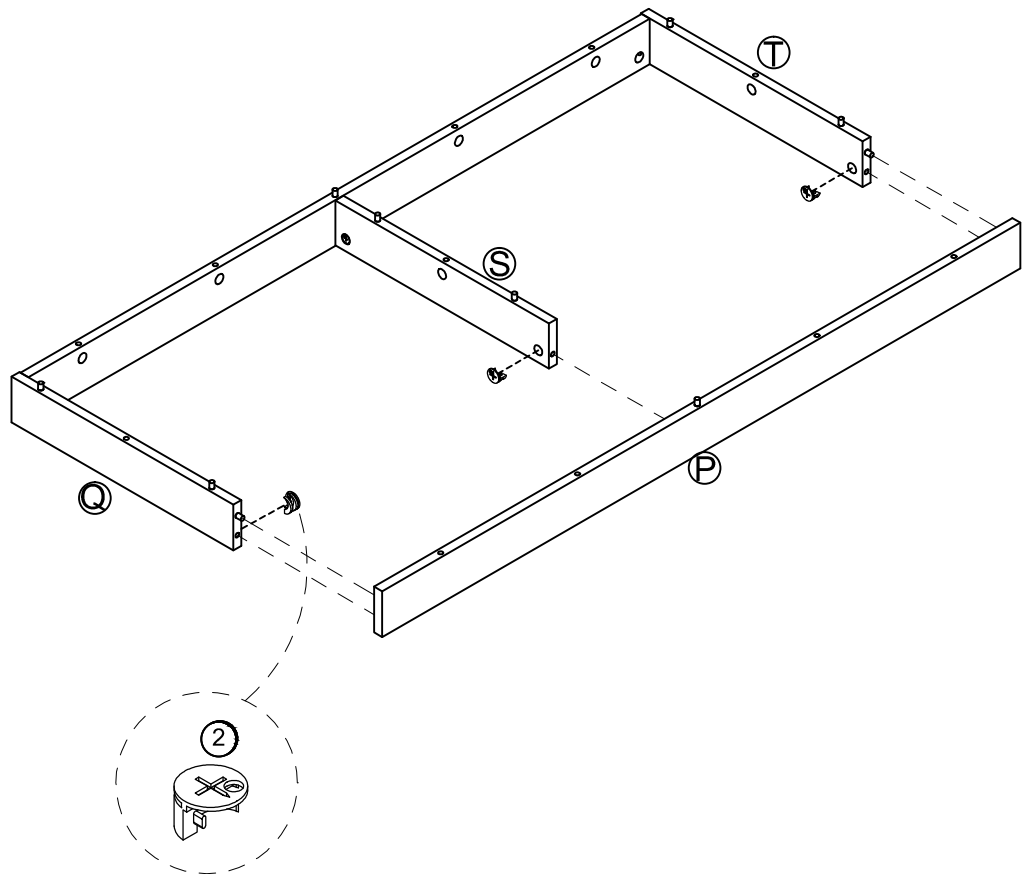




STEP 13

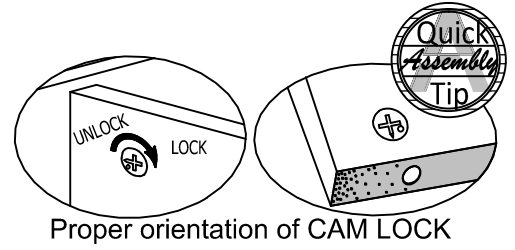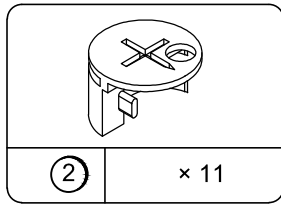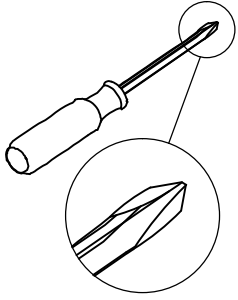


13.1 Connect sub-assembly together with (2) as illustrated.

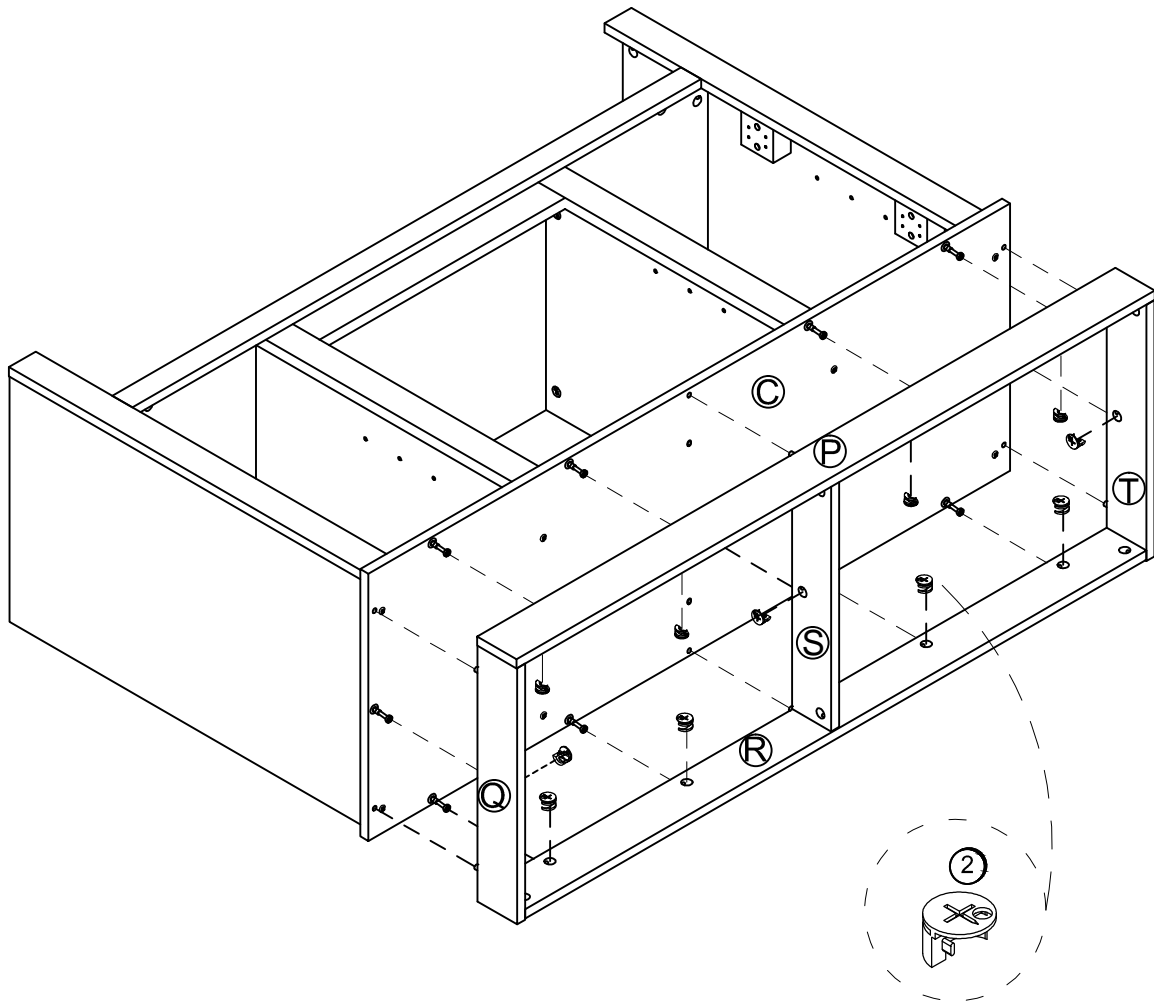


STEP 14

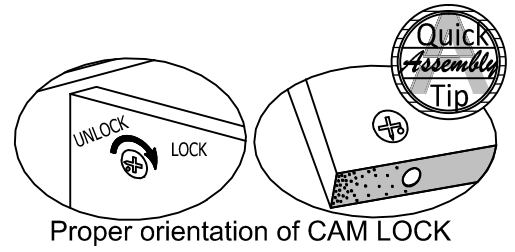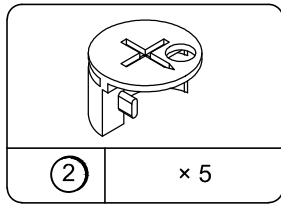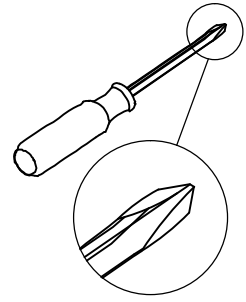


14.1 Connect (A) to sub-assembly with (2) as illustrated.

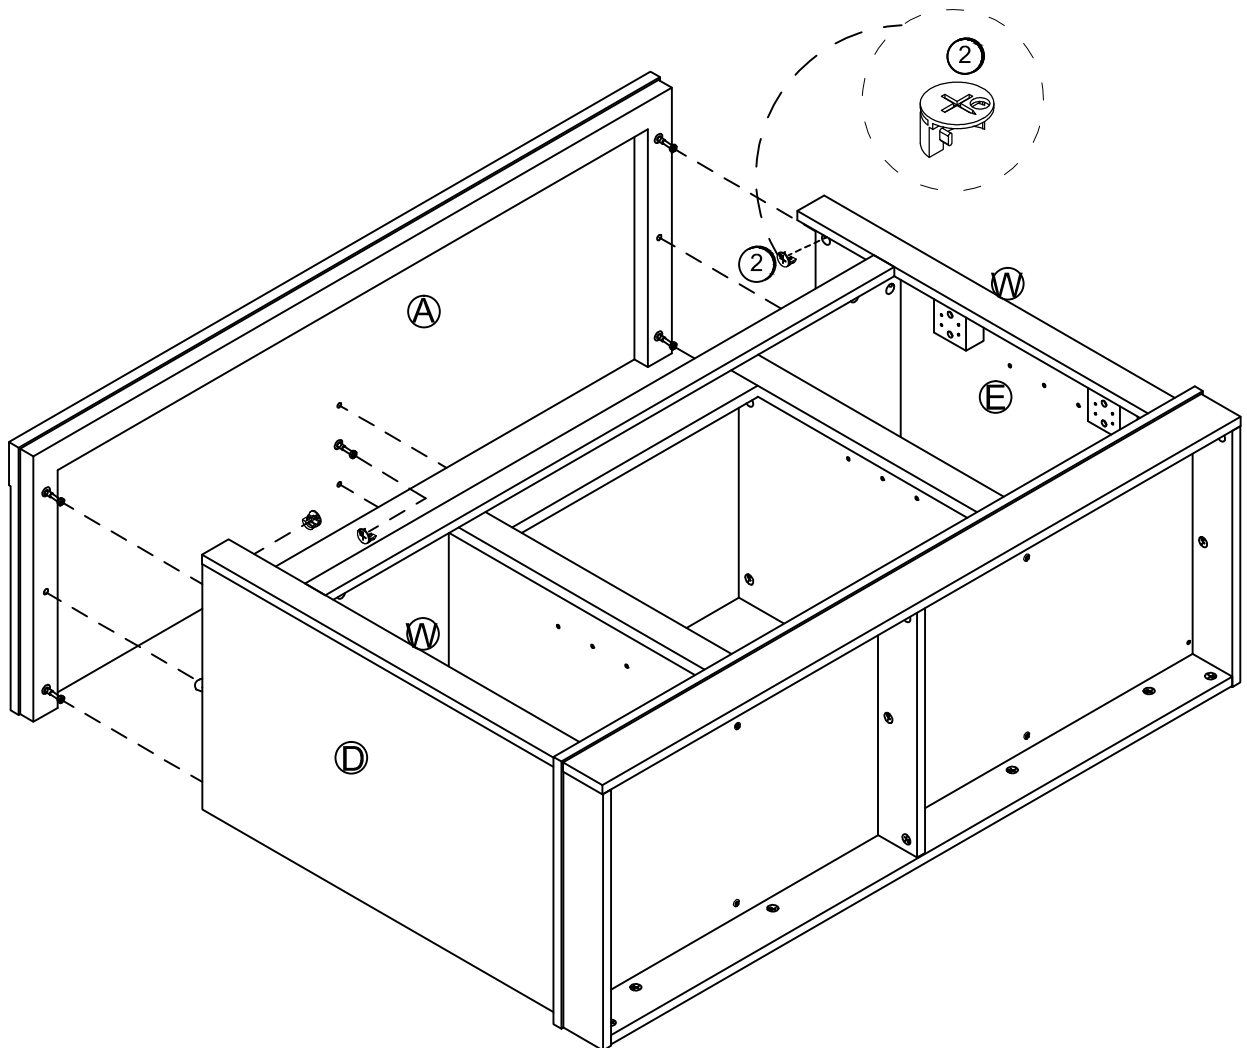






STEP 15

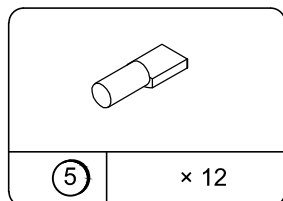


- 15.1 Insert (H) to (D) & (F) with (5) as illustrated.
- 15.2 Insert (I) to (F) & (G) with (5) as illustrated.
- 15.3 Insert (H) to (G) & (E) with (5) as illustrated.

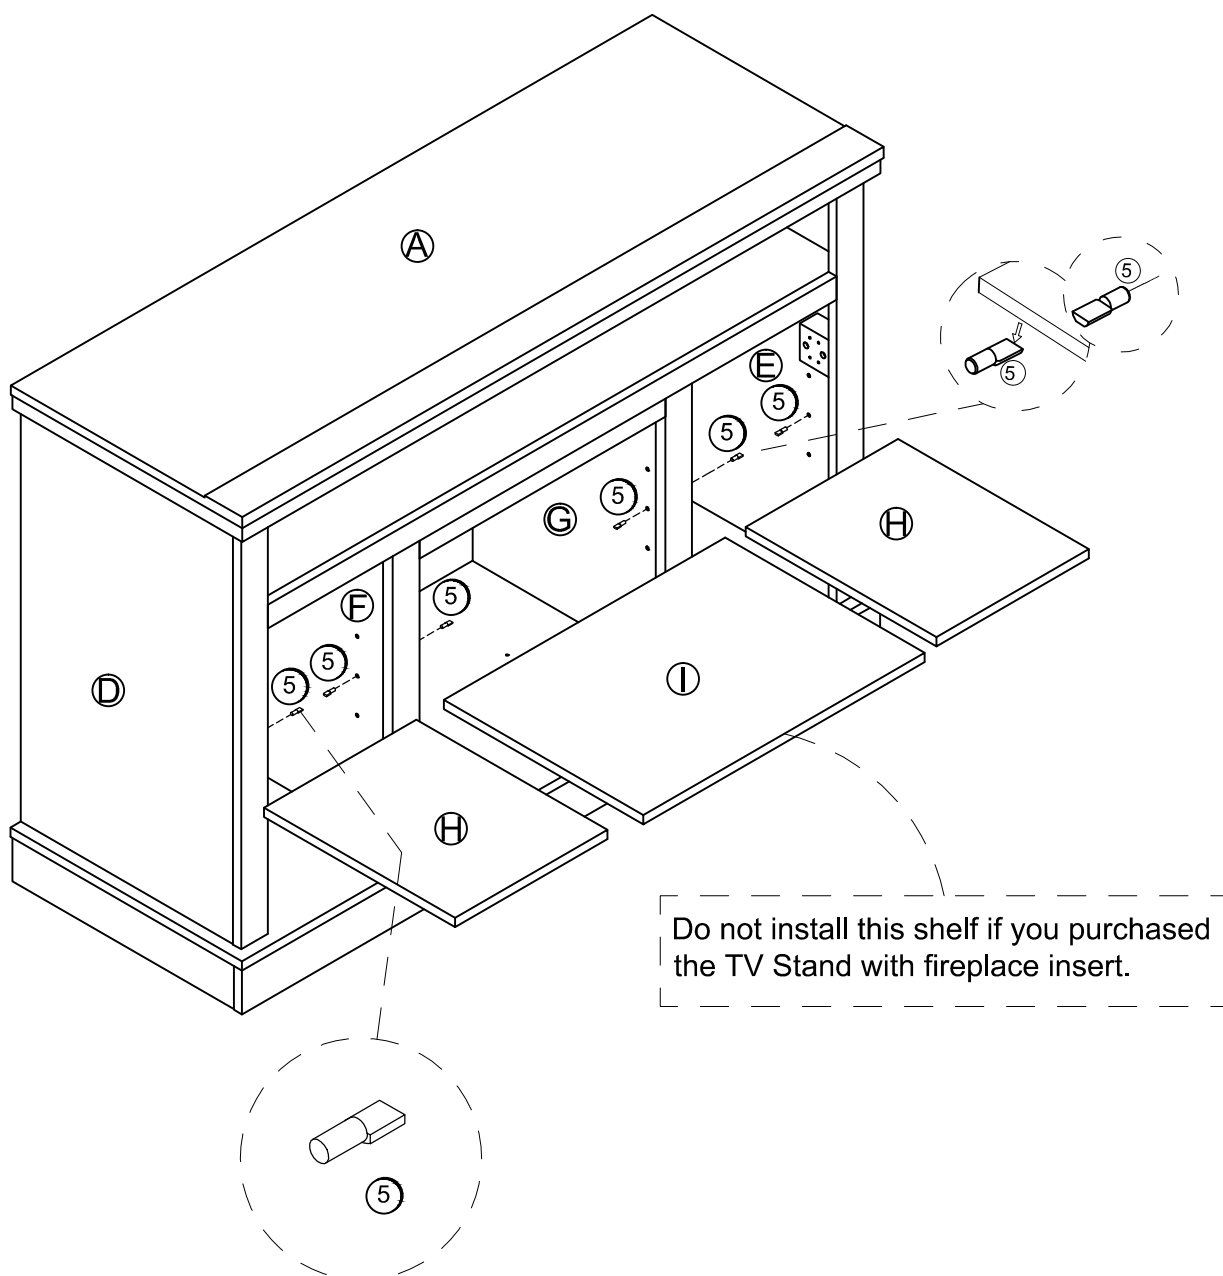



STEP 16

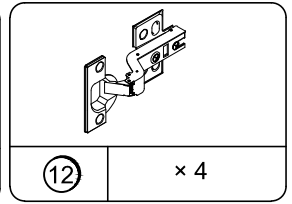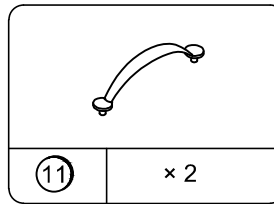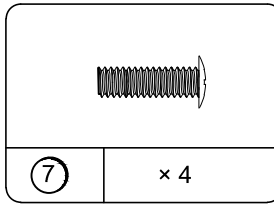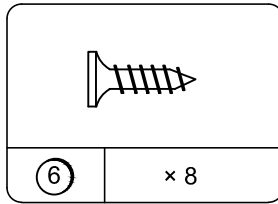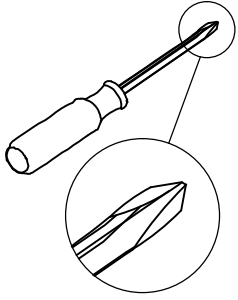


- 16.1 Attach (12) to (N) with (6) as illustrated.
16.2 Attach (11) to (N) with (7) as illustrated.

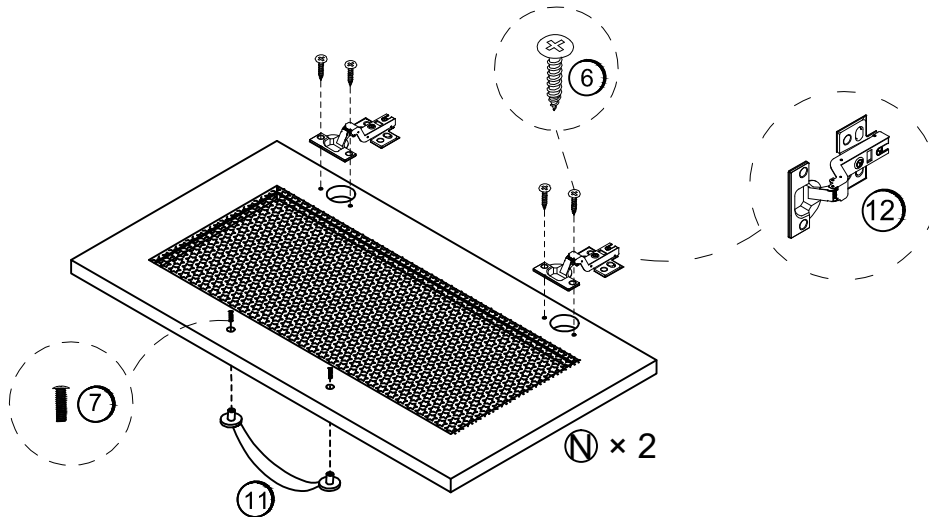




STEP 17

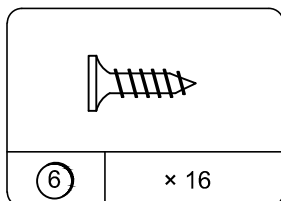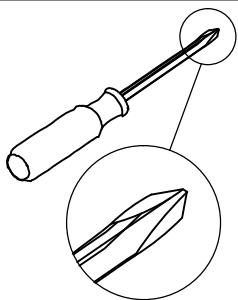

17.1 Attach (12) to (Y) with (6) as illustrated.


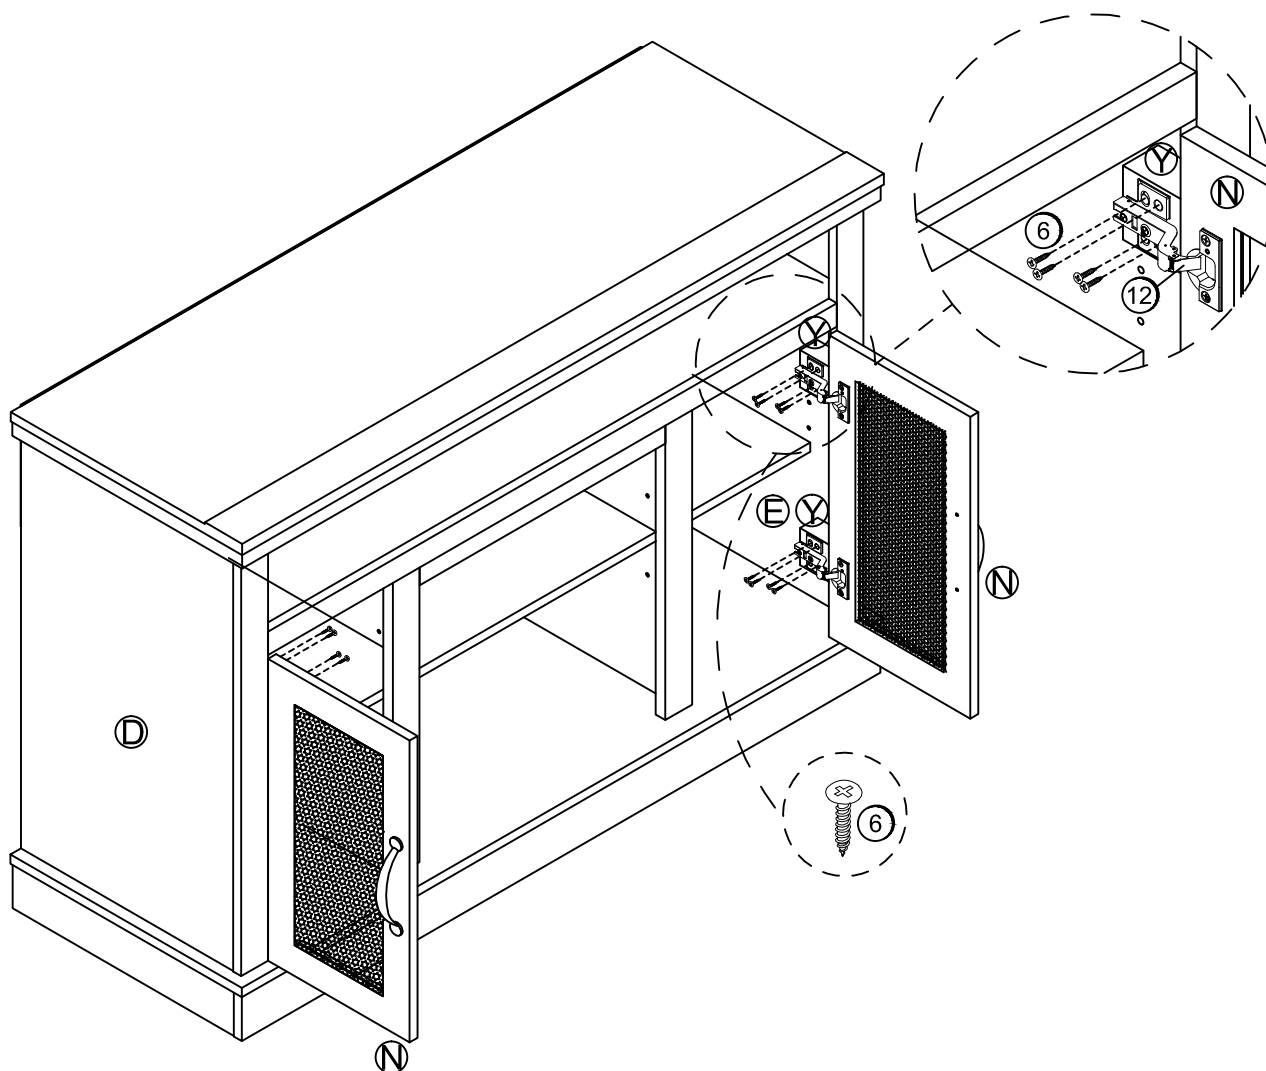


STEP 18

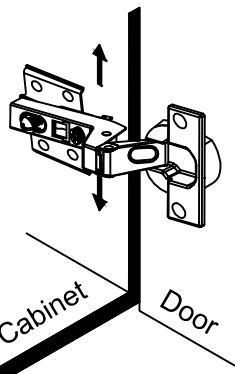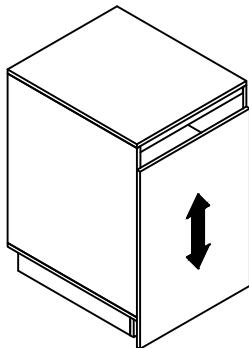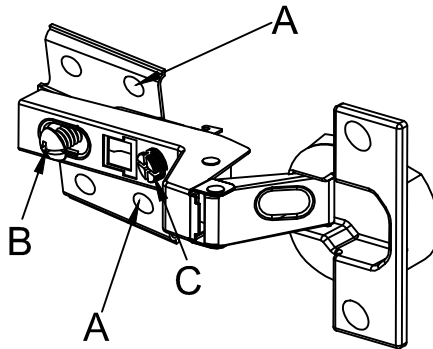



To adjust the vertical height.

Loosen the four screws "A" on both hinges. Two of them are usually in slotted holes which allows you to adjust up or down by a few mm. Then tighten back up.

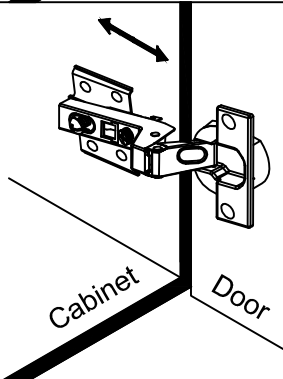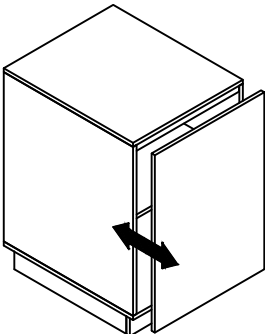

To adjust depth.



Loosen screw "B" and adjust door, if the door can not be adjusted, please loosen screw "C", then try again. Tighten screw "B" and "C".

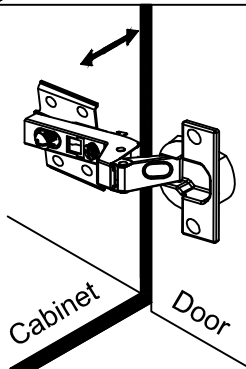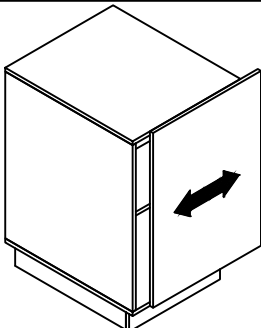


To adjust side ways.

Turning the screw "C" on BOTH hinges on each door.

STEP19

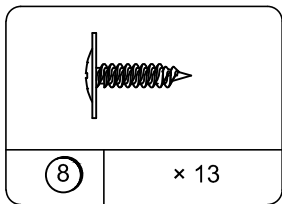
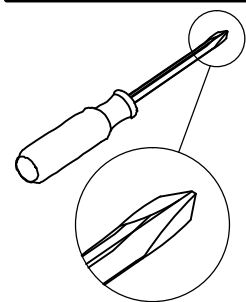


19.1 Attach (V) to (A), (B) , (D) & (E) with (8) as illustrated.

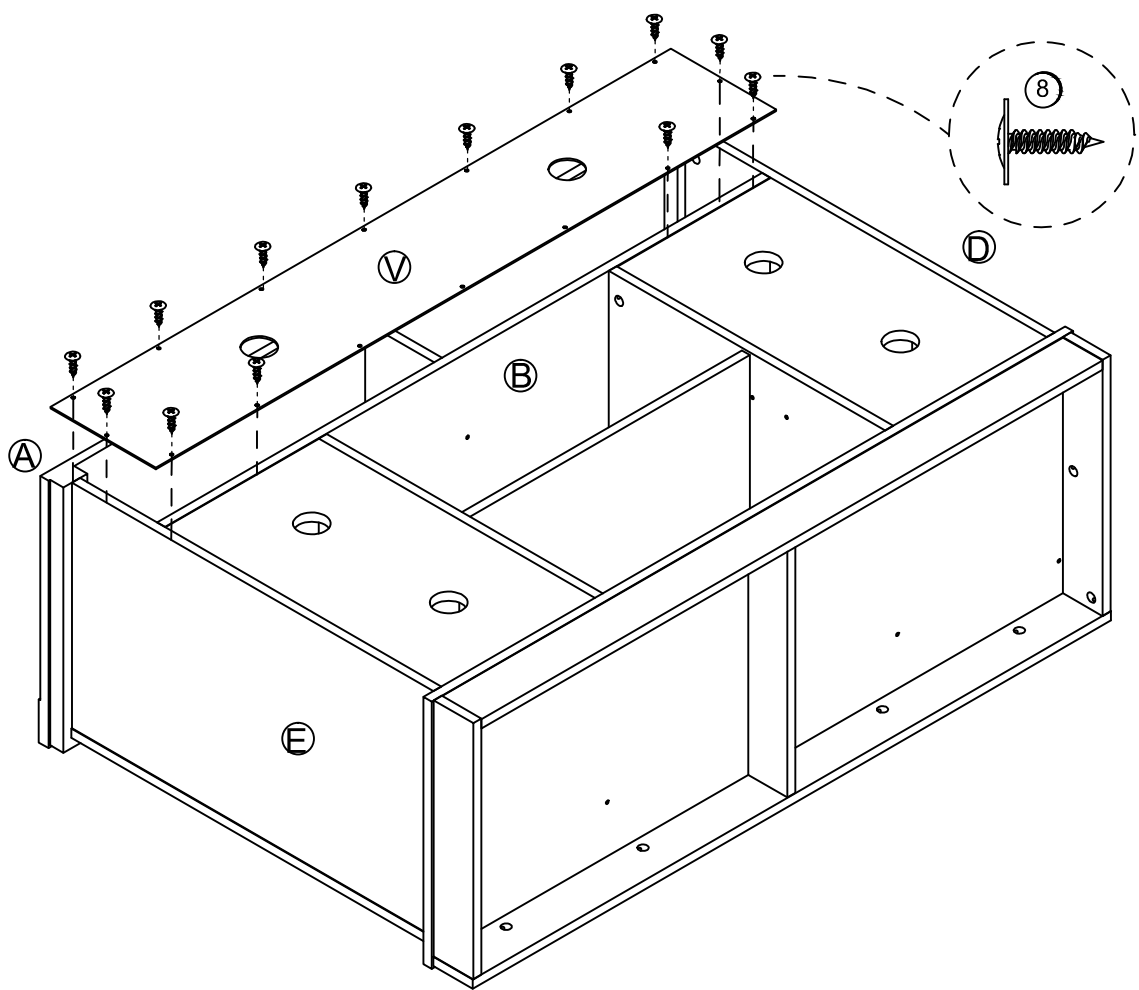


If you purchased the TV Stand with the fireplace insert, skip this step and proceed to step 21.


STEP 20

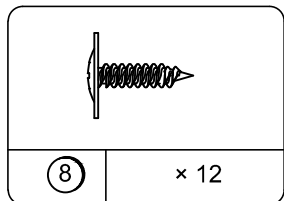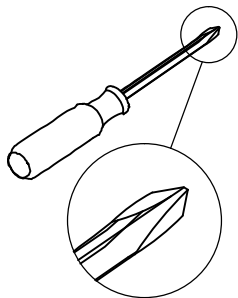


20.1 Attach (X) to sub-assembly with (8) as illustrated.

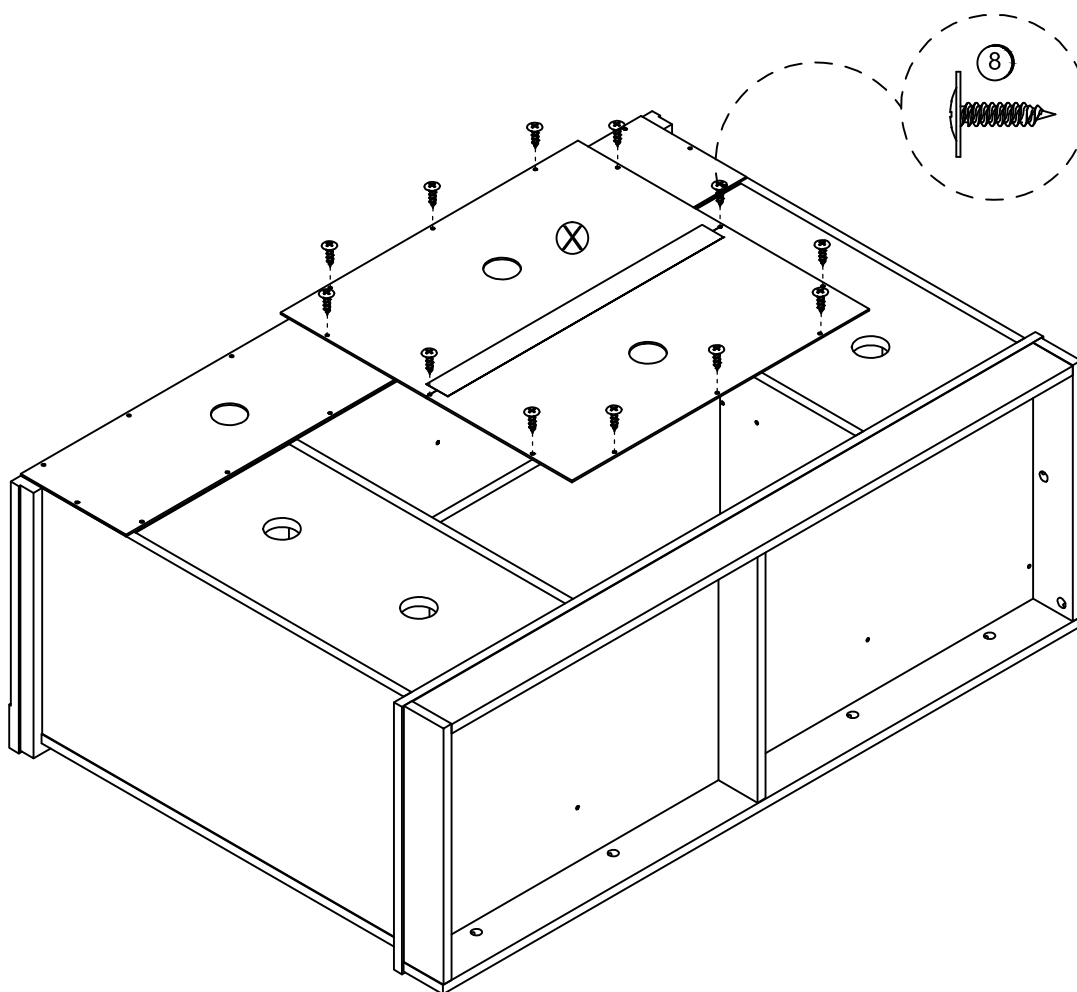




STEP21

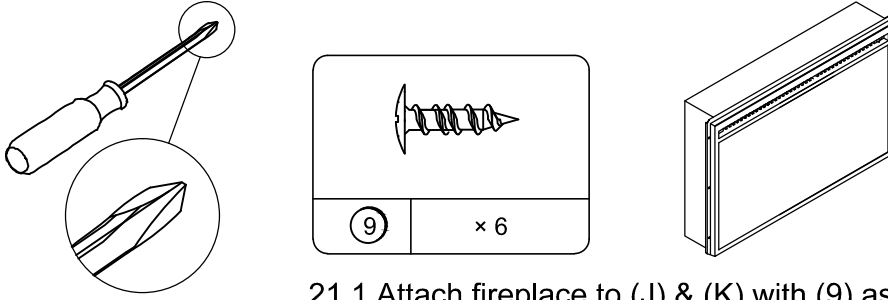


21.1 Attach fireplace to (J) & (K) with (9) as illustrated.

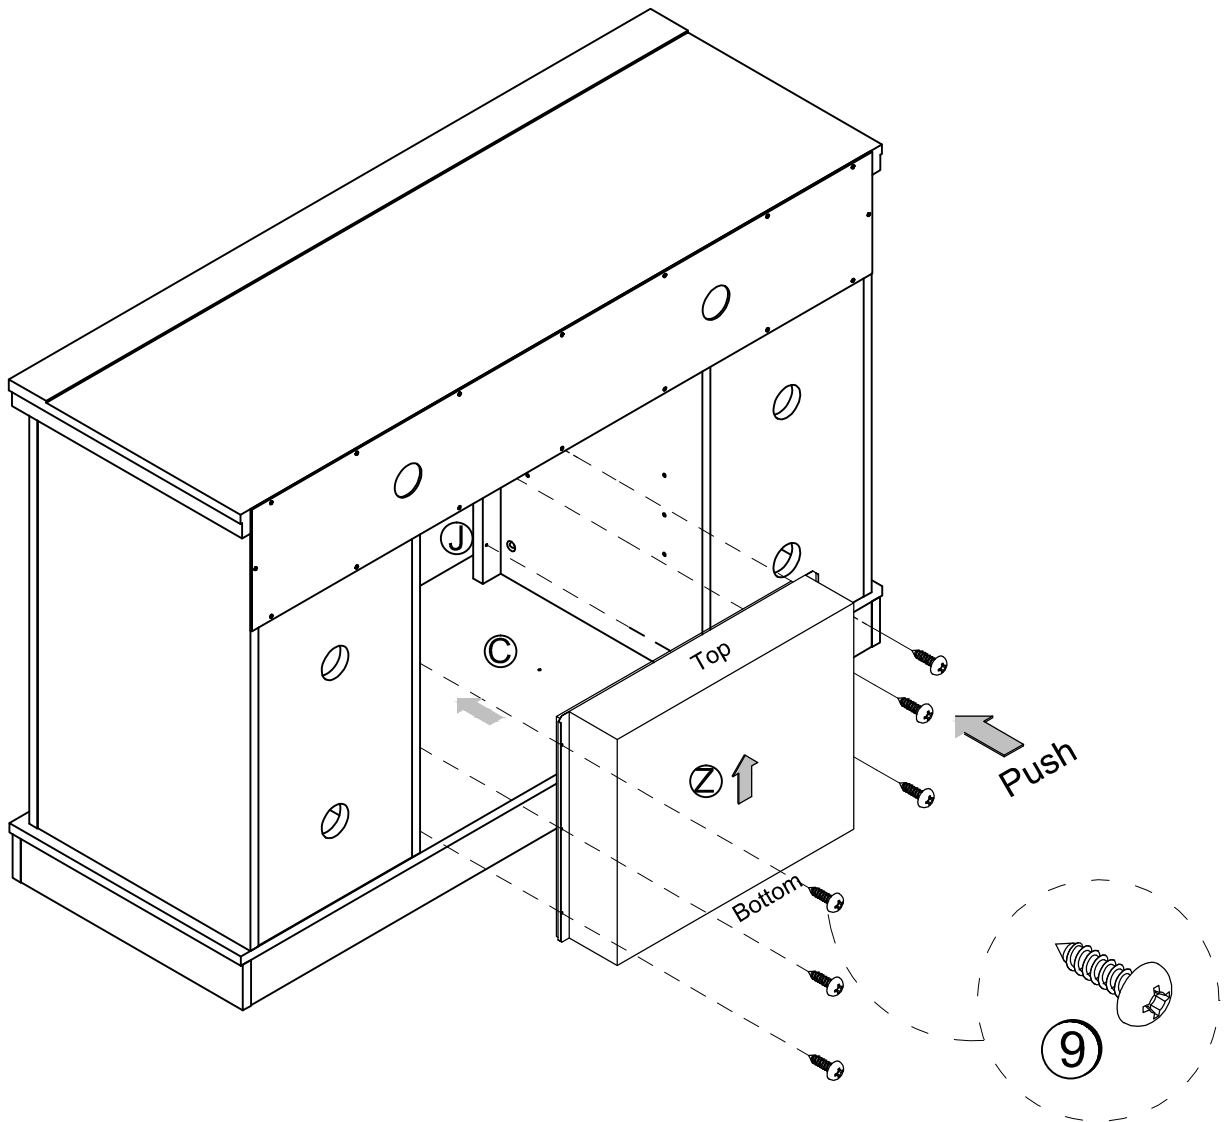



STEP 22

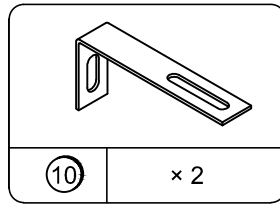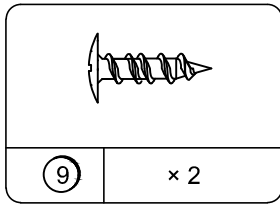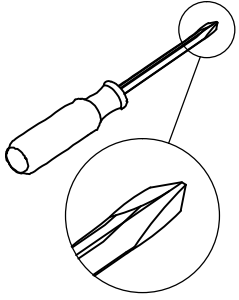


22.1 Attach (10) to (B) with (9) as illustrated.

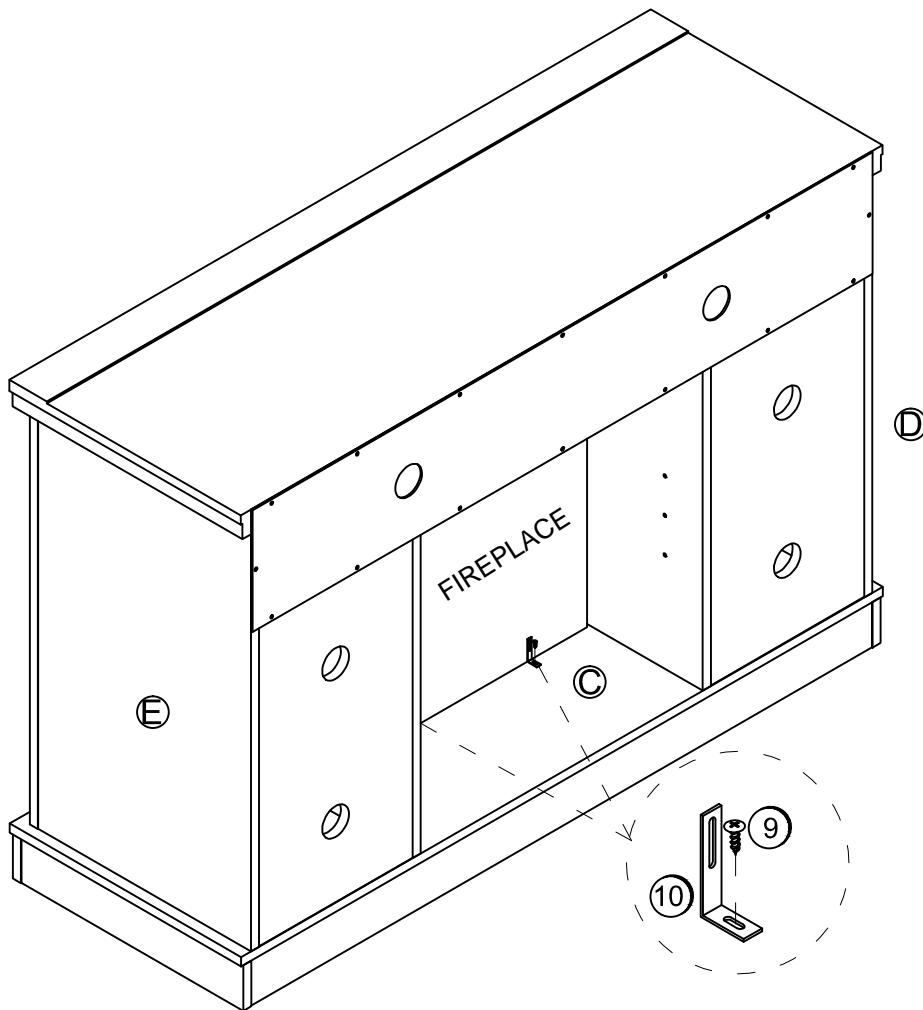

STEP23

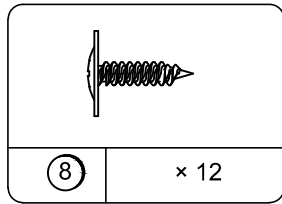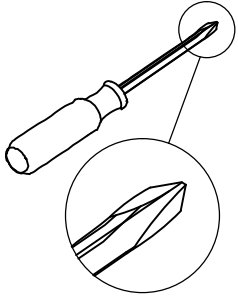

23.1 Attach (X) to sub-assembly with (8) as illustrated.

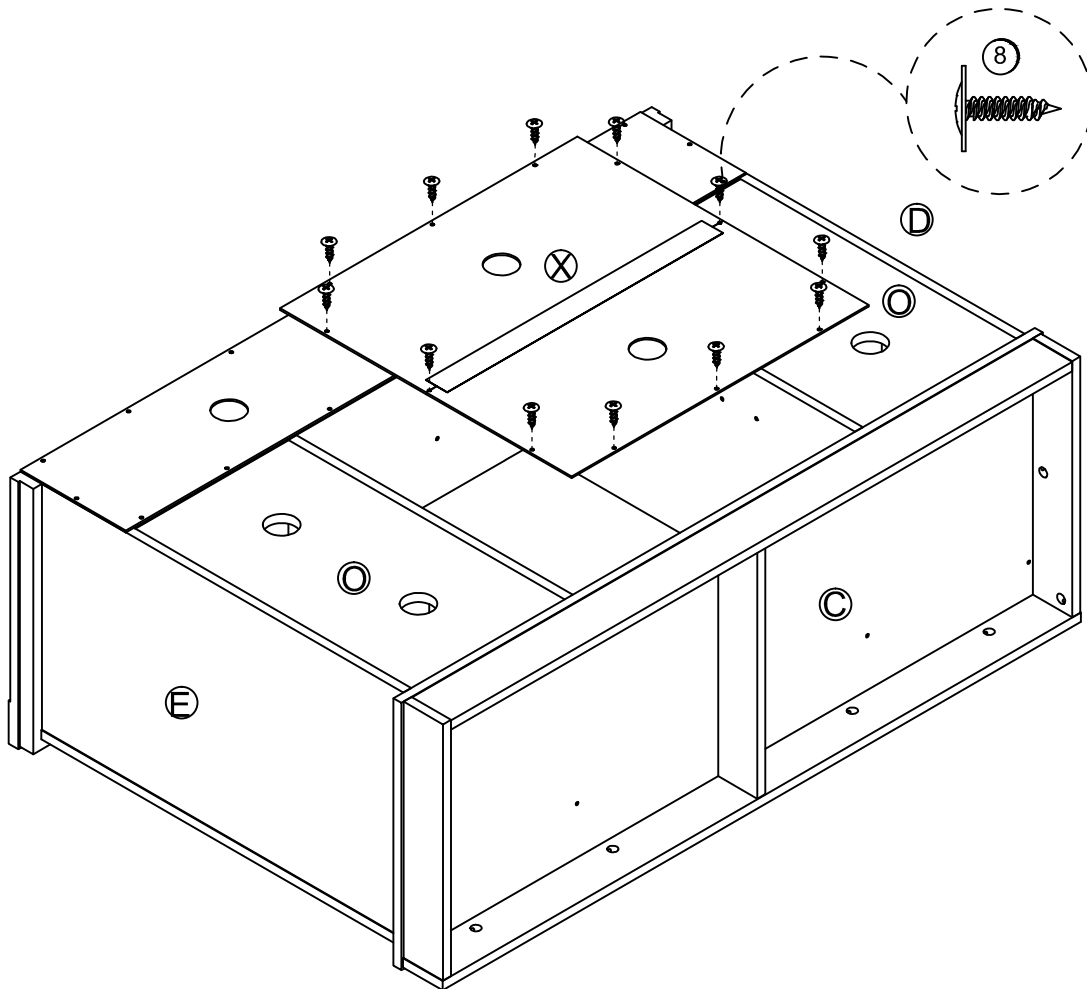


STEP 24

BEFORE CONNECTING THE UNIT TO A WALL ELECTRIC OUTLET

Please carefully read and follow instructions and safety warnings in “Fireplace Homeowners Operating Manual” to operate your fireplace.

WARNING

IF THE INFORMATION IN THE FIREPALCE OPERATING MANUAL IS NOT FOLLOWED, AN ELECTRIC SHOCK OR FIRE MAY RESULT IN PROPERTY DAMAGE, PERSONAL INJURY , OR LOSS OF LIFE .

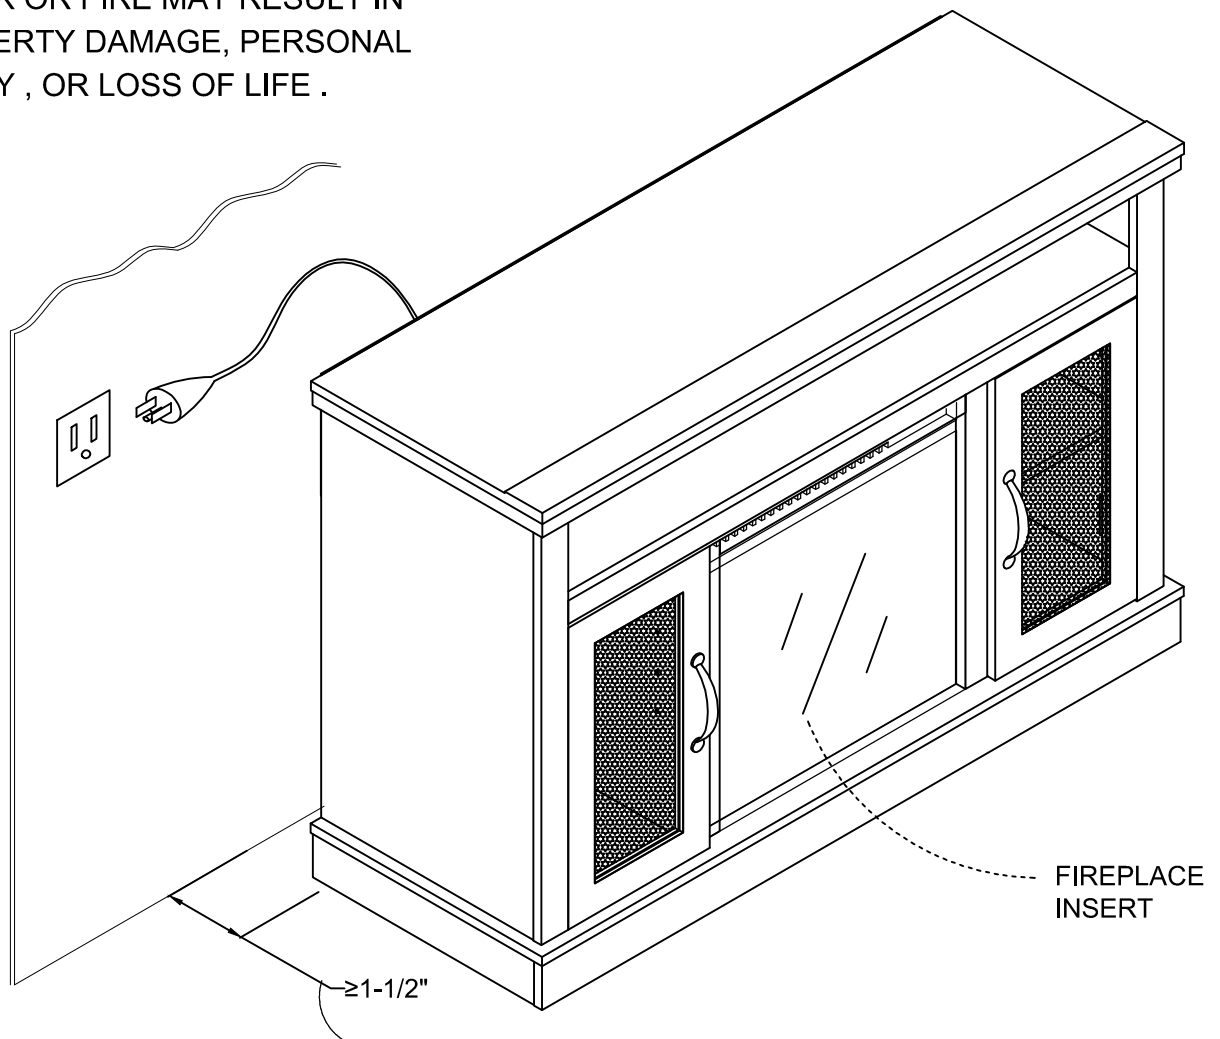


To allow proper heater ventilation, this unit must be located a minimum of 1-1/2" away from a back wall.

Maximum Loads


This unit has been designed to support the maximum loads shown. Exceeding these load limits could cause sagging, instability, product collapse, and/or serious injury.

Notice: Please apply the TV warning label to your unit so you'll always have the model's weight and TV size limits.

Maximum TV size: 54" flat screen

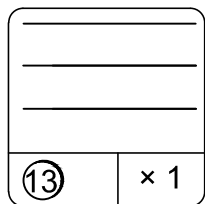

WARNING LABEL
TCS3309

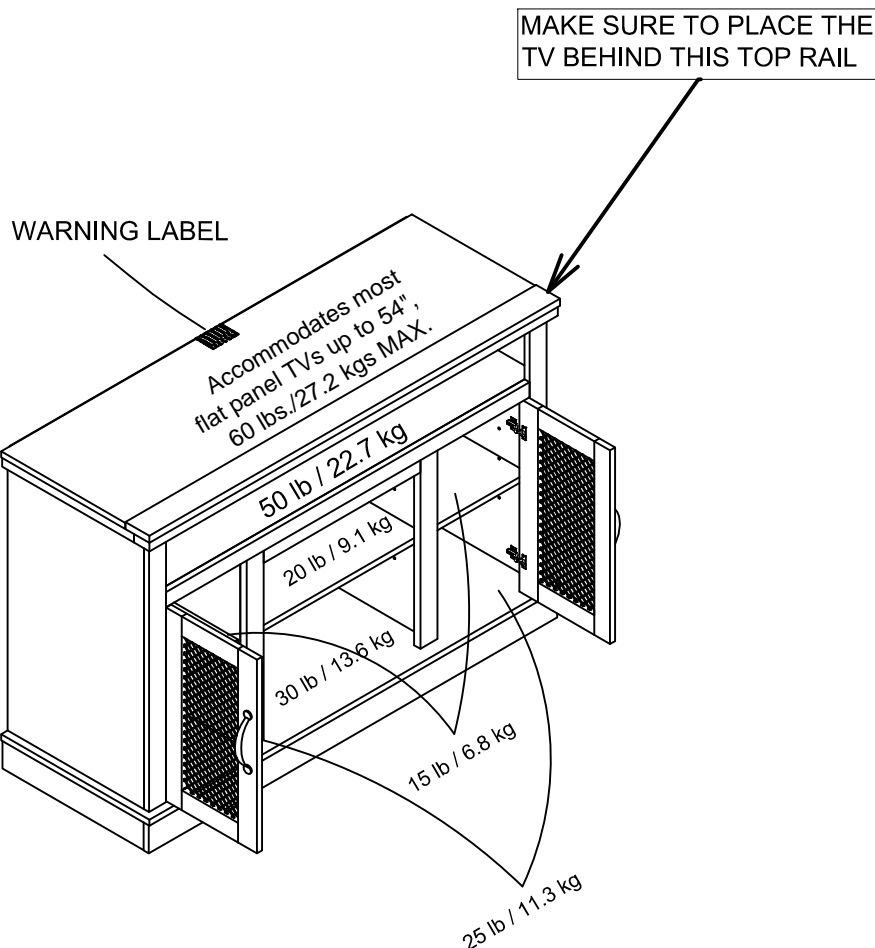

Apply the warning label to the center of the top panel as shown, ensure the TV covers the label in use. You will not be able to remove the label after it is applied to the top panel.

Certificate of Conformity


1. This certificate applies to the Dorel Home Furnishings, Inc. product identified by this instruction manual.
2. This certificate applies to compliance of this product with the CPSC Ban on Lead-Containing Paint (16 CFR 1303).
3. This product is distributed by: Dorel Home Furnishings, Inc.
410 East First Street South
Wright City, MO 63390
636-745-3351
4. Site of Manufacture: Fujian China
5. See front page of instruction manual for date of manufacture.

Maximum Loads


This unit has been designed to support the maximum loads shown. Exceeding these load limits could cause sagging, instability, product collapse, and/or serious injury.

Notice: Please apply the TV warning label to your unit so you'll always have the model's weight and TV size limits.

Maximum TV size: 54" flat screen

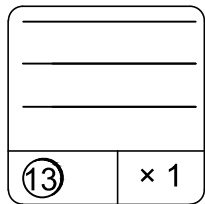

WARNING LABEL
TCS3309

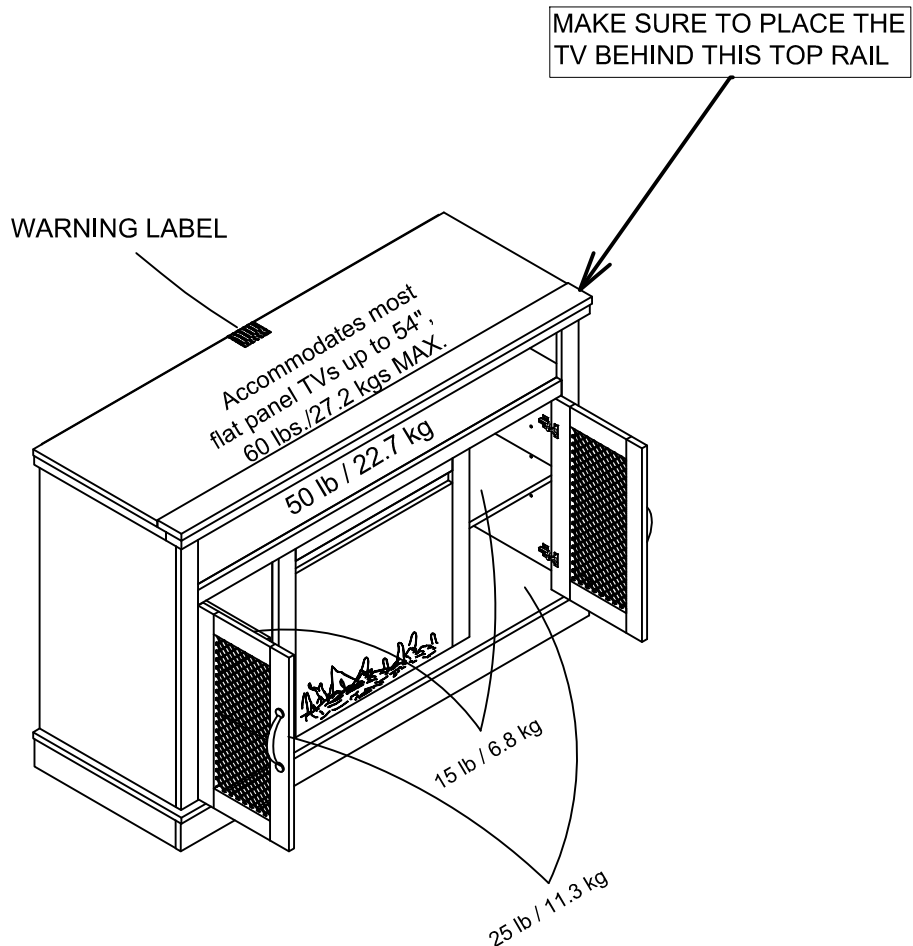

Apply the warning label to the center of the top panel as shown, ensure the TV covers the label in use. You will not be able to remove the label after it is applied to the top panel.

Certificate of Conformity

1. This certificate applies to the Dorel Home Furnishings, Inc. product identified by this instruction manual.
2. This certificate applies to compliance of this product with the CPSC Ban on Lead-Containing Paint (16 CFR 1303).
3. This product is distributed by: Dorel Home Furnishings, Inc.
410 East First Street South
Wright City, MO 63390
636-745-3351
4. Site of Manufacture: Fujian China
5. See front page of instruction manual for date of manufacture.

Register your product to receive the following:



- * New trend details - sneak peek on what's new
- * Surveys - have a voice within our community
- * Exclusive deals and discount codes
- * Quick and easy replacement part service

To register your product, visit ameriwoodhome.com

5 Star Rating



Visit your local retailer's website, rate your purchased product and leave us some feedback!

We would like to extend a big "Thank You" to all of our customers for taking the time to assemble this Ameriwood Home product, and to give us your valuable feedback.

*Thank
You!*

Cubierta Delantera

Este libro de instrucciones contiene información **IMPORTANTE** de seguridad. Por favor lea y manténgalo para referencia en el futuro.

No Regrese este producto! Comuníquese con nuestro amigable equipo de servicio al cliente para obtener ayuda. Llámenos al: 1-800-489-3351 (Gratis) Lunes - Viernes 9am - 5pm CST

Visitar: www.ameriwoodhome.com

PRECAUCION

Este mueble puede volcarse y causar graves heridas y/o muerte.

Anclar el mueble a un poste de madera en la pared (si esto se requiere).

No Permita que los niños monten el mueble.

Mantenga los artículos más pesados en los cajones de abajo.

Consejos Útiles (página 2)

- Abra su artículo en el área donde usted planea utilizarlo para evitar levantar y moverlo menos
- Identificar, ordenar y contar las piezas antes de intentar ensamblar
- Las clavijas de compresión se golpean con un martillo
- Las diapositivas están marcadas con una R (derecha) y L (izquierda) para la colocación correcta
- Asegúrese de que siempre este el punto localizado en la parte superior de bloqueador de leva este volteado hacia borde exterior
- Utilizar todos los clavos para el panel de atrás y distribuirlos por igual
- El panel de atrás debe utilizarse para asegurarse de que la unidad quede fija y firme
- No use químicos fuertes ni limpiadores abrasivos en este artículo
- Nunca empuje, tire ni arrastre los muebles

Antes de Que Empieces (página 3)

- Lea cuidadosamente cada paso y siga el orden correcto

- Separar y contar todas sus piezas y hardware

- Dése suficiente espacio para el proceso de ensamble

- Tenga las siguientes herramientas: destornillador de cabeza plana, #2 cabeza Phillips

Destornillador y martillo

- Precaución: Si usa un taladro electrónico o un destornillador eléctrico para atornillar, por favor asegúrese que deje de atornillar cuando el tornillo este apretado. Fallar hacer esto puede causar barrer el tornillo.

Sistema de fijar el bloqueo de leva (página 3)

Esta sistema de fijar el bloqueo de leva sera usado en todo el proceso ensamble.

Identificación de los Paneles (Página 4-6)

Este no es el tamaño real

- (A) panel superior
- (B) repisa superior
- (C) base
- (D) panel izquierdo
- (E) panel lateral derecho
- (F) partición izquierda
- (G) partición derecha
- (H) repisa ajustable
- (I) repisa ajustable
- (J) espaciador izquierda
- (K) espaciador derecha
- (L) espaciador superior
- (M) delantal
- (N) puerta
- (O) panel trasero
- (P) soporte frontal
- (Q) carril izquierdo
- (R) soporte trasero
- (S) soporte inferior
- (T) carril derecho
- (U) partición superior
- (V) panel trasero superior
- (W) riel frontal
- (X) panel trasero central
- (Y) bloque de madera

Número de referencia de la bolsa de herrajes:

21004845COM0CS

Lista de Piezas (Página 8)

Tamaño real

- (1) peron de la leva
- (2) cerradura de la leva
- (3) clavija de madera
- (4) tornillo
- (5) soporte de repisa
- (6) tornillo
- (7) peron
- (8) tornillo
- (9) tornillo

Este no es el tamaño real

- (10) soporte para la pared
- (11) manija
- (12) europa bisagra
- (13) etiqueta de advertencia

Página 9

- 1.1 Atornille (1) dentro de (A), (B), (C), (D) y (E) como se ilustra.
- 1.2 Inserte (3) dentro de (B), (D) y (E) como se ilustra.

Página 10

- 2.1 Atornille (1) dentro de (J), (K), (M) y (P) como se ilustra.
- 2.2 Inserte (3) dentro de (F), (G), (L), (O) y (P) como se ilustra.

Página 11

- 3.1 Atornille (1) dentro de (R), (T), (Q) y (W) como se ilustra.
- 3.2 Inserte (3) dentro de (Q), (S), (R), (U) y (T) como se ilustra.

Página 12

- 4.1 Una la parte (G) con (K) con (2) como se ilustra.
- 4.2 Una la parte (F) con (J) con (2) como se ilustra.

Página 13

- 5.1 Una la parte (B) con (M) con (2) como se ilustra.
- 5.2 Una la parte (L) con (B) con (2) como se ilustra.

Página 14

- 6.1 Una la parte (U) con (B) con (4) como se ilustra.
- 6.2 Una la parte (F) y (G) con (B) con (2) como se ilustra.

Página 15

7.1 Una la parte (E) con (W) con (2) como se ilustra.

7.1 Una la parte (D) con (W) con (2) como se ilustra.

Página 16

8.1 Una la parte (Y) con (D) y (E) con (4) como se ilustra.

Página 17

9.1 Conectar (D), (B) y (E) juncons por (2) como se ilustra.

9.2 Inserte (O) dentro de (B) como se ilustra.

Página 18

10.1 Una la parte (C) con (D), (E), (F) y (G) con (4) como se ilustra.

Página 19

11.1 Conectar (Q), (R) y (T) juncons por (2) como se ilustra.

11.2 Una la parte (S) con (R) con (2) como se ilustra.

Página 20

12.1 Conectar (P), (Q), (S) y (T) juncons por (2) como se ilustra.

Página 21

13.1 Conectar subconjunto juncons por (2) como se ilustra.

Página 22

14.1 Conectar (A) con subconjunto con (2) como se ilustra.

Página 23

15.1 Inserte (H) con (D) y (F) con (5) como se ilustra.

15.2 Inserte (I) con (F) y (G) con (5) como se ilustra.

15.3 Inserte (H) con (G) y (E) con (5) como se ilustra.

No instale este estante si compró el soporte pare TV con chimenea.

Página 24

16.1 Una la parte (12) con (N) con (6) como se ilustra.

16.2 Una la parte (11) con (N) con (7) como se ilustra.

Página 25

17.1 Una la parte (12) con (Y) con (6) como se ilustra.

Página 27

19.1 Una la parte (V) con (A), (B), (D) y (E) con (8) como se ilustra.

Página 28

20.1 Una la parte (X) con subconjunto con (8) como se ilustra.

Página 29

21.1 Una la parte fireplace con (J) y (K) con (9) como se ilustra.

Página 30

22.1 Una la parte (10) con (C) con (9) como se ilustra.

Página 31

23.1 Una la parte (X) con subconjunto con (8) como se ilustra.

Página 32

ANTES DE CONECTAR LA UNIDAD A UNA TOMA DE CORRIENTE ELÉCTRICA

Por favor lea detenidamente y siga las instrucciones y advertencias de seguridad en el "Manual Operativo para Propietarios de Chimenea " para funcionar su chimenea.

ADVERTENCIA

SI NO SIGUE LA INFORMACIÓN EN EL MANUAL OPERATIVO PARA PROPIETARIOS DE CHIMENEA, UNA DESCARGA ELÉCTRICA O UN INCENDIO PUEDE RESULTAR EN DAÑO DEL PRODUCTO, LESIONES PERSONALES O MUERTE.

ADVERTENCIA

Riesgo de muerte o lesión. Esta unidad debe ser colocada frente a una pared y debe ser instalada por lo menos a la misma altura que una televisión.

Para permitir una ventilación adecuada del calentador, esta unidad debe ubicarse a un mínimo de 1-1/2" de distancia de una pared posterior.

Página 33 & 34

CARGA MAXIMA

Esta unidad ha sido diseñada para soportar la carga máxima anotada. El exceder estos límites puede causar inestabilidad, colapsarse y/o causar serias lesiones.

Atención: Aplique la pegatina de advertencia de su televisor en la unidad, así siempre tendrá disponible la información sobre el peso del modelo y los límites de tamaño del televisor.

Tamaño máximo del televisor: pantalla plana de 54"

Pegue la etiqueta de advertencia en el centro del panel superior como se muestra, asegúrese de que la TV cubra la etiqueta antes de pegarla. Usted no podrá quitar la etiqueta una vez que se esta se aplique en el panel superior.

Página 21

Registre su producto para recibir lo siguiente:

- * Detalles de nuevas tendencias - Vistazo a lo nuevo
- * Encuestas - alee su voz entre su comunidad
- * Códigos de ofertas y descuentos exclusivos
- * Fácil y rápido servicio de partes de remplace

Para registrar su producto, visite ameriwoodhome.com

Clasificación de 5 estrellas

Visite el sitio web de su tienda local, califique su comprado y denos sus comentarios!

Nos gustaría enviar un gran "Agradecimiento" a todos nuestros clientes por tomarse el tiempo de ensamblar este producto de Ameriwood Home, y por darnos sus valiosos comentarios.

Gracias

Couverture Avant

CE LIVRET D'INSTRUCTION CONTIENT DES INFORMATIONS **IMPORTANTES** SUR LA SÉCURITÉ. VEUILLEZ LIRE ET GARDER POUR UNE RÉFÉRENCE FUTURE

Ne retournez pas ce produit! Contactez notre équipe de service à la clientèle amicale d'abord pour obtenir de l'aide.

Appelez-nous: 1-800-489-3351 (sans frais) du Lundi au Vendredi de 9h à 17h Heure Centrale

Visitez: www.ameriwoodhome.com

ATTENTION

Le meuble peut basculer et causer des blessures graves ou la mort.

Ancrer le meuble à une planche murale dans le mur (si indiqué).

Ne laissez pas les enfants grimper sur le meuble.

Placez les articles lourds sur les étagères ou dans les tiroirs inférieurs.

Astuces Utiles (page 2)

-Ouvrez votre article dans la zone que vous prévoyez de le garder pour moins de levage lourd

-Identifier, trier et compter les pièces avant d'essayer d'assembler

-Les goujons de compression sont taraudés avec un Marteau

-Les glissières sont marquées d'un R (droit) et d'un L (gauche) pour un bon placement

-Assurez-vous toujours de faire face la pointe situé sur le haut de la Serrure de Came vers le bord extérieur

-Utiliser tous les clous fournis pour le panneau arrière et les répartir également

-Le panneau arrière doit être utilisé pour vous assurer que votre appareil est robuste

-N'utilisez pas de produits chimiques agressifs ou de nettoyeurs abrasifs sur cet appareil

-Ne jamais pousser, tirer, ou faire glisser votre meuble

Avant de Commencer (page 3)

-Lisez attentivement chaque étape et suivez le bon ordre

-Séparez et comptez toutes vos pièces et matériaux

-Donnez-vous suffisamment de place pour l'assemblage

-Avoir les outils suivants: tournevis à tête plate, #2 tournevis Phillips, et Marteau

-Attention: Si vous utilisez une perceuse électrique ou un tournevis électrique pour visser, veillez à ralentir et arrêter lorsque la vis est bien serrée. Le non-respect de cette consigne peut endommager la vis.

Système de Fixation de Came (page 3)

Ce Système de Fixation de Came sera utilisé tout au long de l'assemblage

Identification des matériaux (Page 4-6)

Pas de taille réelle

- (A) dessus
- (B) réglable supérieur
- (C) dessous
- (D) panneau gauche
- (E) panneau droit
- (F) cloison gauche
- (G) cloison droite
- (H) tablette réglable
- (I) tablette réglable
- (J) espaceur gauche
- (K) espaceur droite
- (L) dessus espaceur
- (M) tablier
- (N) porte
- (O) panneau arrière
- (P) support frontal
- (Q) rail gauche
- (R) support arrière
- (S) support inférieur
- (T) rail droit
- (U) cloison supérieur
- (V) panneau arrière supérieur
- (W) rail avant
- (X) panneau arrière central
- (Y) bloc de bois

Numéro de référence du sac de quincaillerie:

21004845COM0CS

Liste des pièces (Page 8)

Taille réelle

- (1) boulon de came
- (2) serrure de came
- (3) goujon en bois
- (4) vis
- (5) support de tablette
- (6) vis
- (7) boulon
- (8) vis
- (9) vis

Pas de taille réelle

- (10) support mural
- (11) poignée
- (12) charnière europe
- (13) avertissement étiquette

Page 9

- 1.1 Vissez (1) dans (A), (B), (C), (D) & (E) omme illustré.
- 1.2 Insérer (3) dans (B), (D) & (E) omme illustré.

Page 10

- 2.1 Vissez (1) dans (J), (K), (M) & (P) omme illustré.
- 2.2 Insérer (3) dans (F), (G), (L), (O) & (P) omme illustré.

Page 11

- 3.1 Vissez (1) dans (R), (T), (Q) & (W) omme illustré.
- 3.2 Insérer (3) dans (Q), (S), (R), (U) & (T) omme illustré.

Page 12

- 4.1 Attacher (G) à (K) avec (2) omme illustré.
- 4.2 Attacher (F) à (J) avec (2) omme illustré.

Page 13

- 5.1 Attacher (B) à (M) avec (2) omme illustré.
- 5.2 Attacher (L) à (B) avec (2) omme illustré.

Page 14

- 6.1 Attacher (U) à (B) avec (4) omme illustré.
- 6.2 Attacher (F) & (G) à (B) avec (2) omme illustré.

Page 15

7.1 Attacher (E) à (W) avec (2) omme illustré.

7.1 Attacher (D) à (W) avec (2) omme illustré.

Page 16

8.1 Attacher (Y) à (D) & (E) avec (4) omme illustré.

Page 7

9.1 Connecter (D), (B) & (E) ensemble par (2) omme illustré.

9.2 Insérer (O) dans (B) omme illustré.

Page 18

10.1 Attacher (C) à (D), (E), (F) & (G) avec (4) omme illustré.

Page 19

11.1 Connecter (Q), (R) & (T) ensemble par (2) omme illustré.

11.2 Attacher (S) à (R) avec (2) omme illustré.

Page 20

12.1 Connecter (P), (Q), (S) & (T) ensemble par (2) omme illustré.

Page 21

13.1 Connecter sous-ensemble ensemble par (2) omme illustré.

Page 22

14.1 Connecter (A) à sous-ensemble avec (2) omme illustré.

Page 23

15.1 Insérer (H) à (D) & (F) avec (5) omme illustré.

15.2 Insérer (I) à (F) & (G) avec (5) omme illustré.

15.3 Insérer (H) à (G) & (E) avec (5) omme illustré.

Ne pas installer cette tablette si vous avez
acheté le Meuble de téléviseur avec foyer.

Page 24

16.1 Attacher (12) à (N) avec (6) omme illustré.

16.2 Attacher (11) à (N) avec (7) omme illustré.

Page 25

17.1 Attacher (12) à (Y) avec (6) omme illustré.

Page 27

19.1 Attacher (V) à (A), (B), (D) & (E) avec (8) omme illustré.

Page 28

20.1 Attacher (X) à sous-ensemble avec (8) omme illustré.

Page 29

21.1 Attacher fireplace à (J) & (K) avec (9) omme illustré.

Page 30

22.1 Attacher (10) à (C) avec (9) omme illustré.

Page 31

23.1 Attacher (X) à sous-ensemble avec (8) omme illustré.

Page 32

AVANT DE BRANCHER L'APPAREIL À UNE PRISE ÉLECTRIQUE MURALE

Veuillez lire et suivre attentivement les instructions et les mises en garde de sécurité dans le "Mode d'emploi du Manuel du propriétaire du Foyer" pour faire fonctionner votre foyer.

MISE EN GARDE

SI LES INFORMATIONS DANS LE MANUEL DU PROPRIÉTAIRE DU FOYER NE SONT PAS SUIVIES ATTENTIVEMENT, UN CHOC ÉLECTRIQUE OU UN INCENDIE PEUT SE PRODUIRE ET CAUSER DES DOMMAGES MATÉRIELS, DES BLESSURES, OU DES PERTES DE VIES.

AVERTISSEMENT

Danger de mort ou de blessures graves. Cette surface doit être placée contre un mur fixé en place au moins aussi grand que la télévision.

Pour permettre une bonne ventilation du radiateur, cet appareil doit être situé à 1-1/2" d'un mur arrière.

Page 33 & 34

CHARGES MAXIMALES

Ce meuble a été conçu pour supporter les charges maximales indiquées. En excédant ces limites de charge, le meuble pourrait devenir instable, s'effondrer, et/ou causer des blessures graves.

Remarque: Veuillez apposer l'étiquette d'avertissement du téléviseur sur votre appareil ainsi vous aurez toujours les limites de poids du modèle et la taille de votre téléviseur.

Taille maximale du téléviseur: 54" écran plat.

Appliquez l'étiquette de mise en garde au centre du panneau supérieur comme montré. Assurez-vous que le téléviseur couvre l'étiquette utilisée. Vous ne pourrez pas retirer l'étiquette après l'avoir appliquée sur le panneau supérieur.

Page 35

Enregistrez votre produit pour recevoir les éléments suivantes:

- * Détails sur les nouvelles tendances - un aperçu sur les nouveautés
- * Sondages - avoir une voix au sein de notre communauté
- * Offres exclusives et codes promo
- * Service de pièces de rechange rapide et facile

Pour enregistrer votre produit, visitez ameriwoodhome.com

5 Étoiles

Visitez le site Web de votre détaillant local, évaluez votre produit acheté et laissez-nous quelques commentaires !

Nous tenons à offrir un grand "Merci" à tous nos clients pour avoir pris le temps d'assembler ce produit "Ameriwood Home", et de nous donner vos commentaires précieux.

Merci