


1892891COM Fireplace Console

B341892891COM00KX

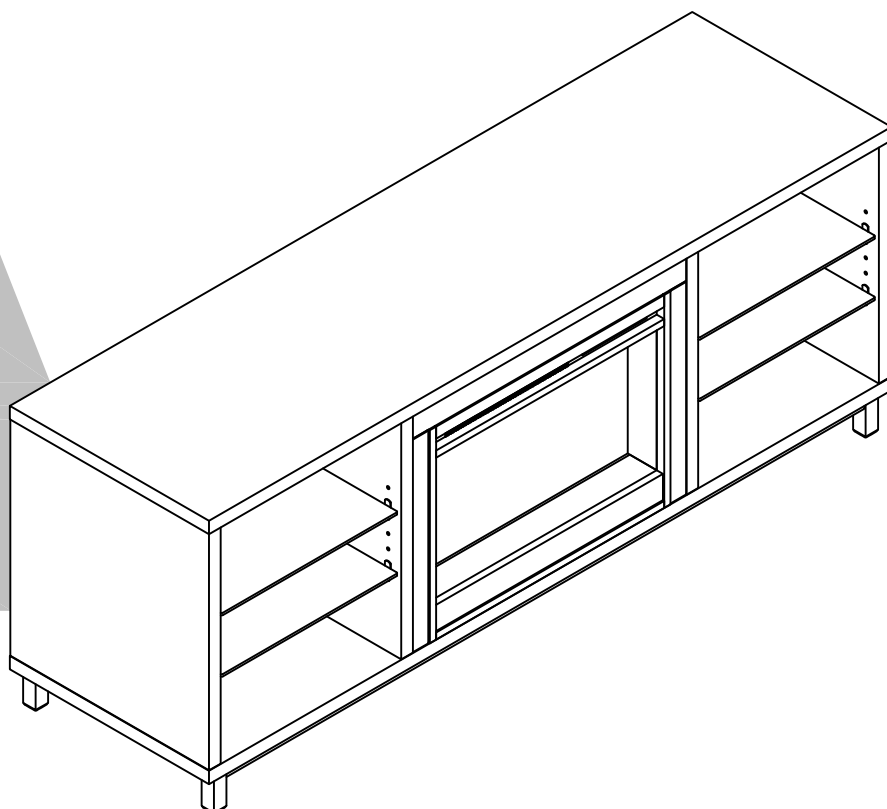

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

Do Not Return This Product!

Contact our customer service team for help first.


Call: 1-800-489-3351 (toll free)

Monday-Friday 9am - 5pm CST

Visit: www.ameriwoodhome.com

WARNING

- Unit can tip over causing severe injury or death.
- Anchor unit to stud in wall (if instructed to).
- Do Not allow children to climb on unit.
- Put heavy items on lower shelves or drawers.

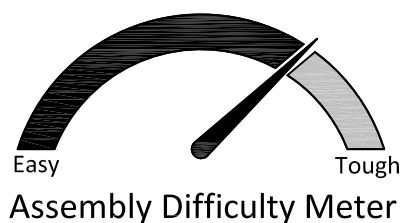


Follow Ameriwood Home



Contact Us!

Do NOT return this product!

Contact our friendly customer service team first for help.

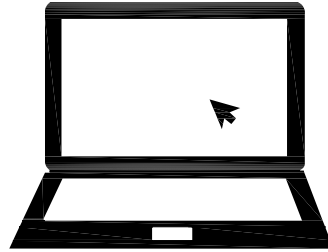

Visit ameriwoodhome.com

Assembly Tips







Helpful Hints

PEOPLE NEEDED FOR ASSEMBLY: **1-2**

ESTIMATED ASSEMBLY TIME: **1.5-2.0 HOUR**

- Open your item in the area you plan to keep it to avoid excessive heavy lifting.
- Identify, sort and count the parts before attempting assembly.
- Compression dowels are lightly tapped in with a hammer.
- Slides are labeled with a **R** (right) and **L** (left) for proper placement.
- Make sure to always face the point on the top of the Cam Lock towards the outer edge.
- Use all the nails provided for the back panel and spread them out equally.
- Back panel must be used to make sure your unit is sturdy.
- Do NOT use harsh chemicals or abrasive cleaners on this item.
- Never push, pull, or drag your furniture.

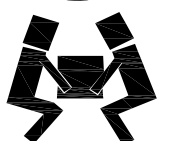



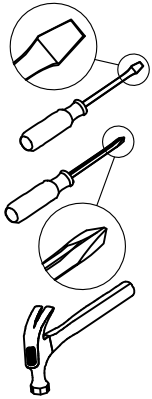
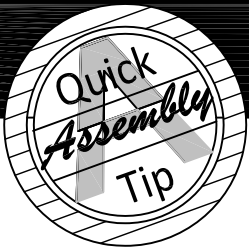


Before You Start

- ✓ Read through each step carefully and follow the proper order
- ✓ Separate and count all your parts and hardware
- ✓ Give yourself enough room for the assembly process
- ✓ Have the following tools: Flat Head Screwdriver, #2 Phillips Head Screwdriver and Hammer
- ✓ Caution: If using a power drill or power screwdriver for screwing, please be aware to slow down and stop when screw is tight. Failure to do so may result in stripping the screw.


Cam Lock Fastening System

This Cam Lock Fastening System will be used throughout the assembly process.

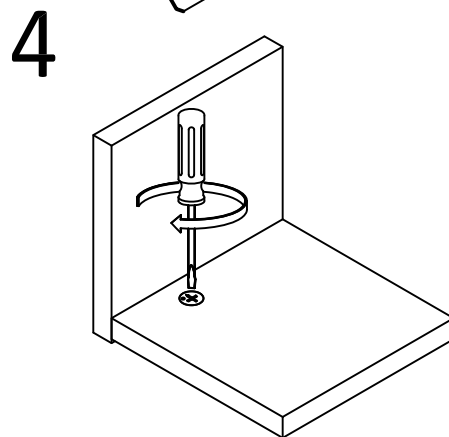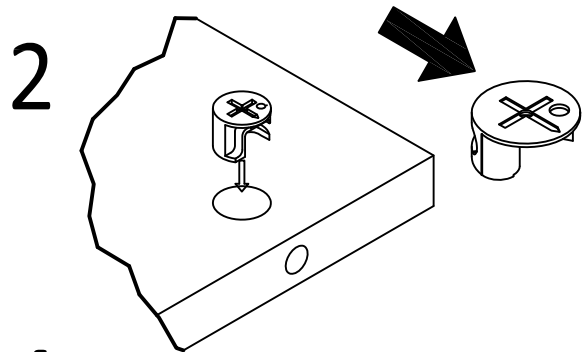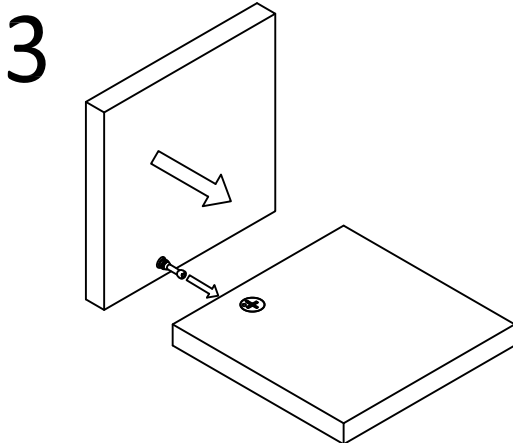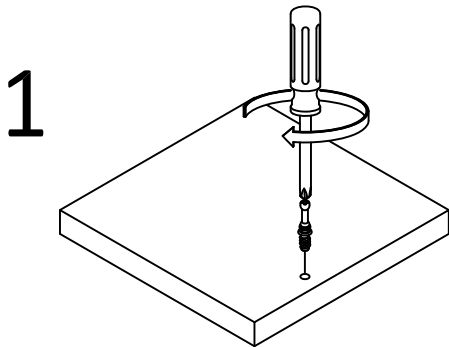

Board Identification

Not actual size

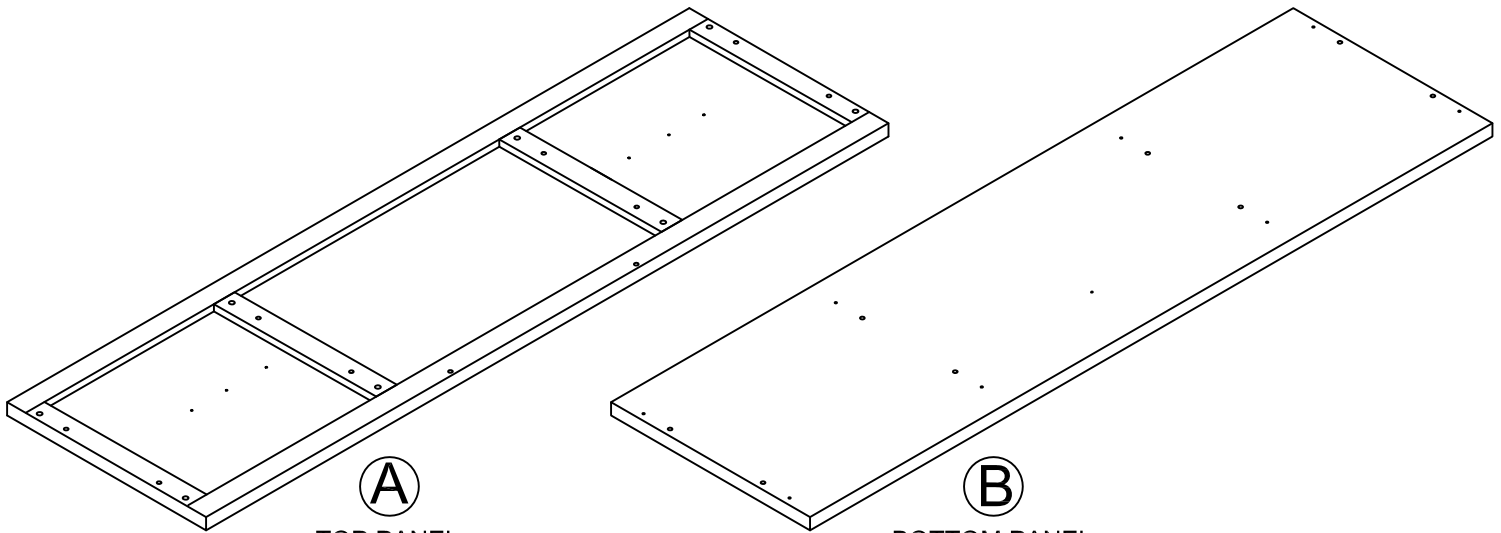


(A)

TOP PANEL
T1892891010KX


(B)

BOTTOM PANEL
T1892891020KX

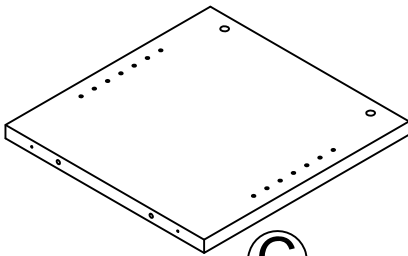


(C)

SIDE PANEL
T1892891030KX
QTY: 2PCS

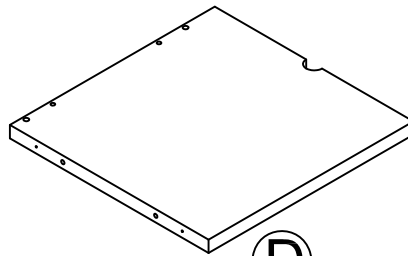


(D)

LEFT PARTITION
T1892891040KX

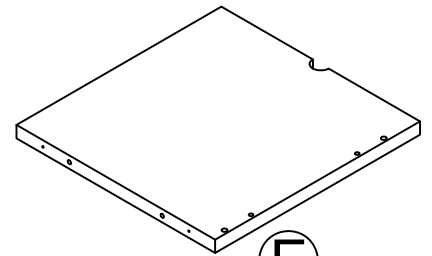


(E)

RIGHT PARTITION
T1892891050KX

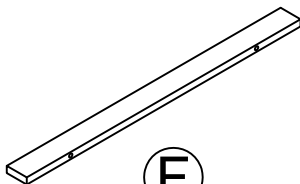


(F)

TOP APRON
T1892891060KX

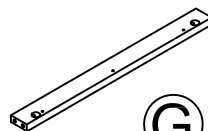

(G)

LEFT SIDE RAIL
T1892891070KX

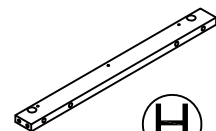


(H)

RIGHT SIDE RAIL
T1892891080KX


Board Identification

Not actual size

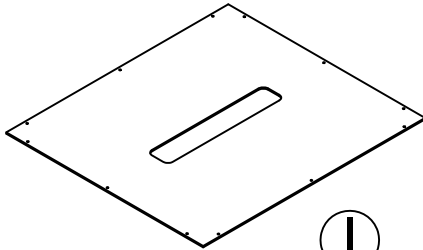


Ⓢ

BACK PANEL
T1892891090KX
QTY: 2PCS

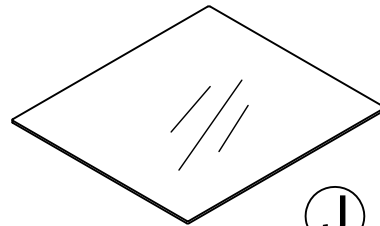

ⓐ


GLASS SHELF
T1892891100KX
QTY: 4PCS

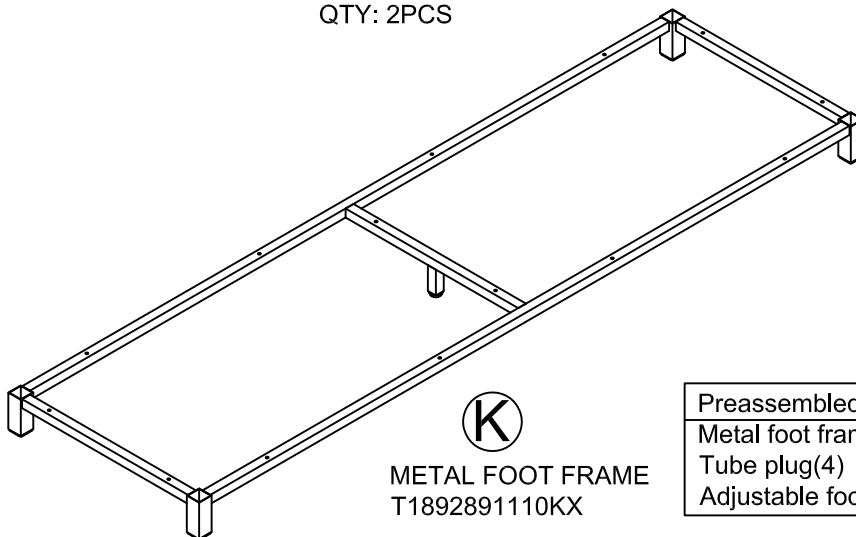

Ⓚ

METAL FOOT FRAME
T1892891110KX

Preassembled Parts	
Metal foot frame (1)	T1892891110KX1
Tube plug(4)	TKX1031
Adjustable foot Ø25 (1)	TKX1032

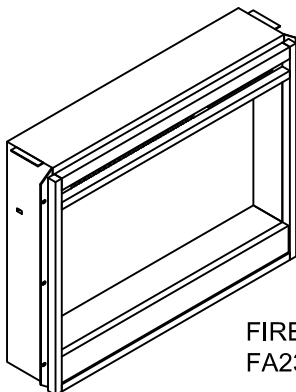


Ⓛ

FIREPLACE
FA23V60L-C7

Preassembled Parts	
Remote control	FA23V60L-C701
Acrylic crystal	FA23V60L-C702
LED light bar (2)	FA23V60L-C703

Board Identification


Not actual size

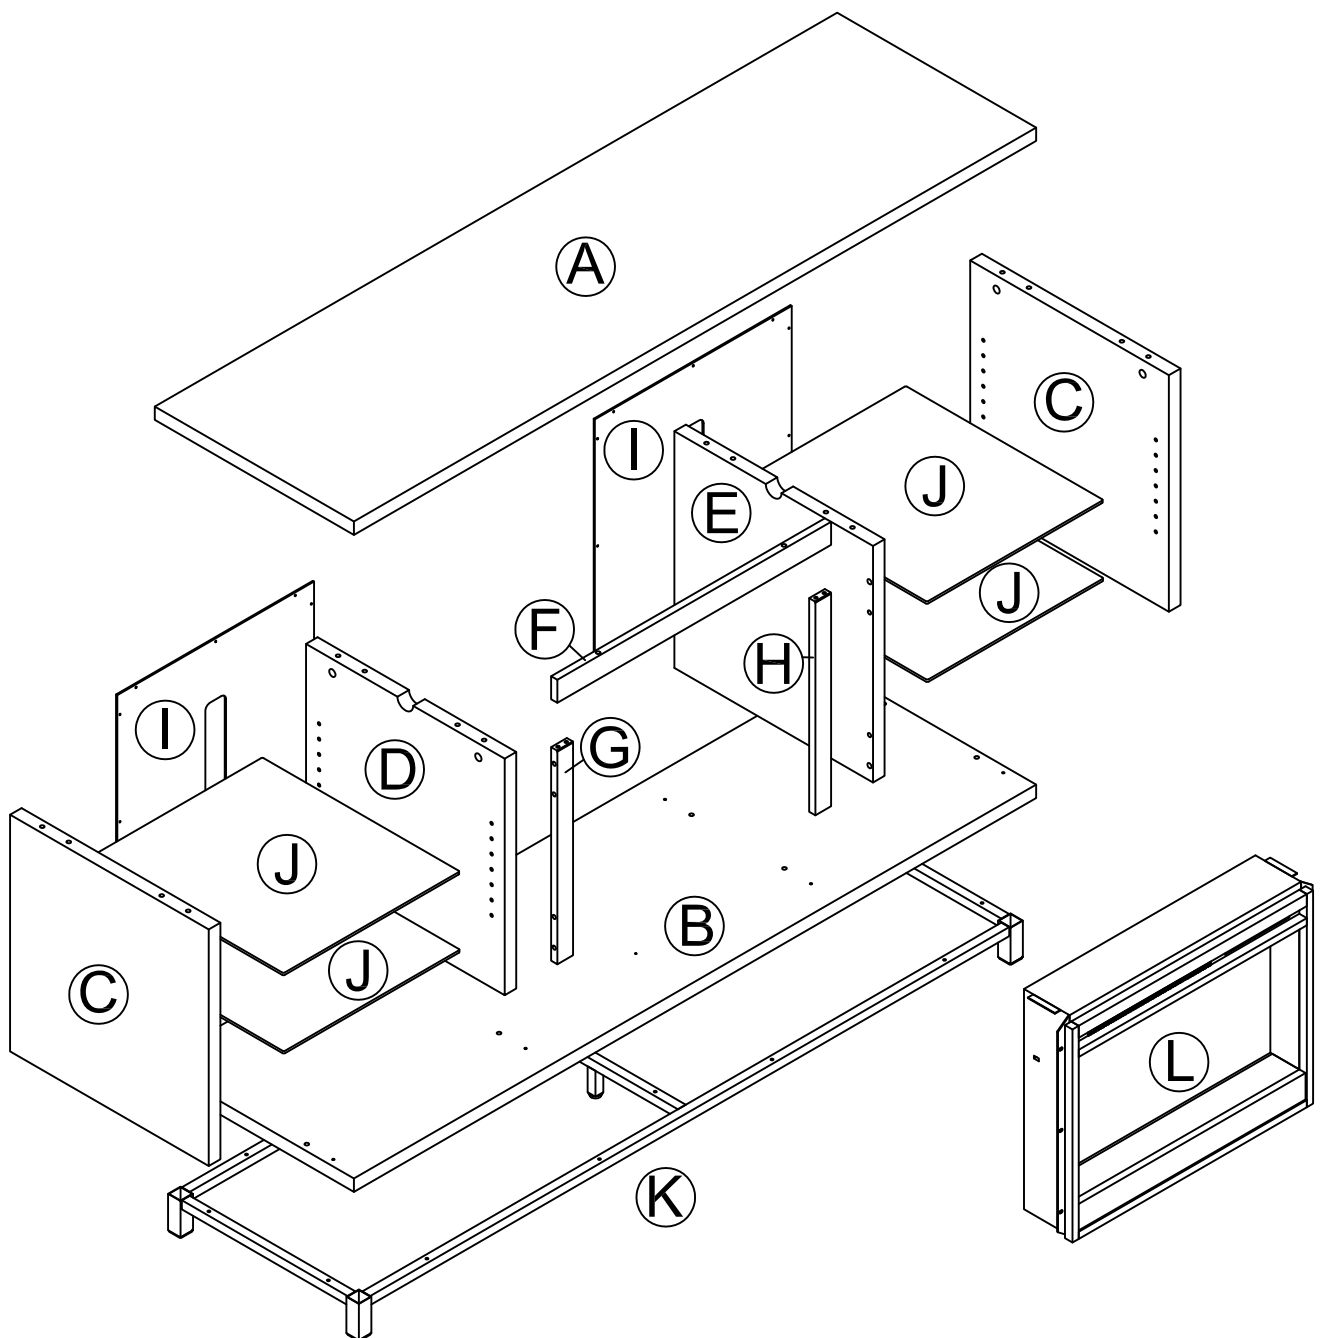


Hardware Bag Reference Number:
21892891COM0KX

Part List


Actual Size

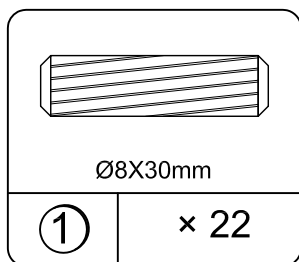


WOOD DOWEL
TKX1005

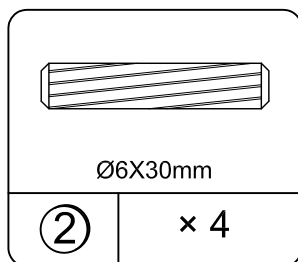


WOOD DOWEL
TKX1006

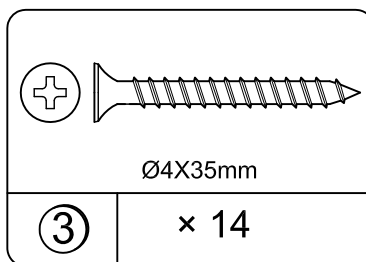

SCREW
TKX1068

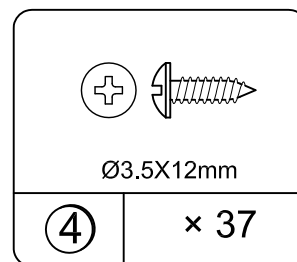


SCREW
TKX1141

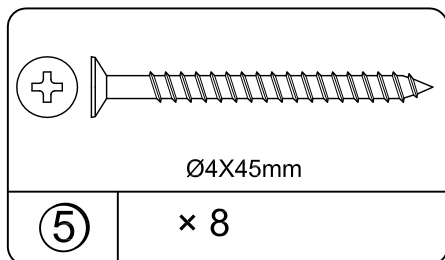


SCREW
TKX1067


Not Actual Size

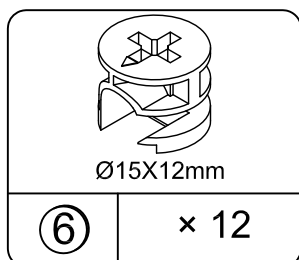


CAM LOCK
TKX1022

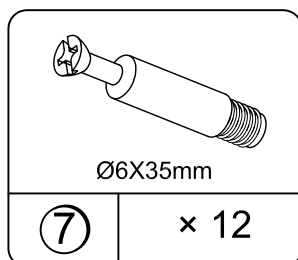


CAM BOLT
TKX1015

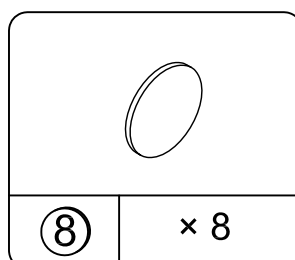


CAM COVER
TKX1065

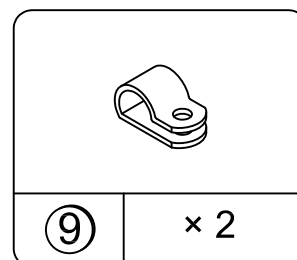


WIRE CLIP
TKX1072

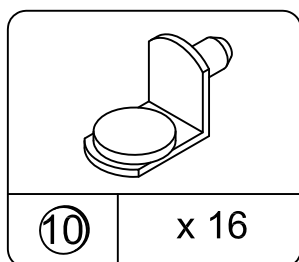


SHELF SUPPORT
TKX1047

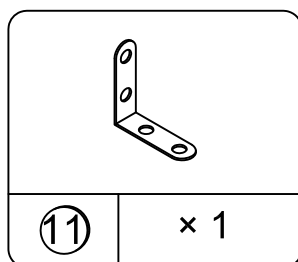

BRACKET
TKX1026




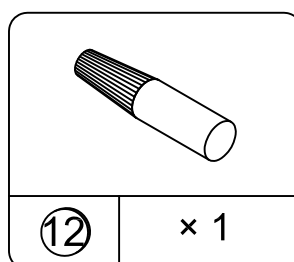


GLUE
TKX1014


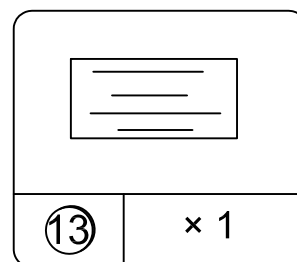


WARNING LABEL
TKX3001


STEP 1

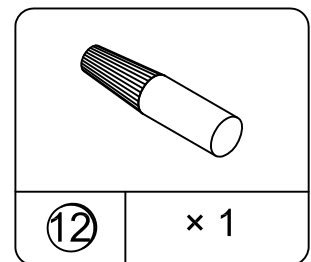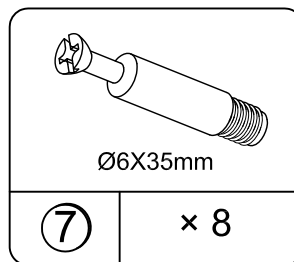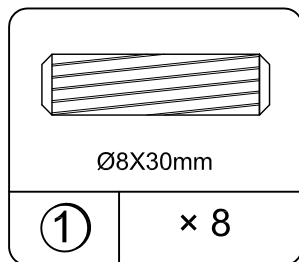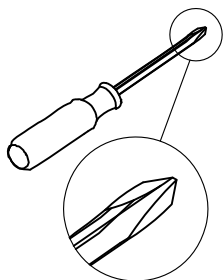





- 1.1 Screw (7) into (A) as illustrated.
- 1.2 Insert (1) into (C) as illustrated.

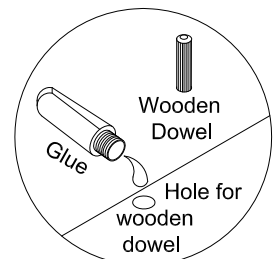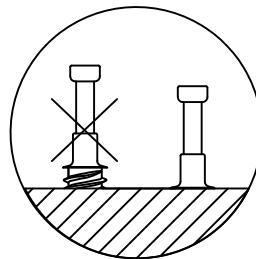

Use one drop of glue in dowel hole.

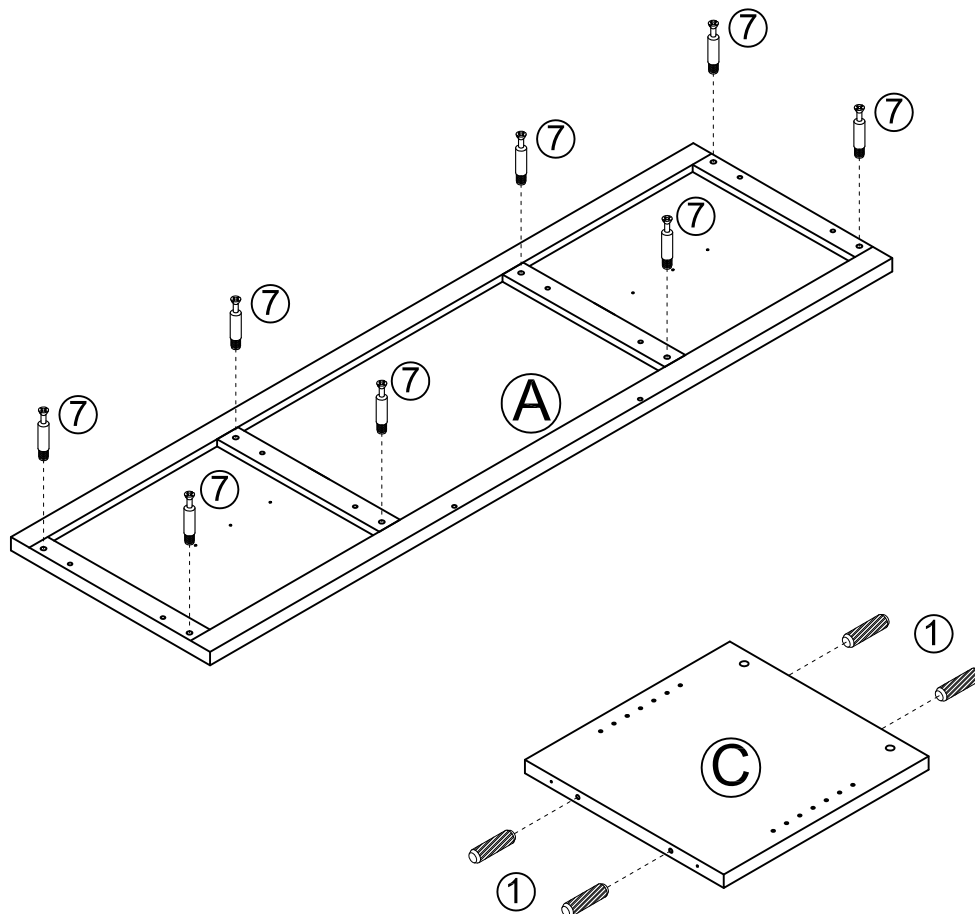



STEP 2

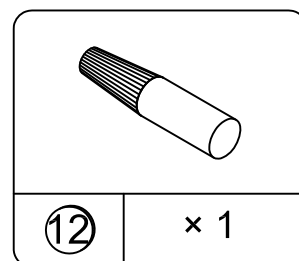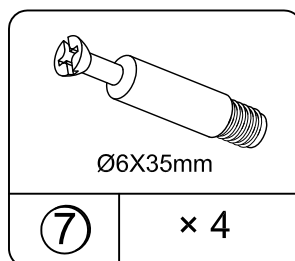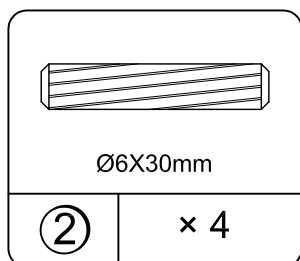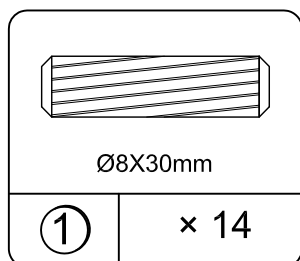







2.1 Screw (7) into (D) & (E) as illustrated.

2.2 Insert (1) into (D) , (E) , (F) , (G) & (H) as illustrated.




2.3 Insert (2) into (F) as illustrated.

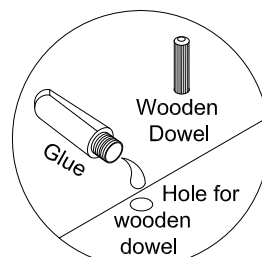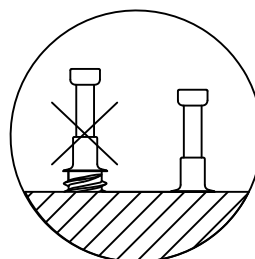

Use one drop of glue in dowel hole.

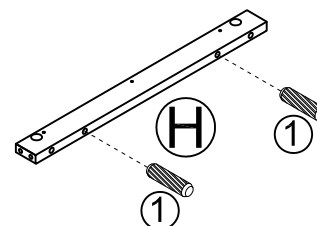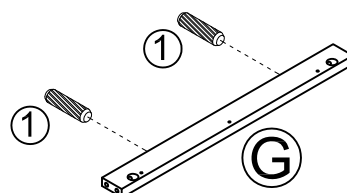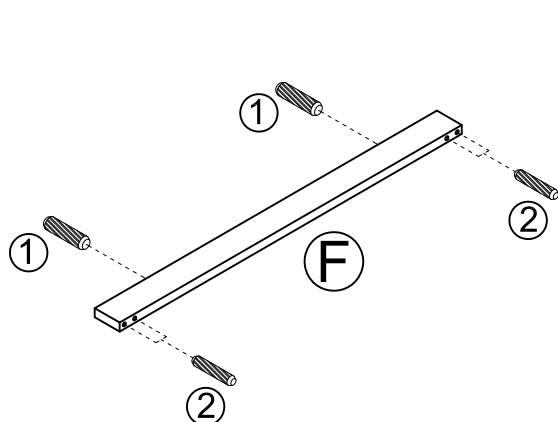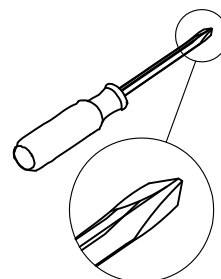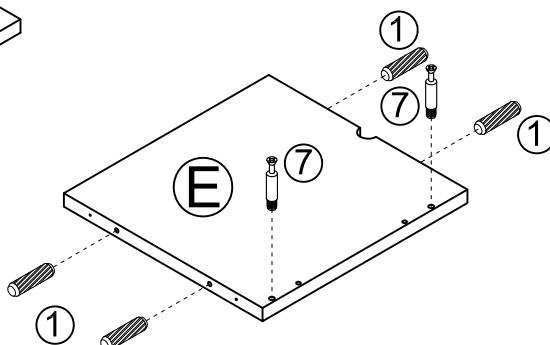
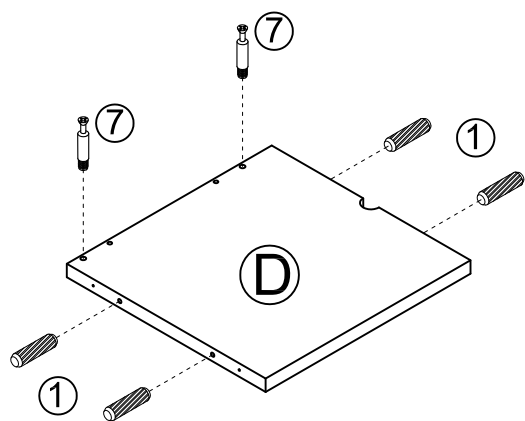


STEP 3

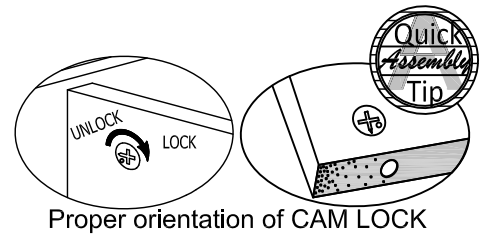
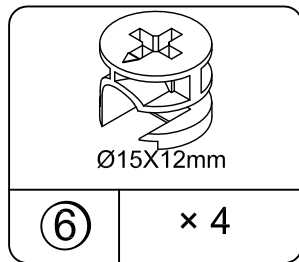
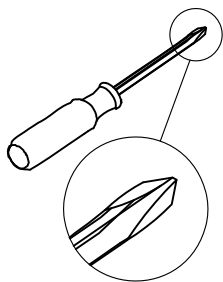


3.1 Attach (G) to (D) with (6) as illustrated.

3.2 Attach (H) to (E) with (6) as illustrated.

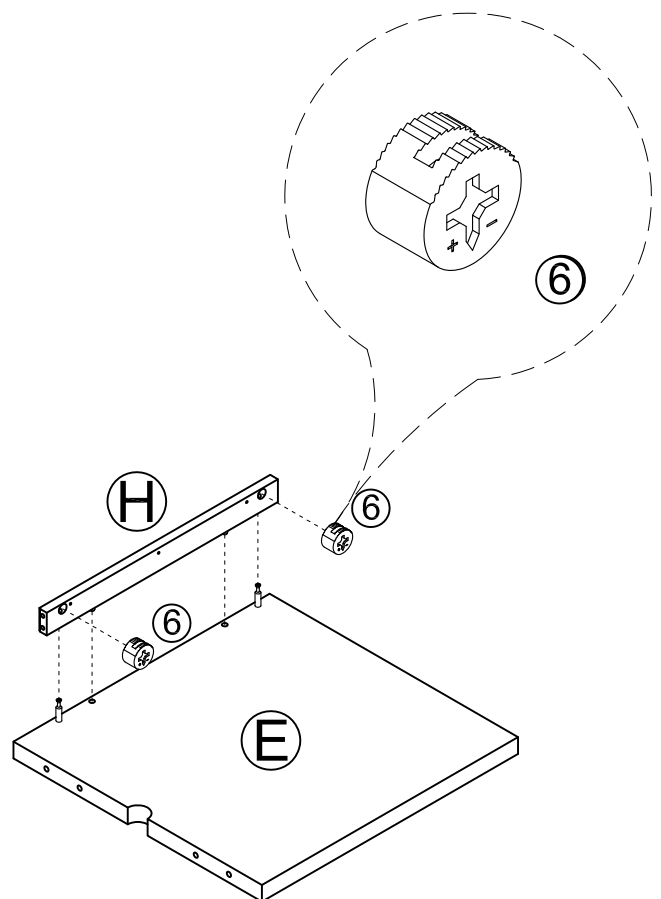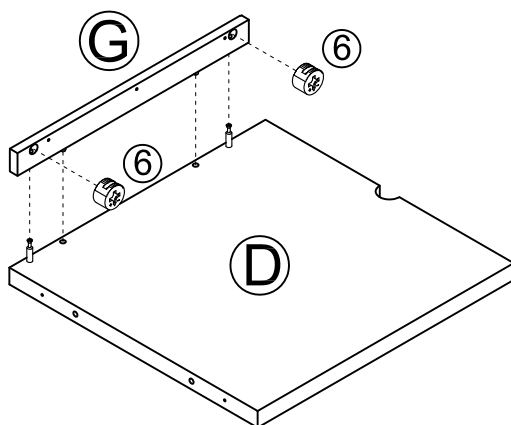


STEP 4

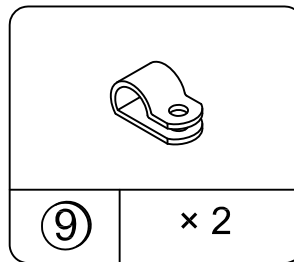
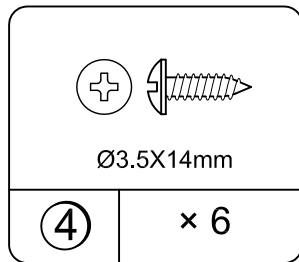
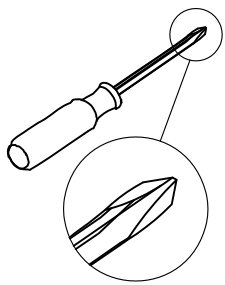


4.1 Put (F) into (A) as illustrated.

4.2 Attach LED light bar to (A) with (4) & (9) as illustrated.

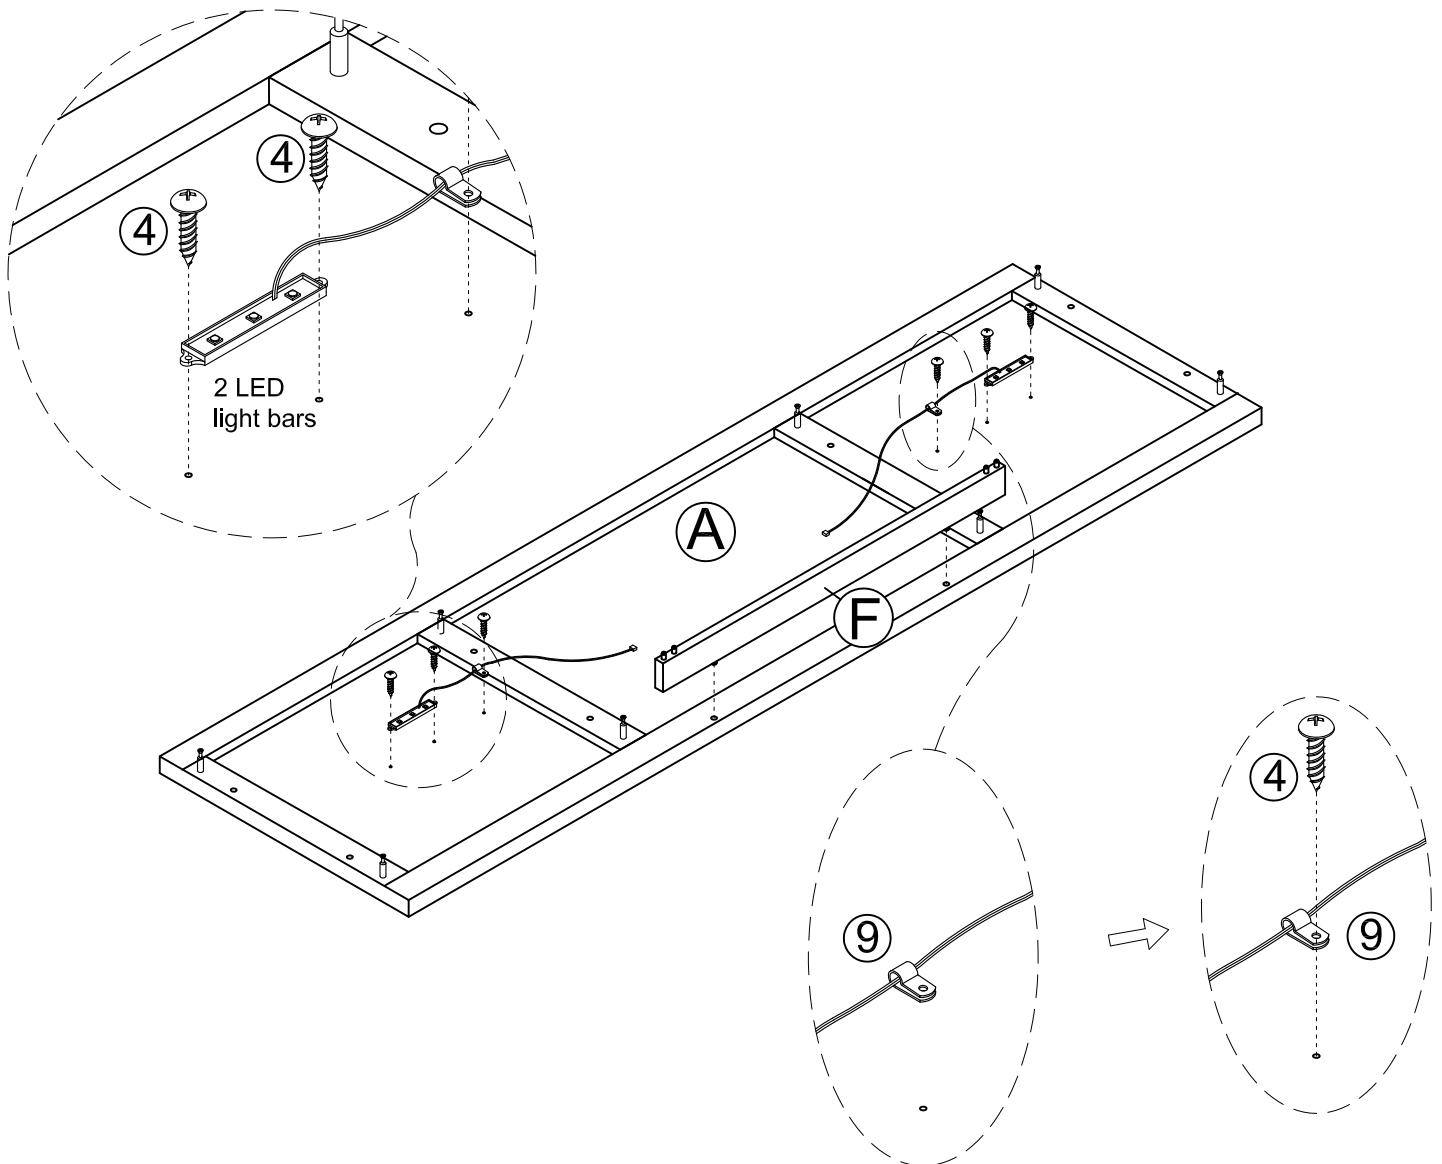


STEP 5

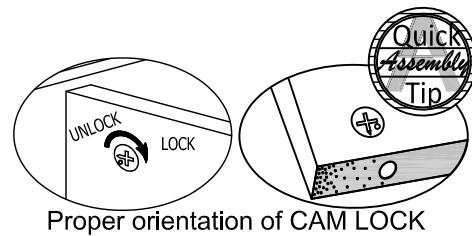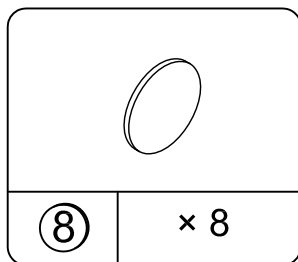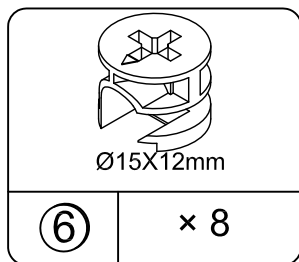


5.1 Attach (C) , (D) & (E) to (A) & (F) with (6) as illustrated.


5.2 Apply (8) as illustrated.

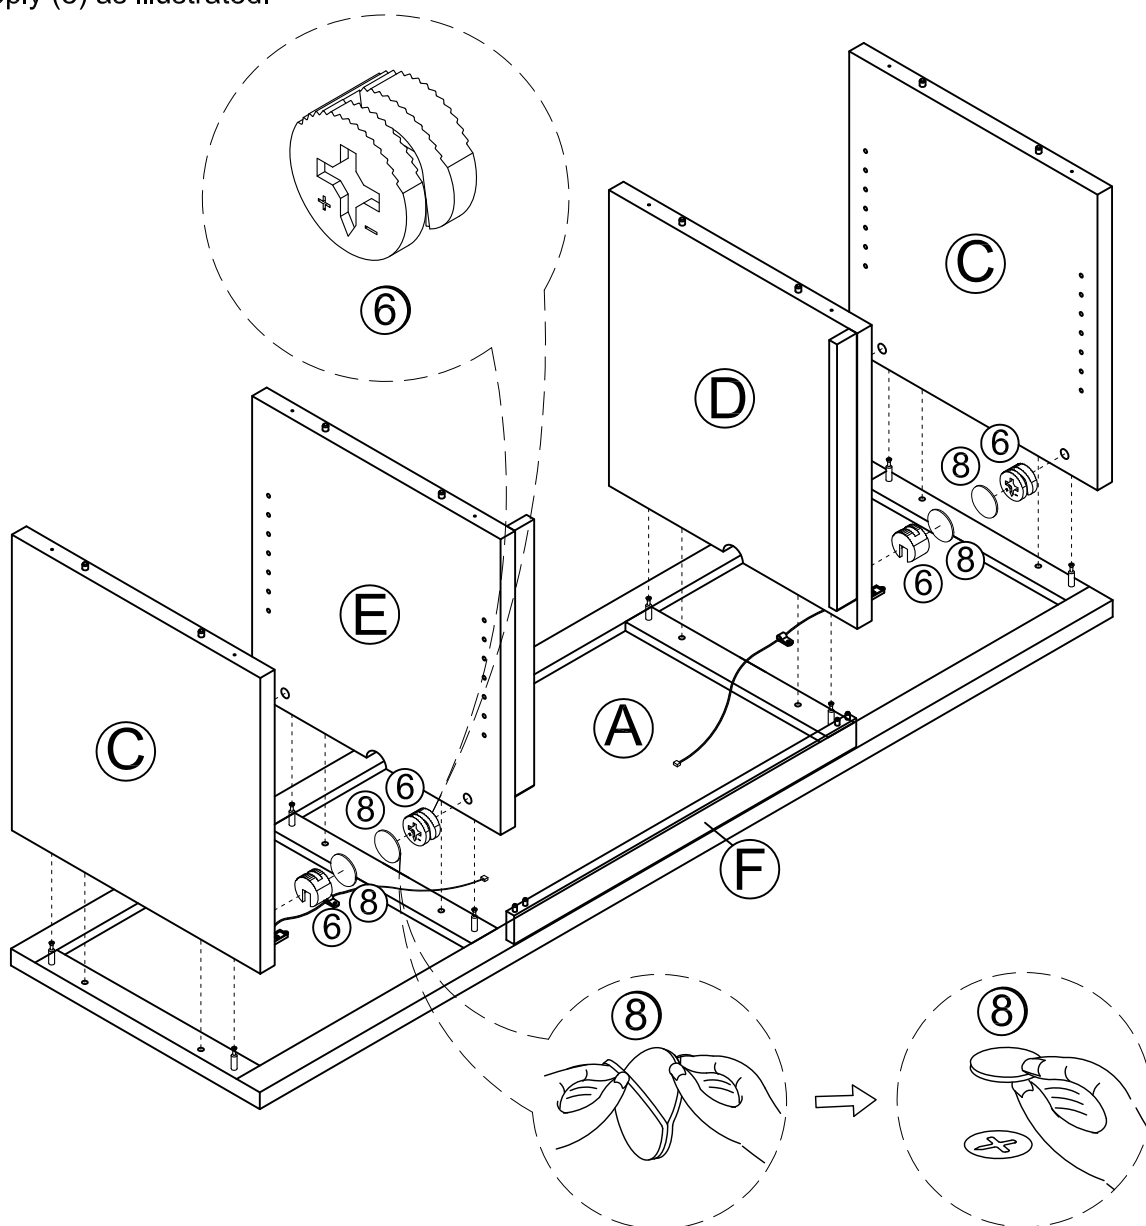



STEP 6

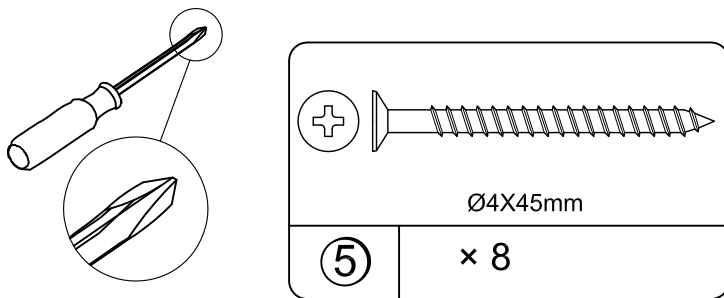


6.1 Attach (B) to (C) ,(D) & (E) with (5) as illustrated.

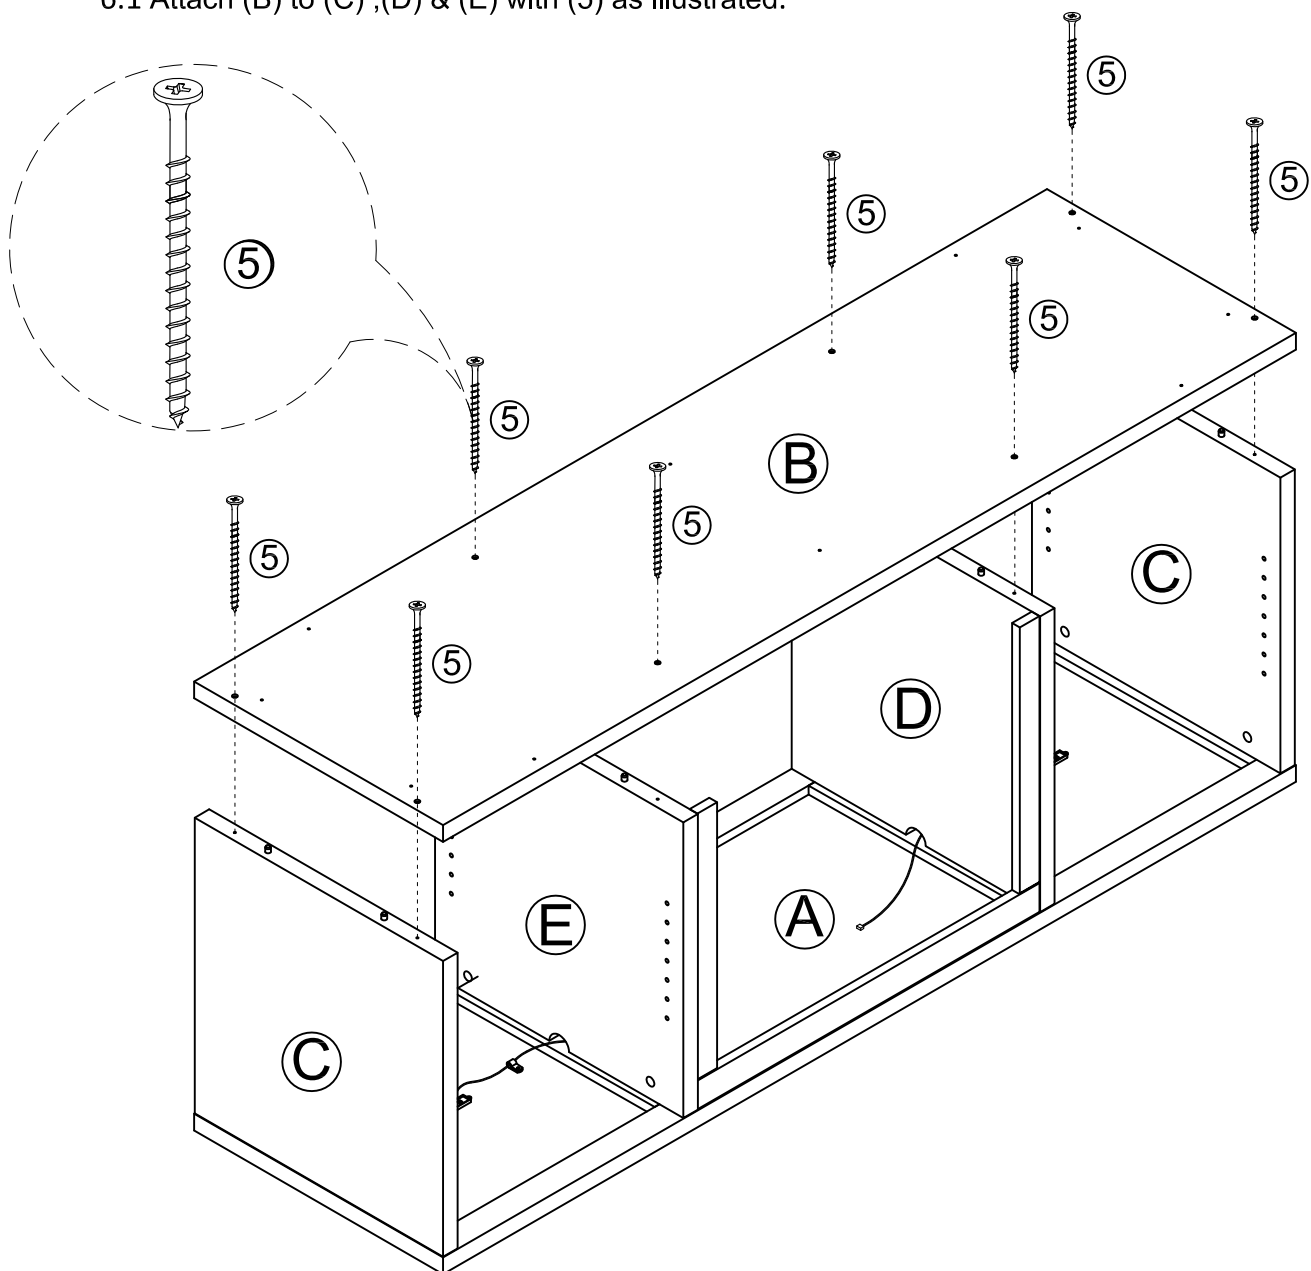



STEP 7

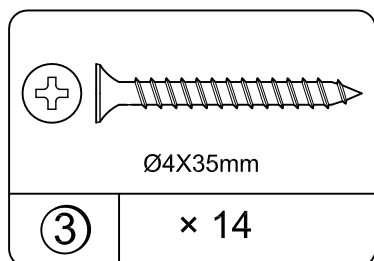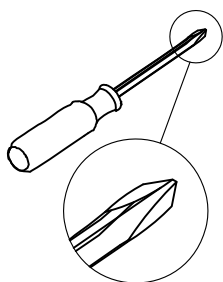


7.1 Attach (K) to (B) with (3) as illustrated.

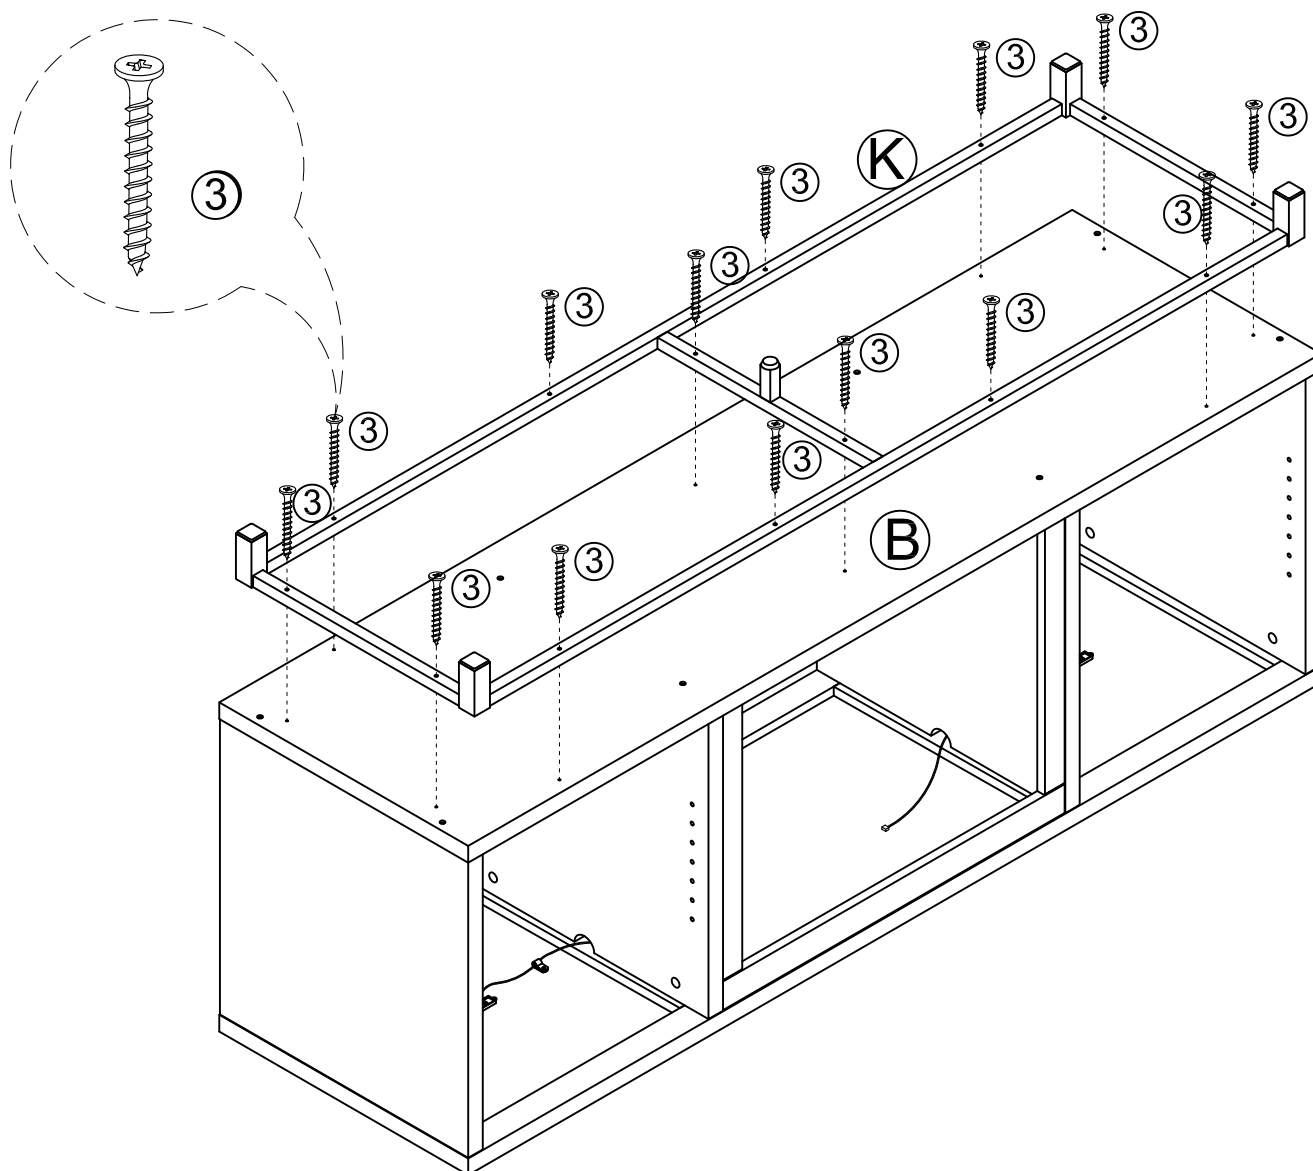

STEP 8

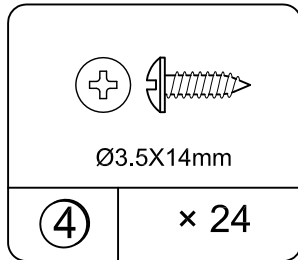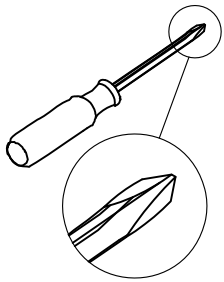

8.1 Attach (I) to case with (4) as illustrated.

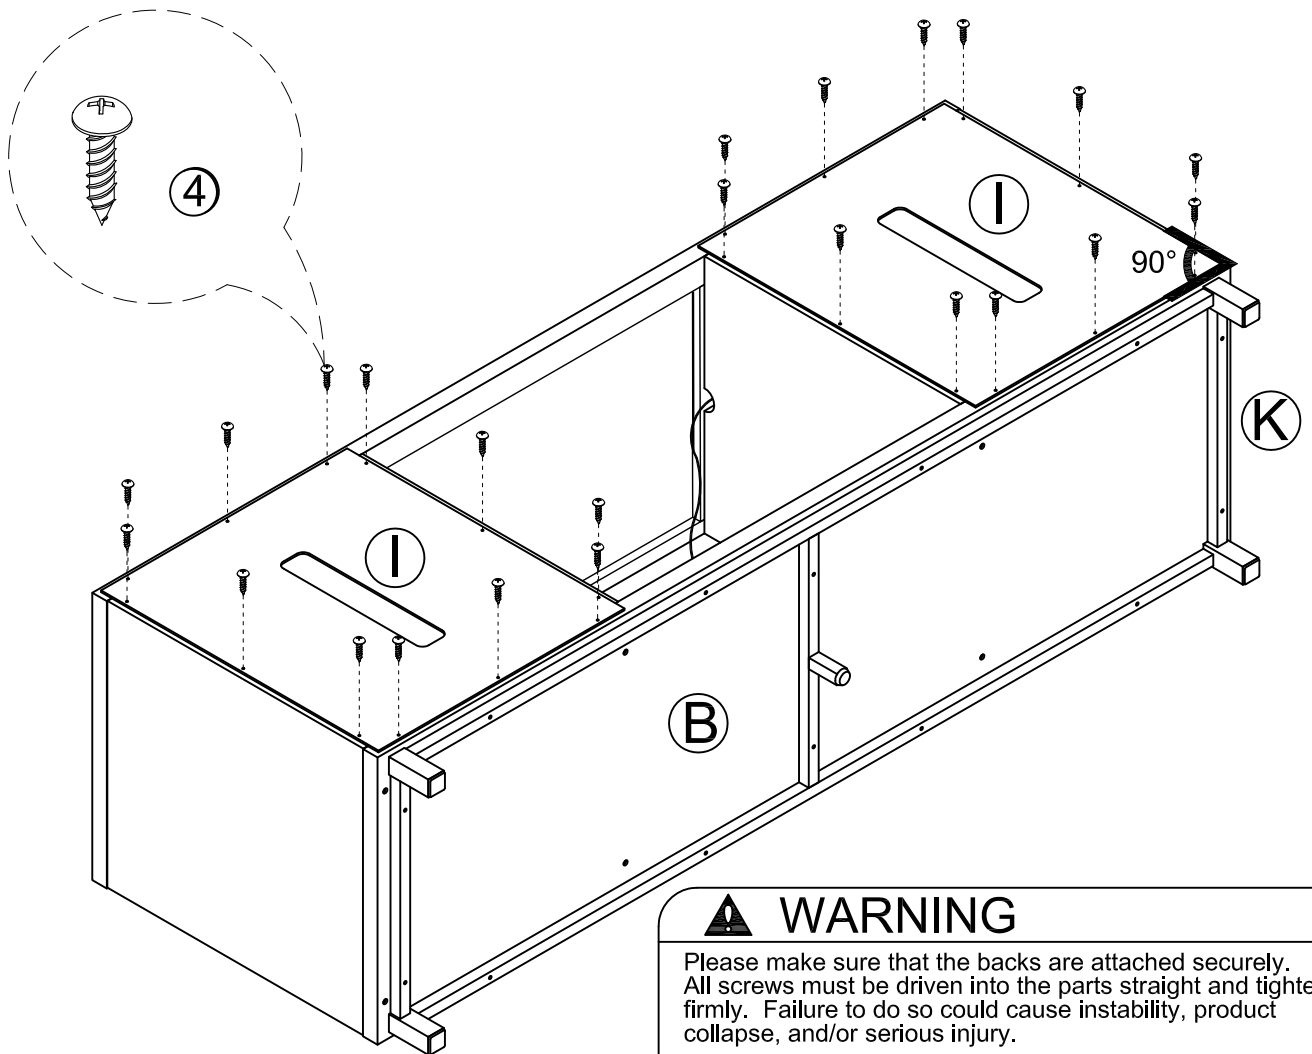

Before attaching the back panel be sure that the unit is at 90°.
Avant de fixer le panneau arrière, assurez-vous que l'unité est à 90°.



WARNING

Please make sure that the backs are attached securely. All screws must be driven into the parts straight and tightened firmly. Failure to do so could cause instability, product collapse, and/or serious injury.



AVERTISSEMENT:


Veillez vous assurer que les panneaux arrière sont fixés solidement. Toutes les vis doivent être insérées perpendiculairement dans les pièces et serrées fermement. Sinon, le meuble peut devenir instable, s'effondrer et/ou causer des blessures graves.

STEP 9


Note: Put acrylic crystal into fireplace before it is installed into the case.

9.1 Insert the LED light into (L) as illustrated.


9.2 Put (L) into the assembled unit as illustrated.

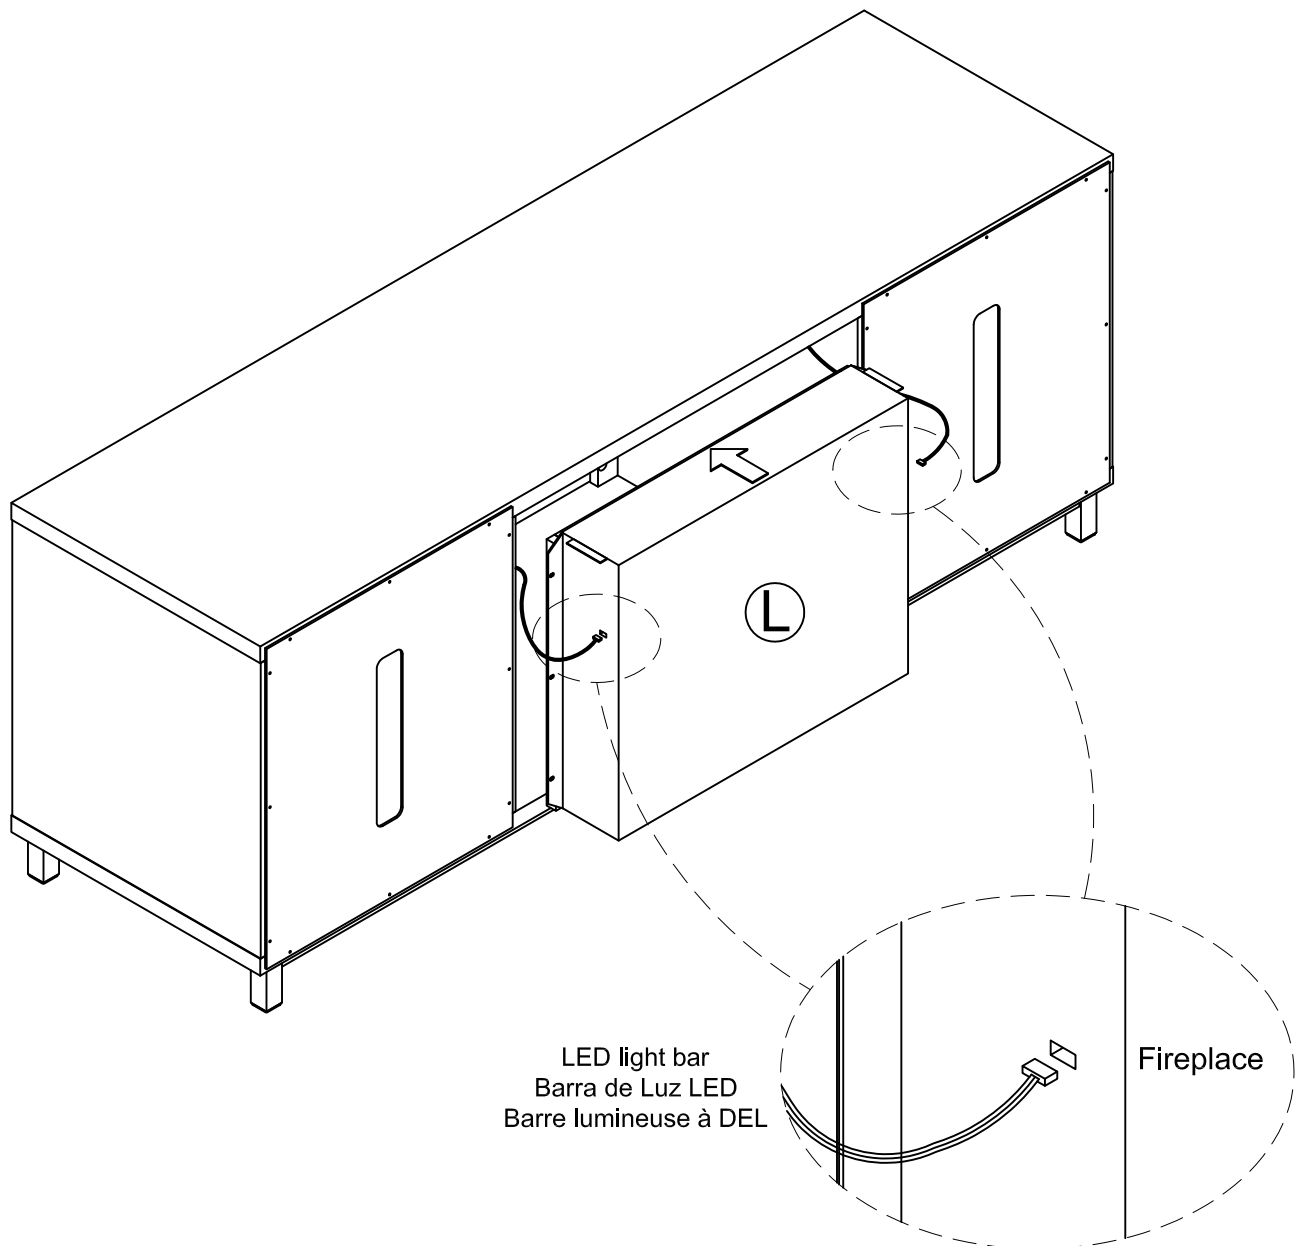




STEP 10

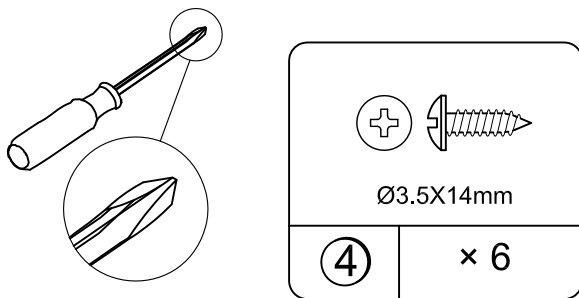


10.1 Attach (L) to (G) & (H) with (4) as illustrated.

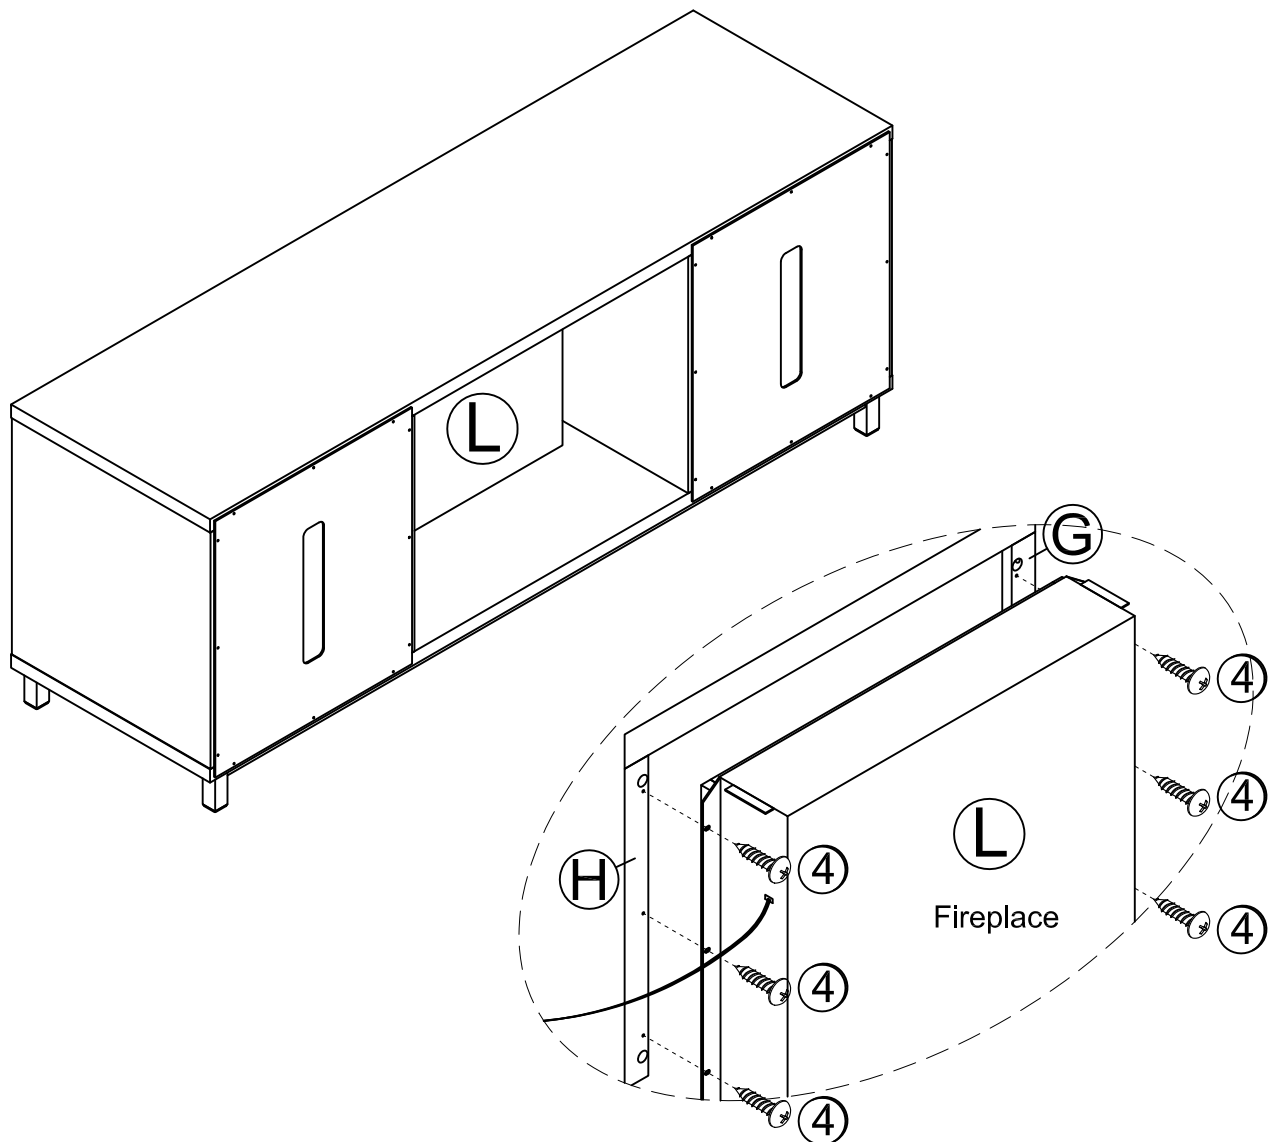


STEP 11

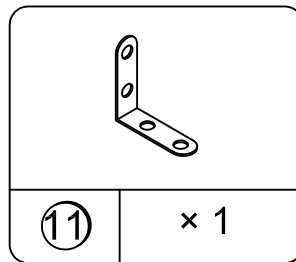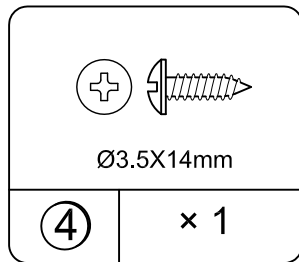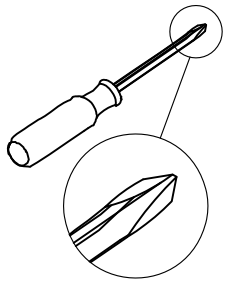

11.1 Attach (11) to (B) with (4) as illustrated.

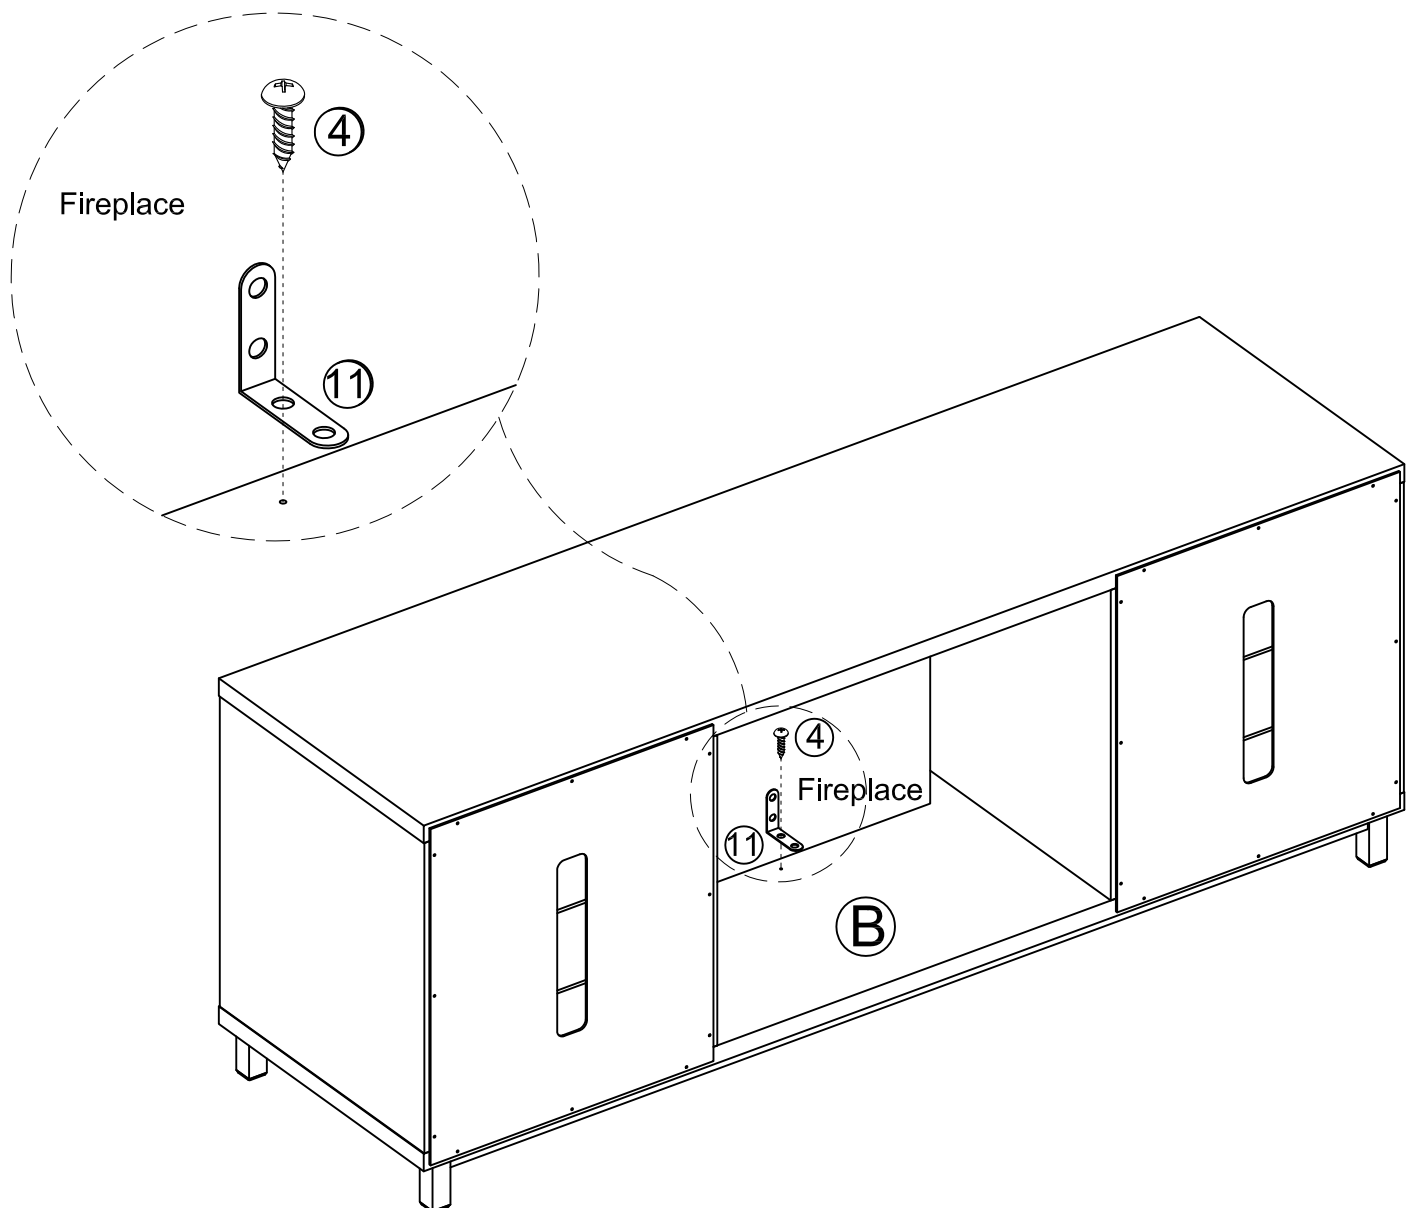


STEP 12

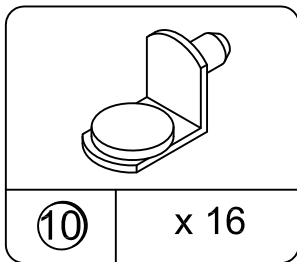

12.1 Put (10) into (C) , (D) & (E) as illustrated

12.2 Put (J) into the assembled unit as illustrated.

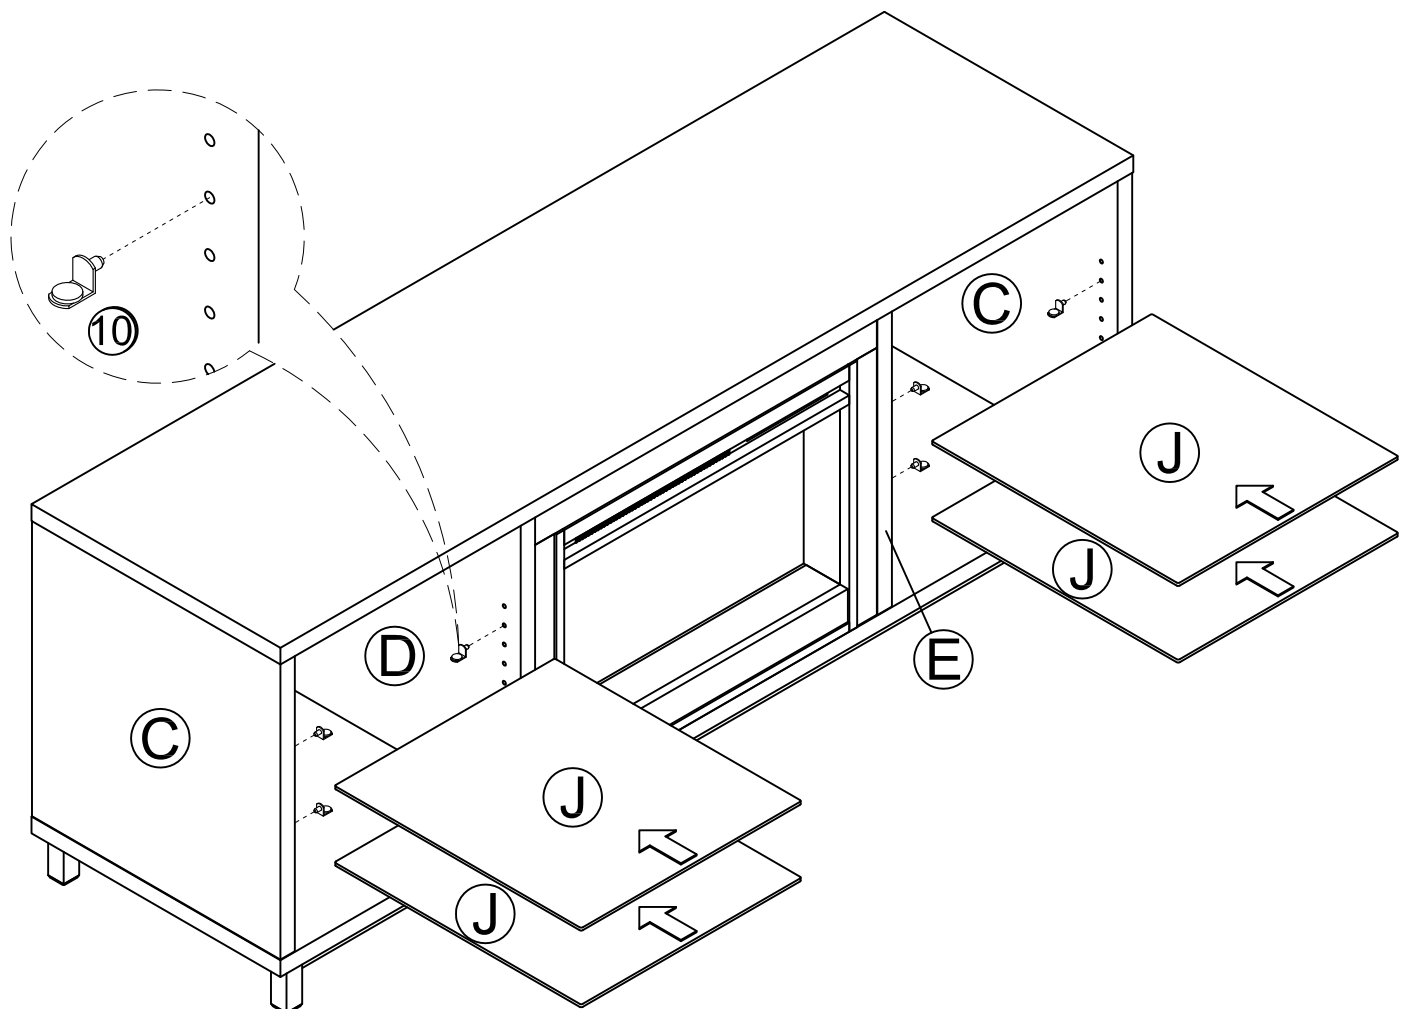

Maximum Loads


This unit has been designed to support the maximum loads shown. Exceeding these load limits could cause sagging, instability, product collapse, and/or serious injury.

Notice:

Please apply the TV warning label to your unit so you'll always have the model's weight and TV size limits.

Apply the warning label to the center of the top panel as shown, ensure the TV covers the label in use. You will not be able to remove the label after it is applied to the top panel.

Maximum TV size: **65" flat screen**

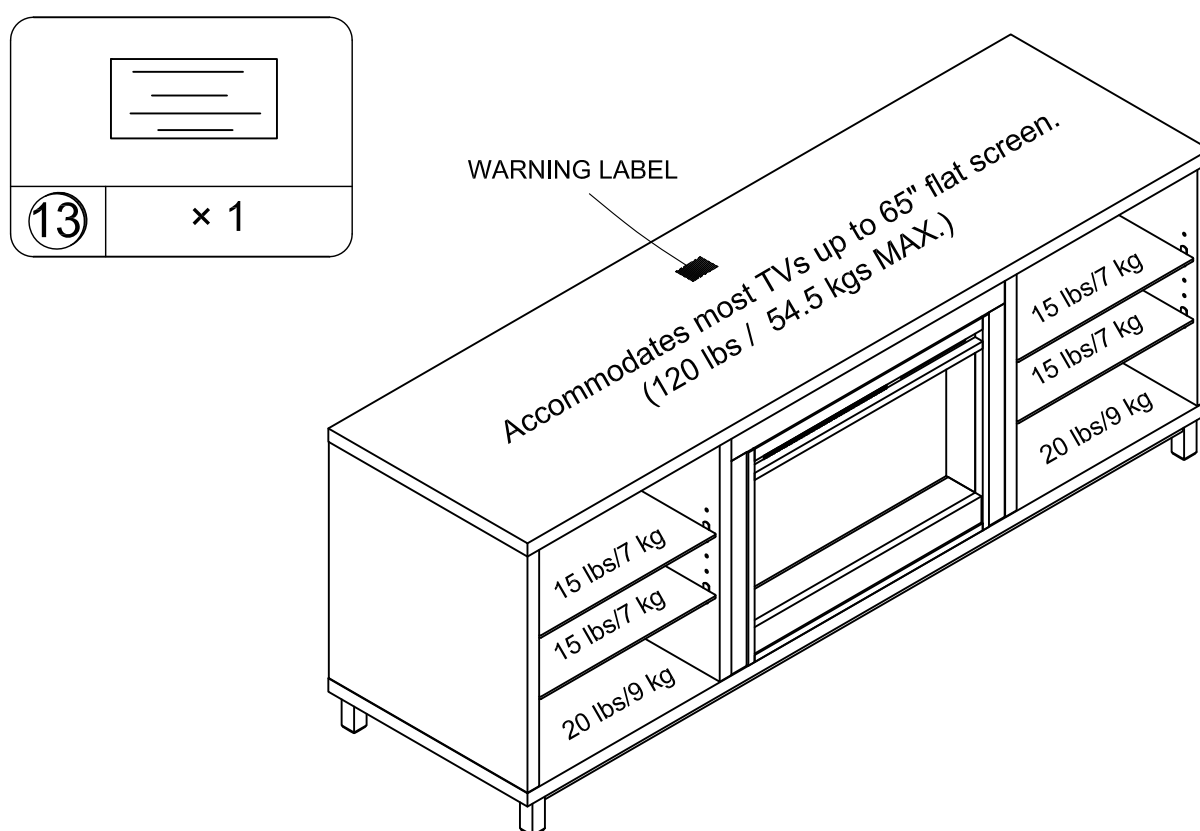

Certificate of Conformity

1. This certificate applies to the Dorel Home Furnishings, Inc. product identified by this instruction manual.
2. This certificate applies to compliance of this product with the CPSC Ban on Lead-Containing Paint (16 CFR 1303).
3. This product is distributed by: Dorel Home Furnishings, Inc.
410 East First Street South
Wright City, MO 63390
636-745-3351
4. Site of Manufacture: Svay Rieng, Cambodia
5. See front page of instruction manual for date of manufacture.

Register your product to receive the following:



- * New trend details - sneak peek on what's new
- * Surveys - have a voice within our community
- * Exclusive deals and discount codes
- * Quick and easy replacement part service

To register your product, visit ameriwoodhome.com

Star Rating



Visit your local retailer's website, rate your purchased product and leave us some feedback!

We would like to extend a big "Thank You" to all of our customers for taking the time to assemble this Ameriwood Home product, and to give us your valuable feedback.

*Thank
You!*

Español

Cubierta Delantera

Este libro de instrucciones contiene información **IMPORTANTE** de seguridad. Por favor lea y manténgalo para referencia en el futuro.

No Regrese este producto! Comuníquese con nuestro amigable equipo de servicio al cliente para obtener ayuda.

Llámenos al: 1-800-489-3351 (Gratis) Lunes - Viernes 9am - 5pm CST

Visitar: www.ameriwoodhome.com

PRECAUCION

Este mueble puede volcarse y causar graves heridas y/o muerte.

Anclar el mueble a un poste de madera en la pared (si esto se requiere).

No Permita que los niños monten el mueble.

Mantenga los artículos más pesados en los cajones de abajo.

Consejos Útiles (página 2)

- Abra su artículo en el área donde usted planea utilizarlo para evitar levantar y moverlo menos
- Identificar, ordenar y contar las piezas antes de intentar ensamblar
- Las clavijas de compresión se golpean con un martillo
- Las diapositivas están marcadas con una R (derecha) y L (izquierda) para la colocación correcta
- Asegúrese de que siempre este el punto localizado en la parte superior de bloqueador de leva este volteado hacia borde exterior
- Utilizar todos los clavos para el panel de atrás y distribuirlos por igual
- El panel de atrás debe utilizarse para asegurarse de que la unidad quede fija y firme
- No use químicos fuertes ni limpiadores abrasivos en este artículo
- Nunca empuje, tire ni arrastre los muebles

Antes de Que Empieces (página 3)

- Lea cuidadosamente cada paso y siga el orden correcto

- Separar y contar todas sus piezas y hardware

- Dése suficiente espacio para el proceso de ensamble

- Tenga las siguientes herramientas: destornillador de cabeza plana, #2 cabeza Phillips

Destornillador y martillo

- Precaución: Si usa un taladro electrónico o un destornillador eléctrico para atornillar, por favor asegúrese que deje de atornillar cuando el tornillo este apretado. Fallar hacer esto puede causar barrer el tornillo.

Sistema de fijar el bloqueo de leva (página 3)

Este sistema de fijar el bloqueo de leva será usado en todo el proceso ensamble.

Español

Identificación de los Paneles (Página 4-6)

Este no es el tamaño real

- (A) PANEL SUPERIOR
- (B) PANEL INFERIOR
- (C) PANEL LATERAL
- (D) PARTICIÓN IZQUIERDA
- (E) PARTICIÓN DERECHA
- (F) DELANTAL SUPERIOR
- (G) RIEL LATERAL IZQUIERDO
- (H) BARANDILLA LATERAL DERECHA
- (I) PANEL TRASERO
- (J) ESTANTE DE CRISTAL
- (K) MARCO DE PIE DE METAL
- (L) CHIMENEA

Lista de Piezas (Página 7)

Tamaño real

- (1) Taco de madera
- (2) Pasador de madera
- (3) Tornillo
- (4) Tornillo
- (5) Tornillo

Este no es el tamaño real

- (6) Bloqueo de leva
- (7) Perno de leva
- (8) Tapa de leva
- (9) Clip de alambre
- (10) Soporte de estante
- (11) Soporte
- (12) Pegamento
- (13) Etiqueta de advertencia

Página 8

1.1 Atornille (7) en (A) como se ilustra.

1.2 Inserte (1) en (C) como se ilustra.

Página 9

2.1 Atornille (7) en (D) y (E) como se ilustra.

2.2 Inserte (1) en (D), (E), (F), (G) y (H) como se ilustra.

2.3 Inserte (2) en (F) como se ilustra.

Página 10

3.1 Conecte (G) a (D) con (6) como se ilustra.

3.2 Conecte (H) a (E) con (6) como se ilustra.

Página 11

4.1 Ponga (F) en (A) como se ilustra.

4.2 Conecte la barra de luz LED a (A) con (4) y (9) como se ilustra.

Página 12

5.1 Conecte (C), (D) y (E) a (A) y (F) con (6) como se ilustra.

5.2 Aplique (8) como se ilustra.

Página 13

6.1 Conecte (B) a (C), (D) y (E) con (5) como se ilustra.

Página 14

7.1 Conecte (K) a (B) con (3) como se ilustra.

Página 15

8.1 Adjunte (I) a la caja con (4) como se ilustra.

Consejo de montaje: antes de colocar el panel posterior, asegúrese de que la unidad esté a 90 °.

Advertencia: asegúrese de que los paneles traseros estén bien sujetos. Todos los tornillos deben introducirse rectos en las piezas y apretarse firmemente. No hacerlo podría causar inestabilidad, colapso del producto y / o lesiones.

Página 16

Nota: coloque el cristal acrílico en la chimenea antes de instalarlo en la carcasa.

9.1 Inserte la luz LED en (L) como se ilustra.

9.2 Coloque (L) en la unidad ensamblada como se ilustra.

Español

Página 17

10.1 Conecte (L) a (G) y (H) con (4) como se ilustra.

Página 18

11.1 Conecte (11) a (B) con (4) como se ilustra.

Página 19

12.1 Coloque (10) en (C), (D) y (E) como se ilustra

12.2 Coloque (J) en la unidad ensamblada como se ilustra.

Página 20

CARGA MAXIMA

Esta unidad ha sido diseñada para soportar las cargas máximas que se muestran. Exceder estos límites de carga podría causar flacidez, inestabilidad, colapso del producto y / o lesiones graves.

Aviso:

Aplique la etiqueta de advertencia de TV a su unidad para que siempre tenga el peso del modelo y límites de tamaño de TV.

Aplique la etiqueta de advertencia en el centro del panel superior como se muestra, asegúrese de que el televisor cubra la etiqueta en uso. No podrá quitar la etiqueta después de que se aplique al panel superior.

Tamaño máximo de TV: pantalla plana de 65 "

Página 21

Registre su producto para recibir lo siguiente:

- * Detalles de nuevas tendencias - Vistazo a lo nuevo
- * Encuestas - alec su voz entre su comunidad
- * Códigos de ofertas y descuentos exclusivos
- * Fácil y rápido servicio de partes de remplace

Para registrar su producto, visite ameriwoodhome.com. Clasificación de 5 estrellas

Visite el sitio web de su distribuidor local, califique el producto que compró y déjenos sus comentarios.

Nos gustaría enviar un gran "Agradecimiento" a todos nuestros clientes por tomarse el tiempo de ensamblar este producto de Ameriwood Home, y por darnos sus valiosos comentarios.

Gracias

Français

Couverture Avant

CE LIVRET D'INSTRUCTION CONTIENT DES INFORMATIONS **IMPORTANTES** SUR LA SÉCURITÉ. VEUILLEZ LIRE ET GARDER POUR UNE RÉFÉRENCE FUTURE

Ne retournez pas ce produit! Contactez notre équipe de service à la clientèle amicale d'abord pour obtenir de l'aide.

Appelez-nous: 1-800-489-3351 (sans frais) du Lundi au Vendredi de 9h à 17h Heure Centrale

Visitez: www.ameriwoodhome.com

ATTENTION

Le meuble peut basculer et causer des blessures graves ou la mort.

Ancrer le meuble à une planche murale dans le mur (si indiqué).

Ne laissez pas les enfants grimper sur le meuble.

Placez les articles lourds sur les étagères ou dans les tiroirs inférieurs.

Astuces Utiles (page 2)

-Ouvrez votre article dans la zone que vous prévoyez de le garder pour moins de levage lourd

-Identifier, trier et compter les pièces avant d'essayer d'assembler

-Les goujons de compression sont taraudés avec un Marteau

-Les glissières sont marquées d'un R (droit) et d'un L (gauche) pour un bon placement

-Assurez-vous toujours de faire face la pointe situé sur le haut de la Serrure de Came vers le bord extérieur

-Utiliser tous les clous fournis pour le panneau arrière et les répartir également

-Le panneau arrière doit être utilisé pour vous assurer que votre appareil est robuste

-N'utilisez pas de produits chimiques agressifs ou de nettoyants abrasifs sur cet appareil

-Ne jamais pousser, tirer, ou faire glisser votre meuble

Avant de Commencer (page 3)

-Lisez attentivement chaque étape et suivez le bon ordre

-Séparez et comptez toutes vos pièces et matériaux

-Donnez-vous suffisamment de place pour l'assemblage

-Avoir les outils suivants: tournevis à tête plate, #2 tournevis Phillips, et Marteau

-Attention: Si vous utilisez une perceuse électrique ou un tournevis électrique pour visser, veillez à ralentir et arrêter lorsque la vis est bien serrée. Le non-respect de cette consigne peut endommager la vis.

Système de Fixation de Came (page 3)

Ce Système de Fixation de Came sera utilisé tout au long de l'assemblage

Français

Identification des matériaux (Page 4-6)

Pas de taille réelle

- (A) PANNEAU SUPÉRIEUR
- (B) PANNEAU INFÉRIEUR
- (C) PANNEAU LATÉRAL
- (D) CLOISON GAUCHE
- (E) CLOISON DROITE
- (F) TABLIER SUPÉRIEUR
- (G) RAIL LATÉRAL GAUCHE
- (H) RAIL CTÉ DROIT
- (I) PANNEAU ARRIÈRE
- (J) TABLETTE EN VERRE
- (K) CADRE DE PIED EN MÉTAL
- (L) FOYER

Liste des pièces (Page 7)

Taille réelle

- (1) Cheville en bois
- (2) Cheville en bois
- (3) Vis
- (4) Vis
- (5) Vis

Pas de taille réelle

- (6) Serrure à came
- (7) Boulon à came
- (8) Couvercle de came
- (9) Pince à fil
- (10) Support d'étagère
- (11) Support
- (12) Colle
- (13) Étiquette d'avertissement

Page 8

- 1.1 Visser (7) dans (A) comme illustré.
- 1.2 Insérez (1) dans (C) comme illustré.

Page 9

- 2.1 Visser (7) dans (D) et (E) comme illustré.
- 2.2 Insérez (1) dans (D) , (E) , (F) , (G) et (H) comme illustré.
- 2.3 Insérez (2) dans (F) comme illustré.

Page 10

- 3.1 Attachez (G) à (D) avec (6) comme illustré.
- 3.2 Fixez (H) à (E) avec (6) comme illustré.

Page 11

- 4.1 Mettez (F) dans (A) comme illustré.
- 4.2 Fixez la barre lumineuse à DEL à (A) avec (4) et (9) comme illustré.

Page 12

- 5.1 Attachez (C), (D) et (E) à (A) et (F) avec (6) comme illustré.
- 5.2 Appliquer (8) comme illustré.

Page 13

- 6.1 Attachez (B) à (C), (D) et (E) avec (5) comme illustré.

Page 14

- 7.1 Fixez (K) à (B) avec (3) comme illustré.

Page 15

- 8.1 Attachez (I) au boîtier avec (4) comme illustré.

Conseil de montage : Avant de fixer le panneau arrière, assurez-vous que l'unité est à 90°.

Avertissement : Assurez-vous que les panneaux arrière sont solidement fixés. Toutes les vis doivent être enfoncées dans les pièces droites et serrées fermement. Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner une instabilité, un effondrement du produit et/ou des blessures.

Page 16

Remarque : placez du cristal acrylique dans le foyer avant de l'installer dans le boîtier.

- 9.1 Insérez la lumière LED dans (L) comme illustré.
- 9.2 Mettez (L) dans l'unité assemblée comme illustré.

Français

Page 17

10.1 Attachez (L) à (G) et (H) avec (4) comme illustré.

Page 18

11.1 Fixez (11) à (B) avec (4) comme illustré.

Page 19

12.1 Mettez (10) dans (C), (D) et (E) comme illustré

12.2 Mettez (J) dans l'unité assemblée comme illustré.

Page 20

CHARGES MAXIMALES

Cette unité a été conçue pour supporter les charges maximales indiquées. Le dépassement de ces limites de charge peut provoquer un affaissement, une instabilité, un effondrement du produit et/ou des blessures graves.

Avis:

Veuillez appliquer l'étiquette d'avertissement du téléviseur sur votre appareil afin que vous ayez toujours le poids du modèle

et les limites de taille du téléviseur.

Appliquez l'étiquette d'avertissement au centre du panneau supérieur comme indiqué, assurez-vous que le téléviseur recouvre l'étiquette en cours d'utilisation. Vous ne pourrez pas retirer l'étiquette après l'avoir appliquée sur le panneau supérieur.

Taille maximale du téléviseur : écran plat 65"

Page 21

Enregistrez votre produit pour recevoir les éléments suivantes:

- * Détails sur les nouvelles tendances - un aperçu sur les nouveautés
- * Sondages - avoir une voix au sein de notre communauté
- * Offres exclusives et codes promo
- * Service de pièces de rechange rapide et facile

Pour enregistrer votre produit, visitez ameriwoodhome.com. 5 Étoiles

Visitez le site Web de votre détaillant local, évaluez le produit que vous avez acheté et laissez-nous vos commentaires !

Nous tenons à offrir un grand "Merci" à tous nos clients pour avoir pris le temps d'assembler ce produit "Ameriwood Home", et de nous donner vos commentaires précieux.

Merci