






Instructions • Instrucciones • Instructions

6  Mounting Screws
Tornillos de montaje
Vis de fixation


6  Anchors
Anclajes de pared
Chevilles

3  Brackets
Soportes
Supports

2  Finials
Remates
Embouts


3  Rods
Varillas
Tringles

30" - 84" (76 cm - 213 cm)

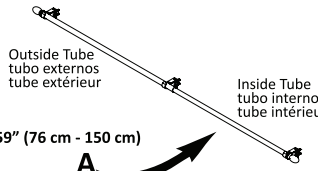


A

60" - 84" (152 cm - 213 cm)

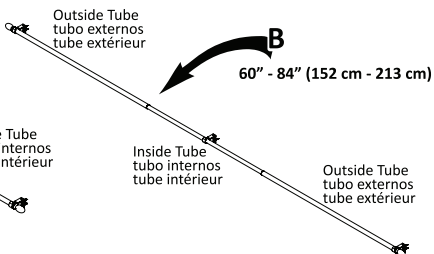

B


1  **(A)**

Position bracket at desired location. Mark screw holes with pencil. Drill holes. Insert wall anchors.

Coloque el soporte en el lugar deseado. Marque los agujeros para los tornillos con un lápiz. Taladre los agujeros. Inserte los anclajes en la pared.

Place the support at the desired location. Mark the placement of the mounting screws with a pencil. Drill the holes and insert the anchors.

B



Align bracket with anchors. Tighten screws until secure.

Alinee el soporte con el anclaje e introduzca el tornillo. Apriete el tornillo hasta que quede firme.

Aligner les supports sur les chevilles et poser les vis. Visser à fond.

Install Brackets
Soportes Para La Instalación
Installation Des Supports

C

For installations over 48", install center support midway between brackets following step 1 A & B.


Para instalaciones de más de 48", instale un soporte central a medio camino entre los soportes siguiendo los pasos 1 A y B

Pour les installations de plus de 48", installer le support central à mi-chemin entre les supports de fixation en suivant l'étape 1 A et B.

2

Step 2A: 30" - 59" (76 cm - 150 cm)

Step 2B: 60" - 84" (152 cm - 213 cm)



A

A. For 30"-59" installation, see diagram A above.

A. For 76cm-150cm installation, see diagram A above.

A. For 76cm-150cm installation, see diagram A above.

Assemble Rods
Assemble Rods
Assemble Rods


B

B. For 60"-84" installation, remove finial from inside tube. Take additional outside tube, remove end caps and install finial. Insert inside tube into both outside tubes as shown in diagram B above.

B. Para una instalación de 152-213 cm, quite el remate del interior del tubo. Tome el tubo exterior adicional, quite las tapas del extremo e instale el remate. Inserte el tubo interior en ambos tubos exteriores como se muestra en el diagrama B arriba.

B. Pour l'installation 152 cm - 213 cm (60 po - 84 po), retirez le faîteau du tube intérieur. Prenez un tube extérieur supplémentaire, retirez les embouts et installez le faîteau. Insérez le tube intérieur dans les deux tubes extérieurs comme illustré sur le schéma B ci-dessus.

3




Shirr drapery treatment onto rod.

Frunza la cortina sobre la varilla.

Poser les rideaux sur la tringle.

Shirr Drapery
Frunza la Cortina
Poser les Rideaux

4

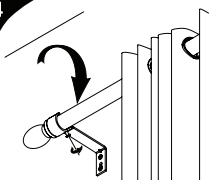

Place rod in bracket. Lock into position by tightening leveling screw by hand preventing rod from moving.

Coloque la varilla en el soporte. Enganche la varilla en la posición correcta apretando el tornillo nivelador a mano. Con esto evitará que la varilla se mueva.

Poser la tringle dans le support. La bloquer en place en serrant la vis calante avec les doigts; faire en sorte qu'elle empêche la tringle de bouger.

Install Rod
Instalar la Varilla
Installer Tige