



28" - 48" (71-122 cm) Parts List

- 2 Rods
- 2 Finials
- 2 Brackets
- 4 Mounting Screws
- 4 Anchors
- 2 Leveling Screws

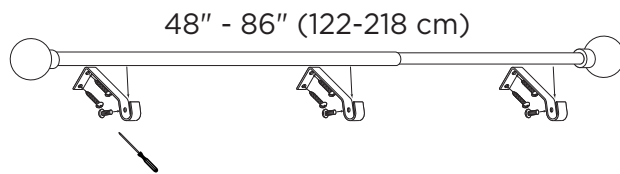

48" - 86" (122-218 cm) Parts List


- 2 Rods
- 2 Finials
- 3 Brackets
- 6 Mounting Screws
- 6 Anchors
- 3 Leveling Screws

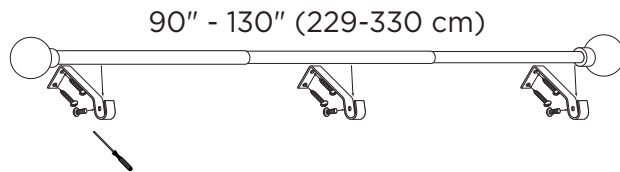

90" - 130" (229-330 cm) Parts List


- 3 Rods
- 2 Finials
- 3 Brackets
- 6 Mounting Screws
- 6 Anchors
- 3 Leveling Screws

1. Position bracket at desired location. Mark screw holes with pencil.
2. Drill holes. Insert wall anchors. Align bracket with anchor and insert screw. Tighten until secure.
3. Shirr drapery treatment onto rod.
4. Place rod in bracket. Lock into position by tightening leveling screw by hand. This will prevent rod from moving.

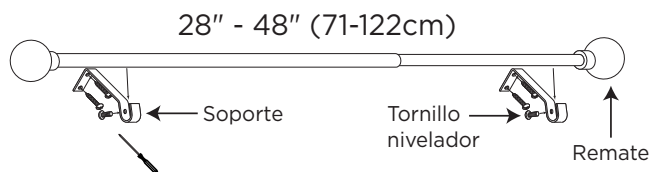


Lista de piezas, 28" - 48" (71-122 cm)

- 2 Varillas
- 2 Remates
- 2 Soportes
- 4 Tornillos de montaje
- 4 Anclajes de pared
- 2 Tornillos niveladores

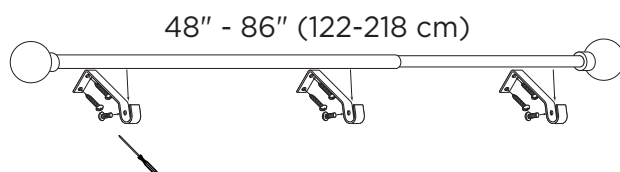

Lista de piezas, 48" - 86" (122-218 cm)


- 2 Varillas
- 2 Remates
- 3 Soportes
- 6 Tornillos de montaje
- 6 Anclajes de pared
- 3 Tornillos niveladores

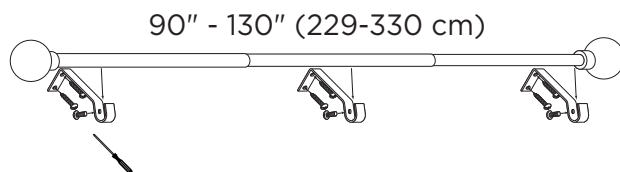

Lista de piezas, 90" - 130" (229-330 cm)


- 3 Varillas
- 2 Remates
- 3 Soportes
- 6 Tornillos de montaje
- 6 Anclajes de pared
- 3 Tornillos niveladores

1. Coloque el soporte en el lugar deseado. Marque los agujeros para los tornillos con un lápiz.
2. Taladre los agujeros. Inserte los anclajes en la pared. Alinee el soporte con el anclaje e introduzca el tornillo. Apriete el tornillo hasta que quede firme.
3. Frunza la cortina sobre la varilla.
4. Coloque la varilla en el soporte. Enganche la varilla en la posición correcta apretando el tornillo nivelador a mano. Con esto evitará que la varilla se mueva.

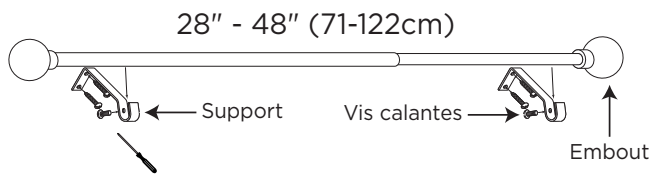


Liste de pièces, 28" - 48" (71-122 cm)

- 2 Tringles
- 2 Embouts
- 2 Supports
- 4 Vis de fixation
- 4 Chevilles
- 2 Vis calantes

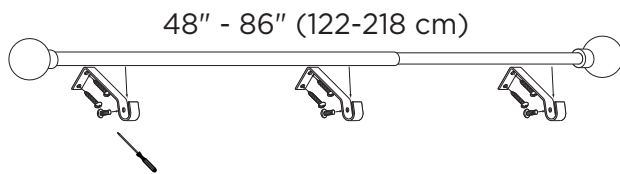

Liste de pièces, 48" - 86" (122-218 cm)

- 2 Tringles
- 2 Embouts
- 3 Supports
- 6 Vis de fixation
- 6 Chevilles
- 3 Vis calantes

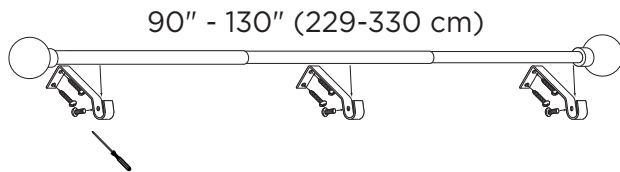

Liste de pièces, 90" - 130" (229-330 cm)

- 3 Tringles
- 2 Embouts
- 3 Supports
- 6 Vis de fixation
- 6 Chevilles
- 3 Vis calantes

1. Placer le support à l'endroit désiré. Marquer l'emplacement des trous de montage avec un crayon.
2. Percer les trous et y insérer les chevilles. Aligner les supports sur les chevilles et poser les vis. Visser à fond.
3. Poser les rideaux sur la tringle.
4. Poser la tringle dans le support. La bloquer en place en serrant la vis calante avec les doigts; faire en sorte qu'elle empêche la tringle de bouger.