



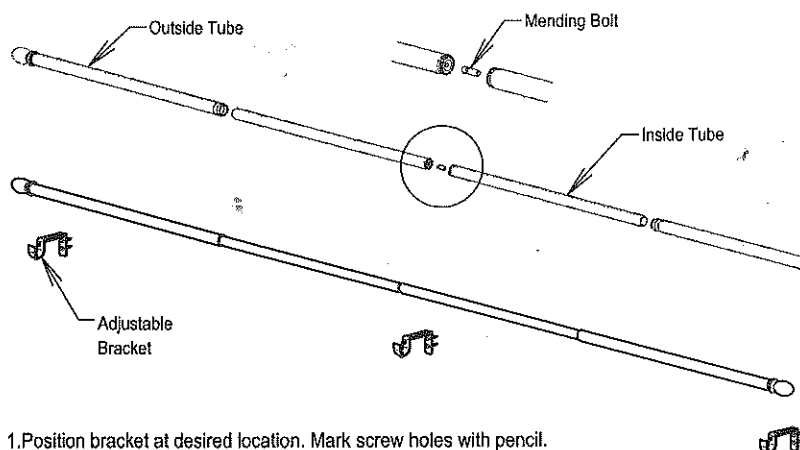


120"-170" [305cm - 432cm] Parts List

2 Outside Tubes	6 Mounting Screws
2 Inside Tubes	6 Anchors
3 Adjustable Brackets	1 Mending Bolt
2 Finials	

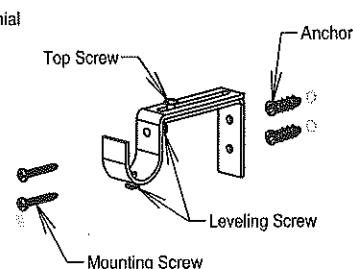


1. Position bracket at desired location. Mark screw holes with pencil.
2. Drill holes. Insert wall anchors. Align bracket with anchors, insert screw.
3. Tighten until secure. Loosen top screw on bracket to adjust projection. Tighten top screw. Repeat steps 1-3 for other brackets.
4. Remove finial from inside tube and screw onto bare outside tube. Join two inside tubes with mending bolt.
5. Shirr drapery treatment onto rod and assemble tubes by inserting one outside tube to each end of joined inside tubes.
6. Place rod in brackets. Lock into position by tightening leveling screws by hand. This will prevent rod from moving.

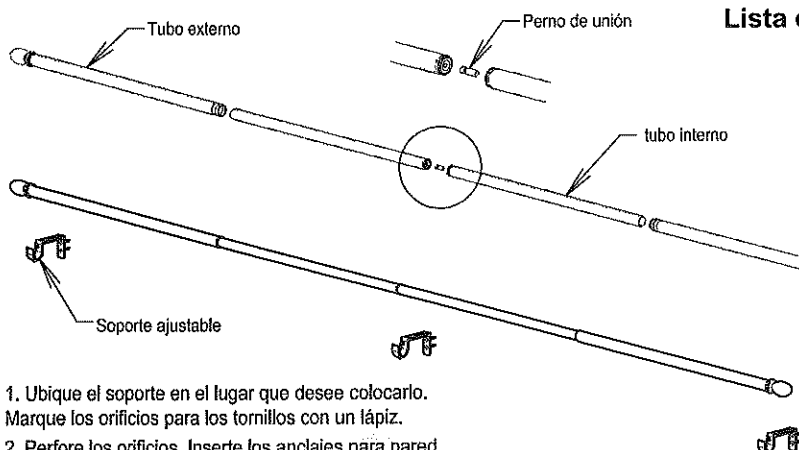


Lista de piezas de 305 cm a 432 cm [120 in a 170 in]

2 tubos externos	6 tornillos de fijación
2 tubos internos	6 anclajes
3 soportes ajustables	1 perno de unión
2 remates	

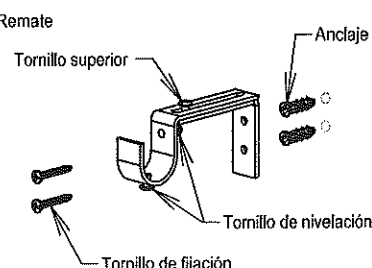


1. Ubique el soporte en el lugar que desee colocarlo. Marque los orificios para los tornillos con un lápiz.
2. Perfore los orificios. Inserte los anclajes para pared.
3. Ajuste el tornillo hasta que quede fijo. Afloje el tornillo superior del soporte para regular la proyección. Repita los pasos del 1 al 3 para colocar los otros soportes.
4. Retire el remate del tubo interno y atornillelo al tubo externo que queda expuesto. Una los dos tubos internos con el perno de unión.
5. Frunza la cortina sobre la barra e inserte un tubo externo en cada extremo de los tubos internos unidos.
6. Coloque la barra en los soportes. Ajuste los tornillos de nivelación con la mano para fijar la posición de la barra. De esa manera, evitará que la barra se mueva.

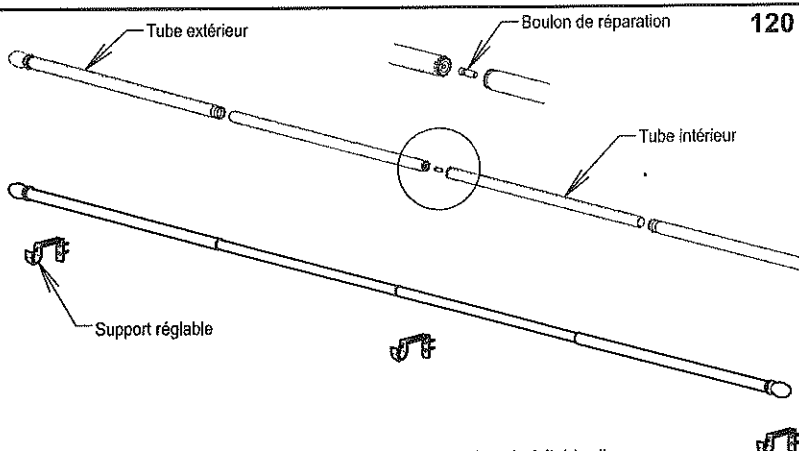

120 po-170 po [305 cm-432 cm] Liste des pièces

2 tubes extérieurs	6 vis de montage
2 tubes intérieurs	6 ancrages
3 supports réglables	1 boulon de réparation
2 embouts	

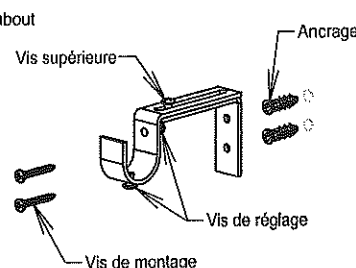

1. Positionnez le support à l'endroit désiré. Marquez les trous des vis à l'aide d'un crayon.
2. Percez les trous. Insérez les ancrages muraux. Alignez le support avec les ancrages, insérez la vis.
3. Serrez fermement. Desserrez la vis supérieure du support pour ajuster la projection. Serrez la vis du haut. Répétez les étapes 1 à 3 pour les autres supports.
4. Retirez l'embout du tube intérieur et vissez-le sur le tube extérieur nu. Joignez les deux tubes intérieurs à l'aide d'un boulon de réparation.
5. Installez l'habillage de la fenêtre sur la tige et assemblez les tubes en insérant un tube extérieur à chaque extrémité des tubes intérieurs joints.
6. Placez la tringle dans les supports. Verrouillez sa position en serrez manuellement les vis de nivellement. Procéder ainsi empêchera la tringle de bouger.